





十七、 SAA 发动机线束 I 线束图

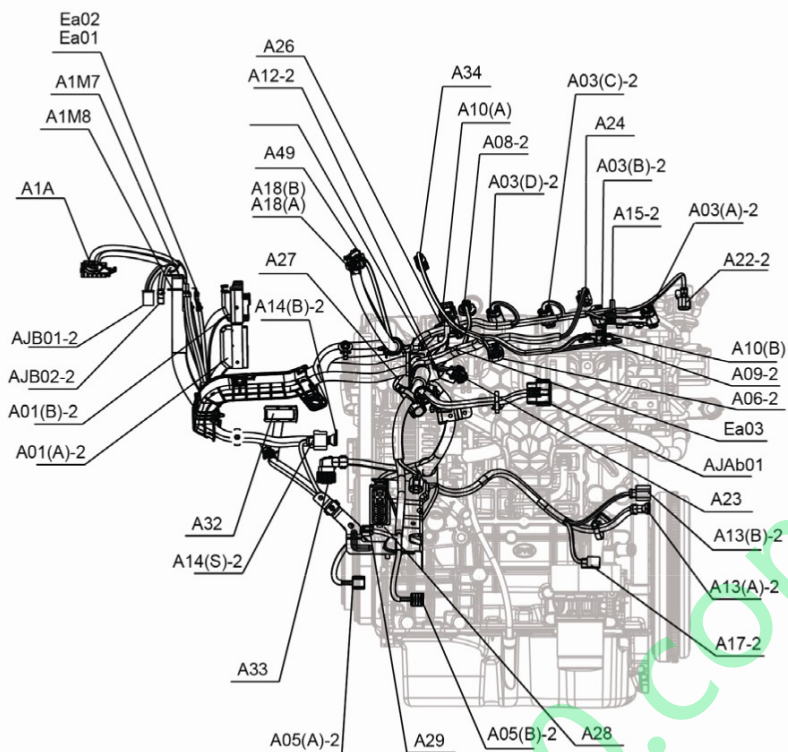

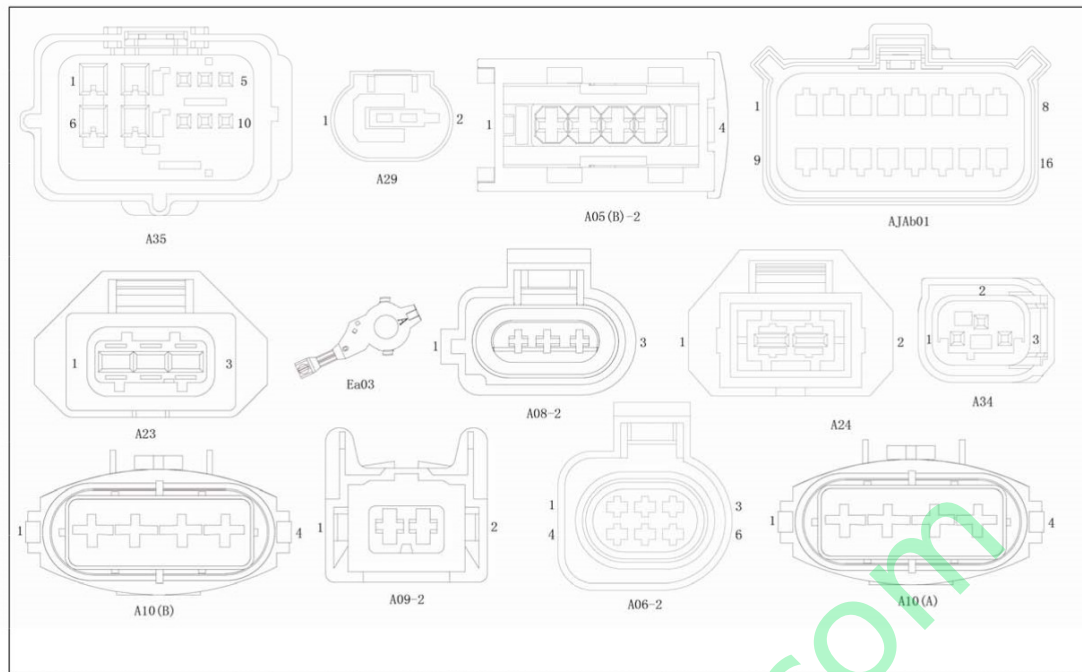

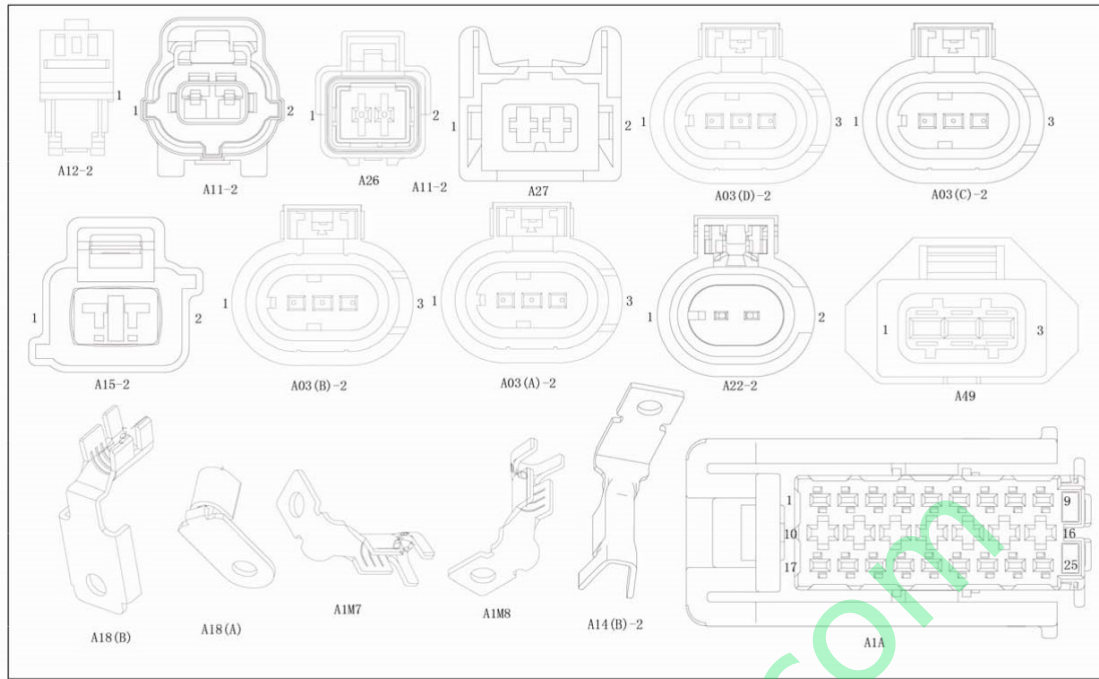

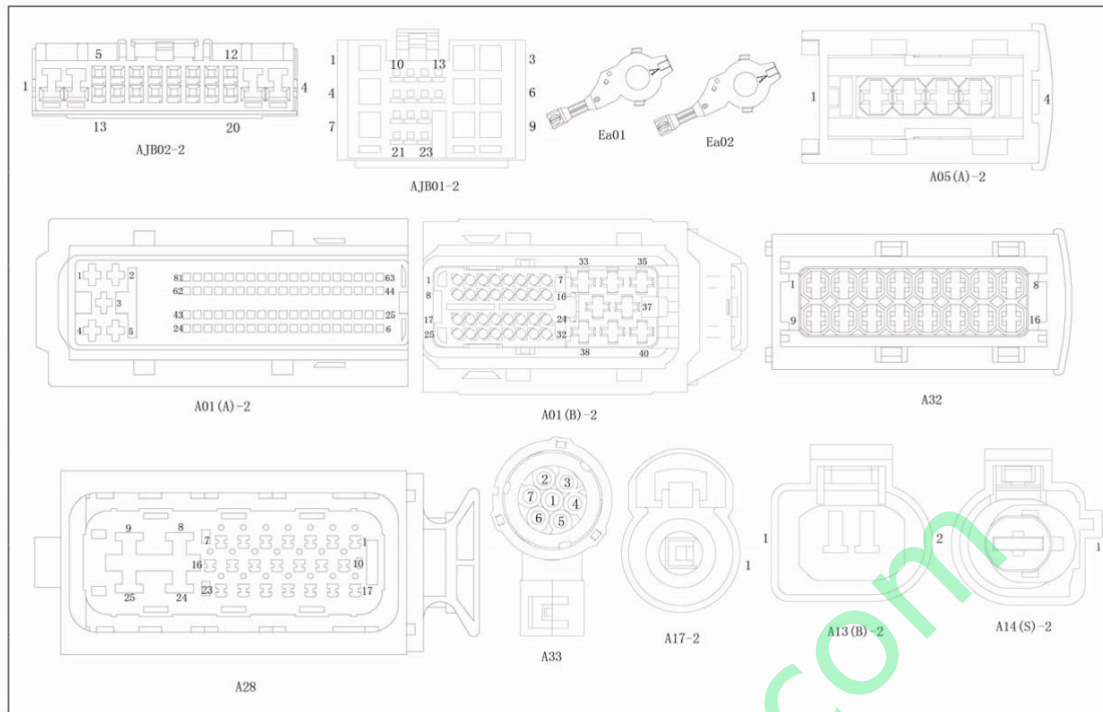

序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
A35		接 P 档电机			
A29		接方向传感器			
A05(B)-2		接后级氧传感器			
AJA01		接发动机线束 AbJA01			
A23		接高压燃油压力传感器			
Ea03		接 3#搭铁			
A08-2		接凸轮轴位置传感器			
A24		接燃油压力调节阀			
A10(B)		接进气歧管温度压力传感器			
A09-2		接碳罐控制阀			
A34		接低压燃油压力传感器			
A06-2		接电子节气门			
A10(A)		接进气总管温度压力传感器			
A12-2		接机油压力传感器			
A11-2		接冷却剂温度传感器			
A26		接涡轮增压器空气循环阀			
A27		接增压压力限压电磁阀			
A03(D)-2		接 4#点火线圈			
A03(C)-2		接 3#点火线圈			

A15-2		接滤波电容			
A03(B)-2		接 2#点火线圈			
A03(A)-2		接 1#点火线圈			
A22-2		接 OCV 电磁阀			
A49		接制动助力器压力传感器			
A18(B)		接蓄电池正极			
A18(A)		接蓄电池正极			
A1M7		蓄电池正极接前舱配电箱			
A1M8		发电机接前舱配电箱			
A14(B)-2		接起动机 B 端			
A1A		接 前 舱 配 电 盒 2252800FGR			
AJB02-2		接前舱线束 6098-4597			
AJB01-2		接前舱线束 6098-4708			
A01(A)-2		接发动机 ECU			
Ea01		接 1#搭铁			
Ea02		接 2#搭铁			
A01(B)-2		接发动机 ECU			
A28		接电控控制模块(TCU)			
A33		接变速箱电机			
A17-2		接压缩机离合器			
A13(B)-2		接发电机励磁端			
A05(A)-2		接前级氧传感器			
A32		接无刷电机控制器			
A14(S)-2		接启动机励磁端			