


第七章 前门饰件

7.1 左/右前门护板的拆卸/安装

注意：戴好手套，保护您的双手；拆除前请先降下门窗玻璃，方便操作；左/右前门拆卸/安装方式相同。

拆卸门护板：


(1) 如图 8-1-1，先拉开内扣手手柄大约 45°，再用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指凹槽处将车门内扣手盖板撬出；

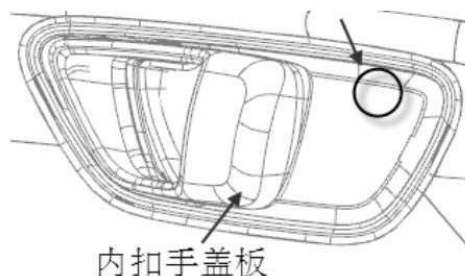

内扣手盖板

图 7-1-1 内扣手盖板拆卸示意图

(2) 图 7-1-2，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指方孔处将扶手盖板撬出；

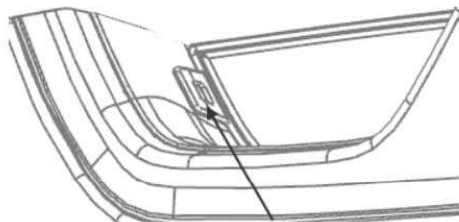

扶手总成盖板

图 7-1-2 扶手总成盖板拆卸示意图

(3) 如图 7-1-3，用十字起将图中圆圈处的螺栓拆下（2个）

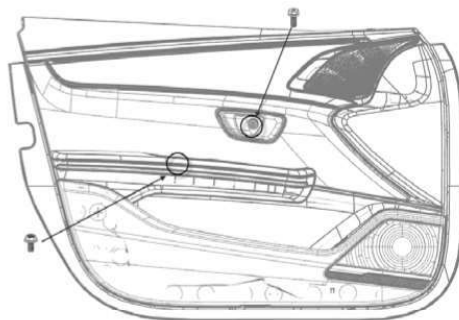


图 7-1-3 左前门螺钉拆卸示意图

(4) 图 7-1-4，用缠有保护胶带的小号一字螺丝刀从箭头所指方孔处将窗控面板撬出，断开线束接插件；

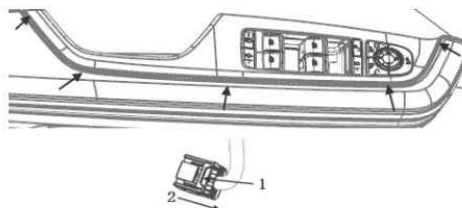


图 7-1-4 窗控面板拆卸示意图

(5) 如图 7-1-5，用手掰门护板上本体前端，如箭头处，将门护板上本体与水切分离，然后用缠有胶带的一字起将板类卡扣依次从钣金孔剥离，即可将门板总成从钣金上取下（此时门护板有线束约束，不可拉扯过远）。

注意：在撬起卡扣时要均匀用力，防止用力过大将门板损坏。

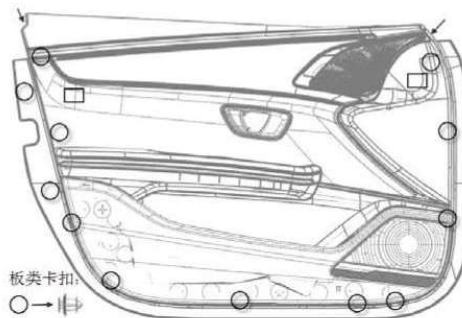


图 7-1-5 左前门护板卡扣位置示意图





维修手册

(6) 如图图7-1-6，先将箭头1所指圆圈处向外用力将卡在门板上的拉索护套分离，然后将箭头2处拉锁轴套沿箭头2旋转与挂钩分离，最后将挂钩沿箭头3所指处向上提起即可将拉锁整体与门护板分离。

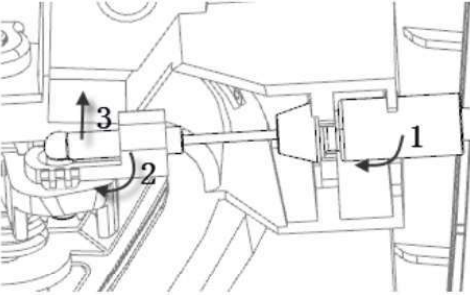


图7-1-6内开拉锁拆卸示意图

(7) 如图7-1-7，分别按住图示1-8电器接插件上的卡脚，同时用力向外侧把接插件拔下；图示圆圈处有固定在门板背部的线束分支，沿外侧用力即可拔出。1-8分别为：防盗警示灯、高音扬声器、左前位置记忆开关（当有此开关时）、左前门氛围灯总成、玻璃升降器总成、低音扬声器、电动背门开关组（当有此开关时）、左门灯。

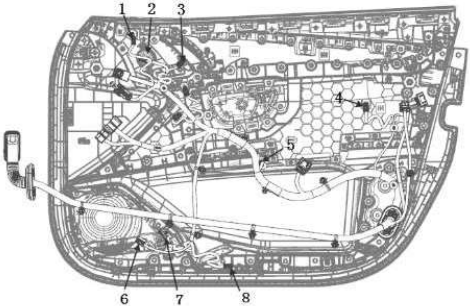


图7-1-7线束分支接插件拆卸示意图

a. 拆卸防盗警示灯、座椅记忆开关、门灯接插件：如图8-1-8，用力沿箭头1方向压住卡脚，再向箭头2方向拔出线束插头。

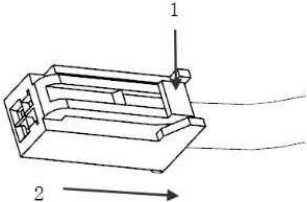


图7-1-8防盗警示灯等接插件拆卸示意图

b. 拆卸高音扬声器接插件：如图8-1-9，用力沿箭头1方向压住卡脚，再沿箭头2方向拔出线束插头。

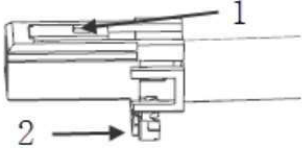


图7-1-9高音扬声器接插件拆卸示意图

c. 拆卸左前门氛围灯总成接插件：如图7-1-10，用力沿箭头1方向压住卡脚，再沿箭头2方向拔出线束插头。

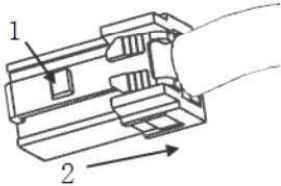


图7-1-10 玻璃升降开关组接插件拆卸示意图

d. 拆卸低音扬声器接插件：如图7-1-11，用力沿箭头1方向压住卡脚，再沿箭头2方向拔出线束插头。

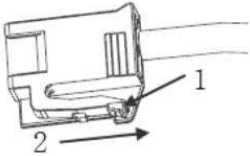


图7-1-11 低音扬声器接插件拆卸示意图

e. 拆卸电动背门开关组接插件：如图8-1-12，用力沿箭头1方向压住卡脚，再沿箭头2方向拔出线束插头。

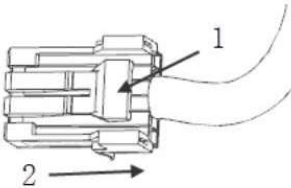


图7-1-12 电动背门开关组接插件拆卸示意图

(6) 完成了上述步骤，将前门板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

前门护板安装：



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验