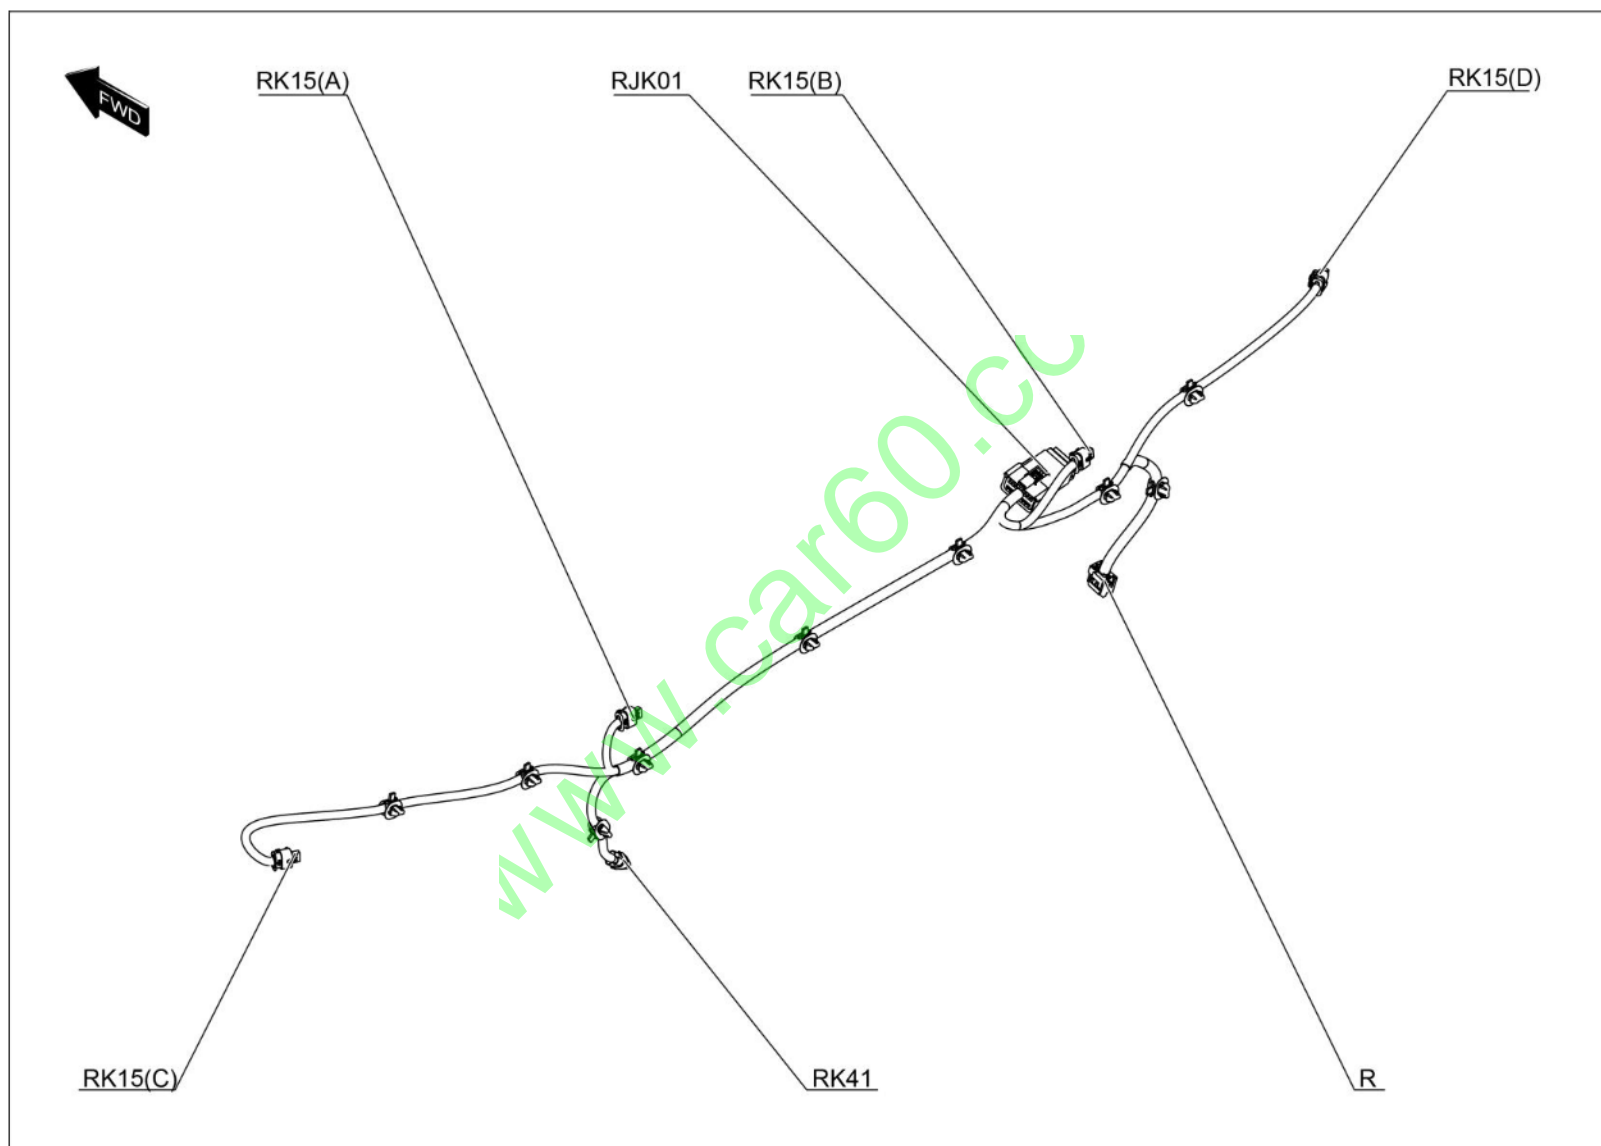


6.1. 后保险杠线束

www.car60.cc



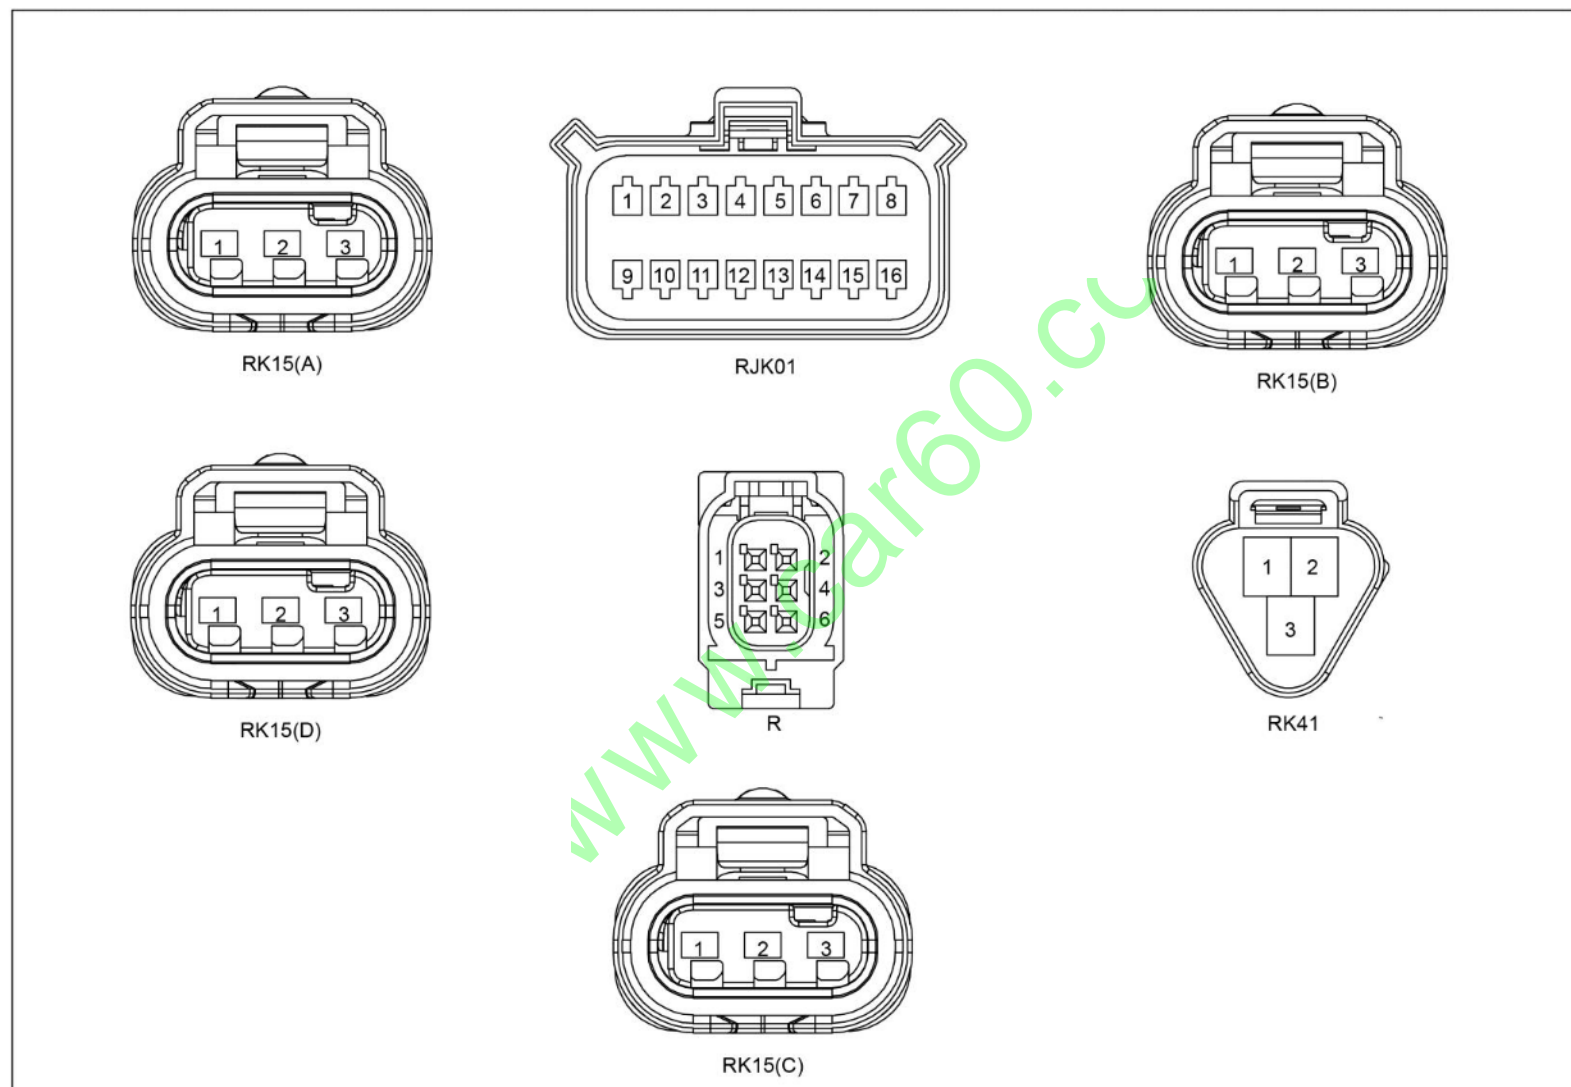
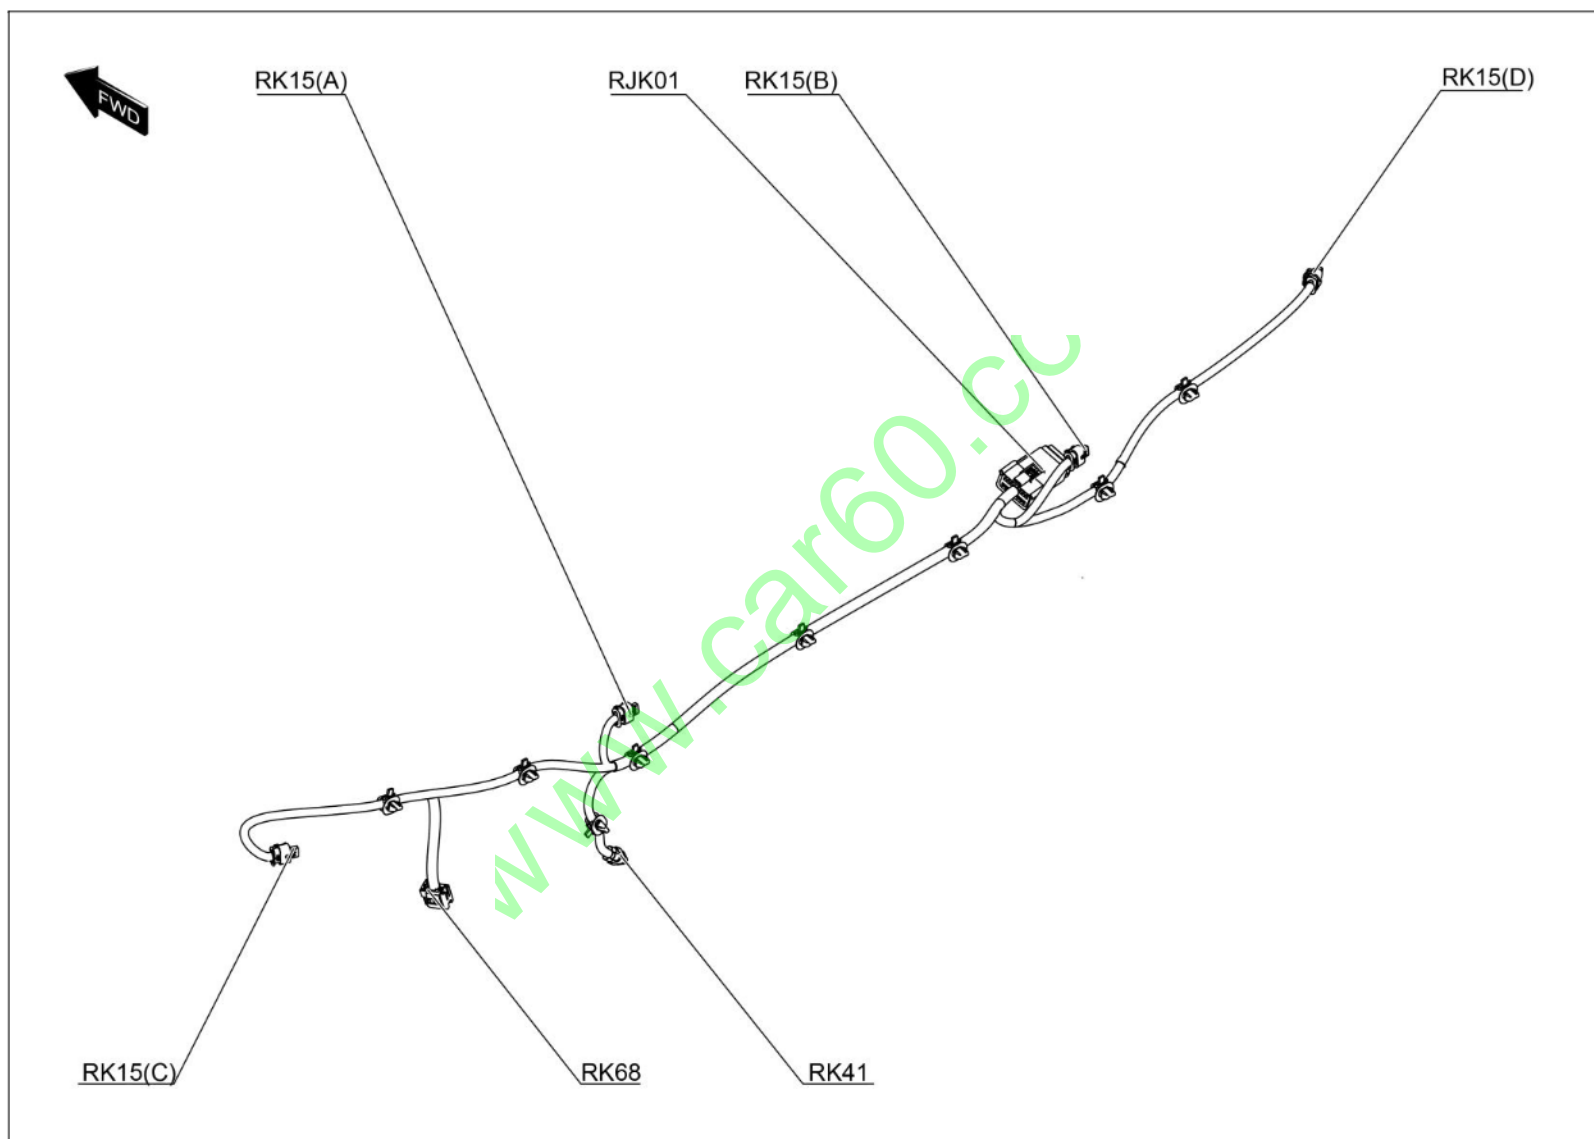


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	RK15(A)	接后左中倒车传 感器			
02	RJK01	接地板线束			
03	RK15(B)	接后右中倒车传 感器			
04	RK15(D)	接后右角倒车传 感器			
05	R	接传感器			PDF 缺字
06	RK41	接后雾灯			
07	RK15(C)	接后左角倒车传 感器			

6.2. 后保险杠线束

www.car60.cc



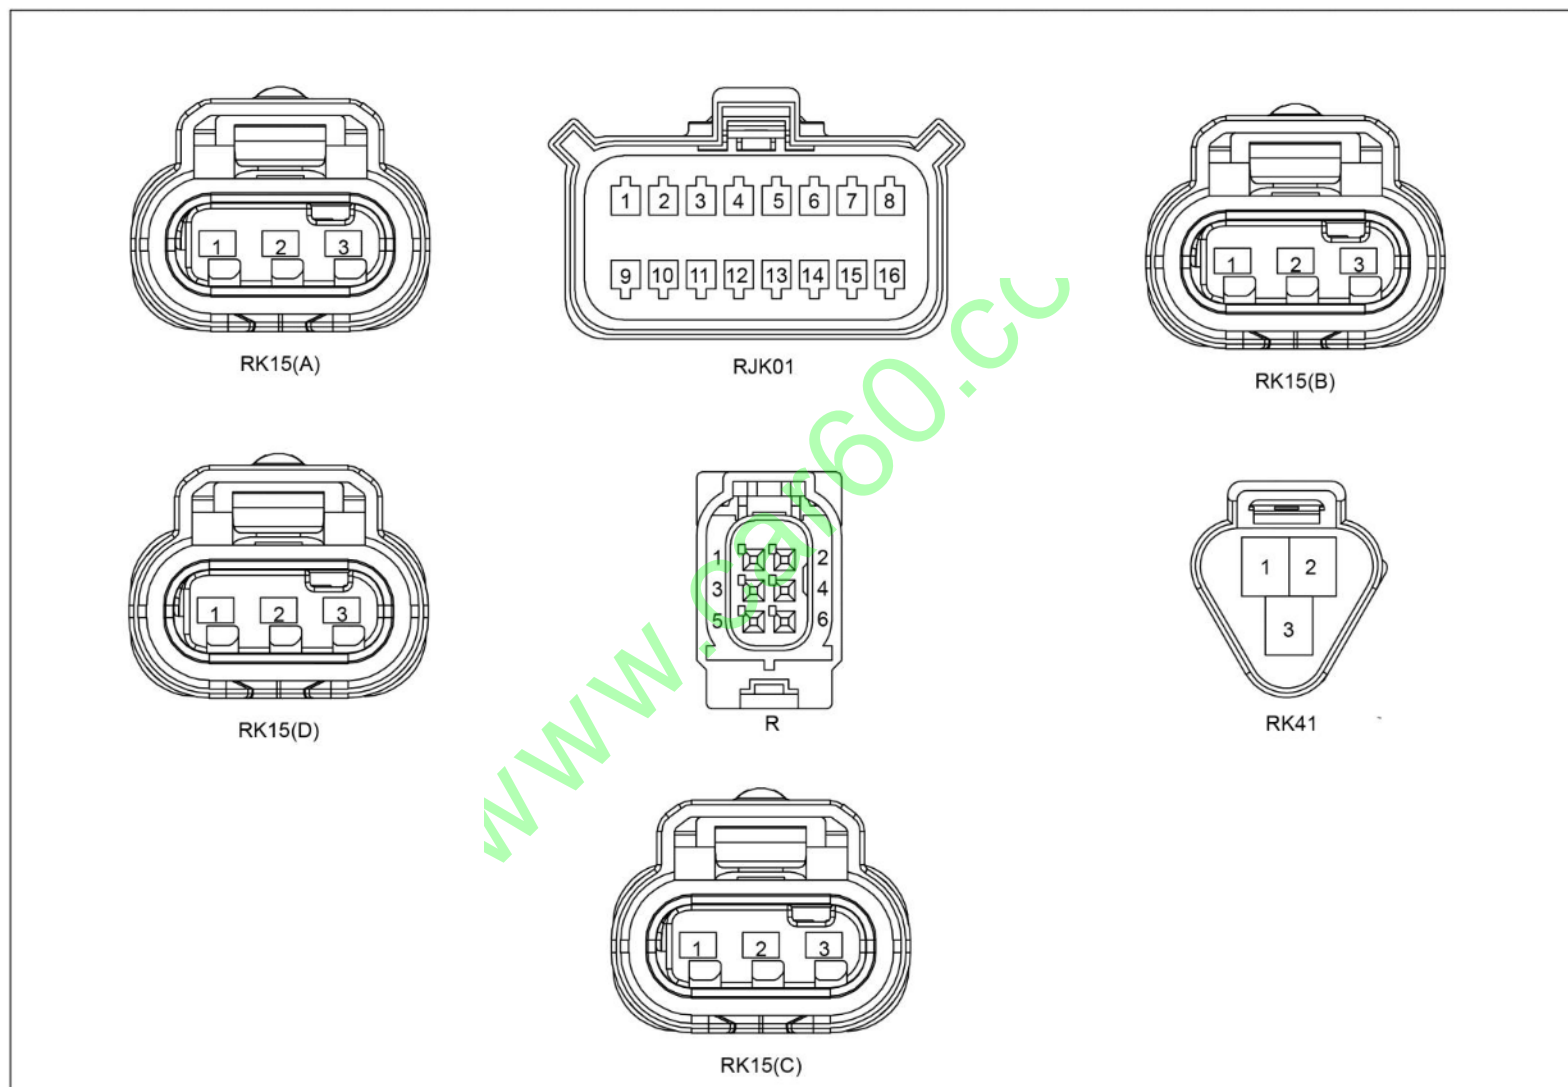
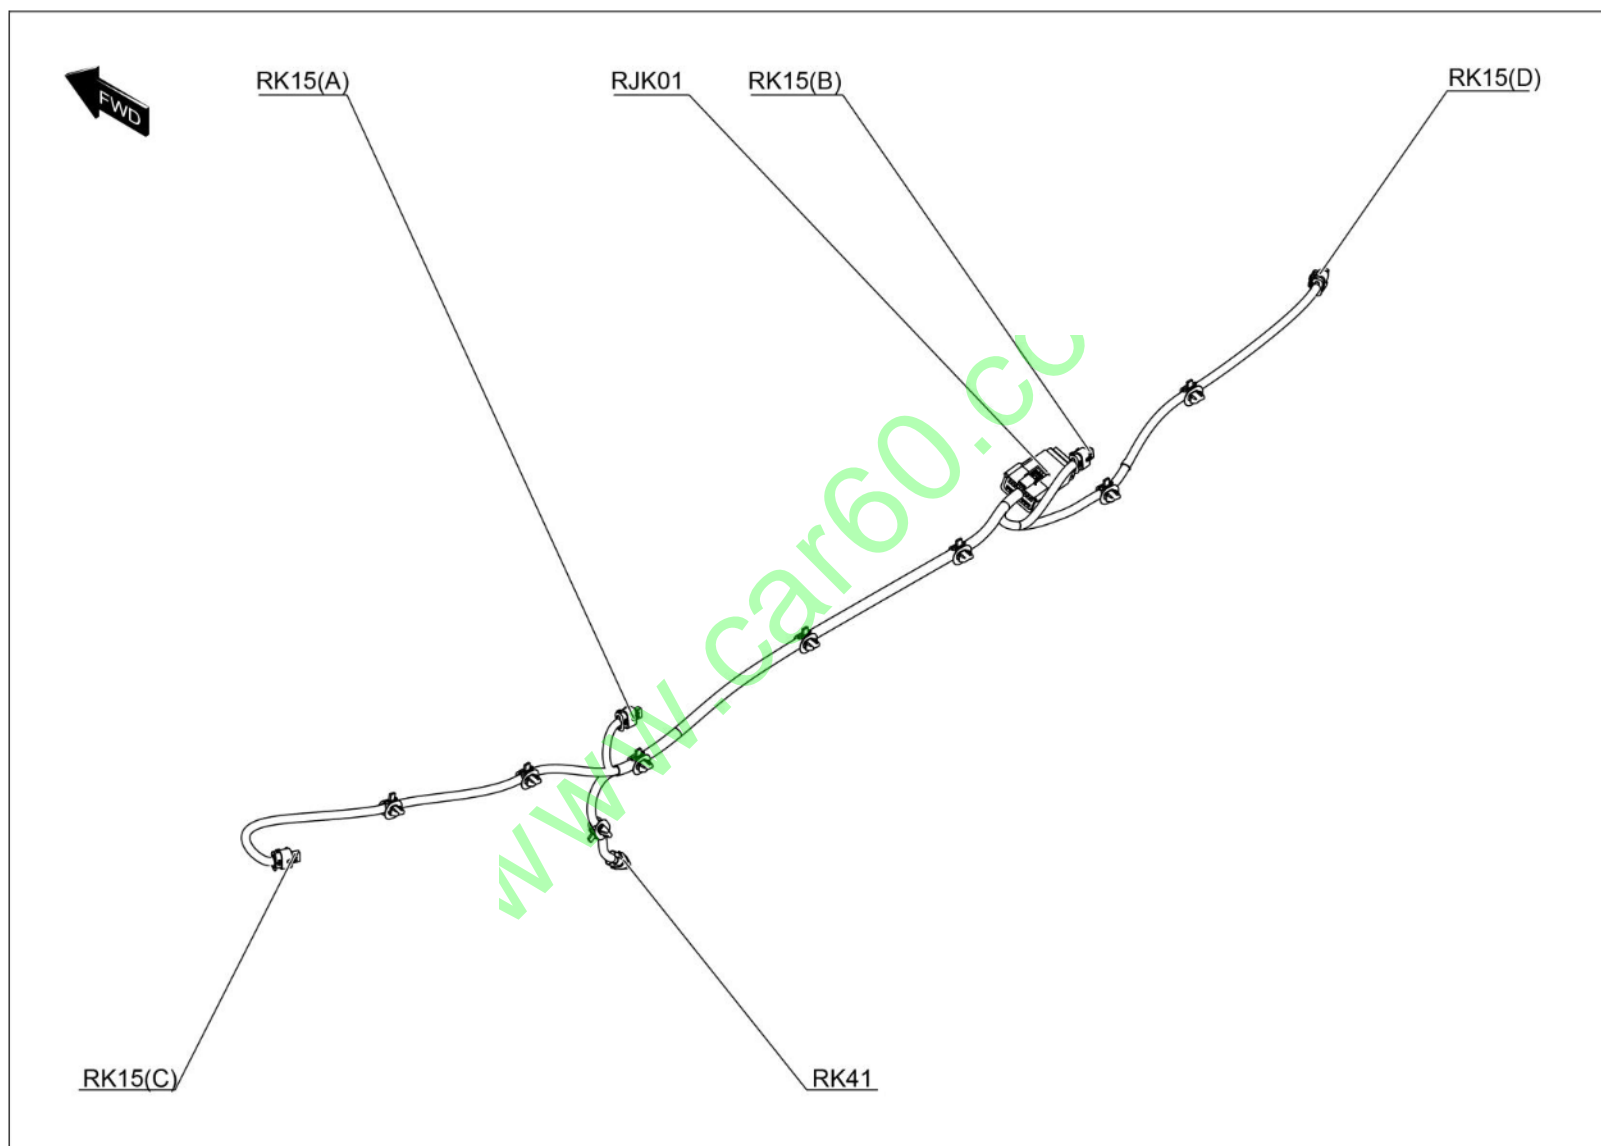


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	RK15(A)	接后左中倒车传 感器			
02	RJK01	接地板线束			
03	RK15(B)	接后右中倒车传 感器			
04	RK15(D)	接后右角倒车传 感器			
05	RK41	接后雾灯			
06	RK68	无			无
07	RK15(C)	接后左角倒车传 感器			

6.3. 后保险杠线束

www.car60.cc



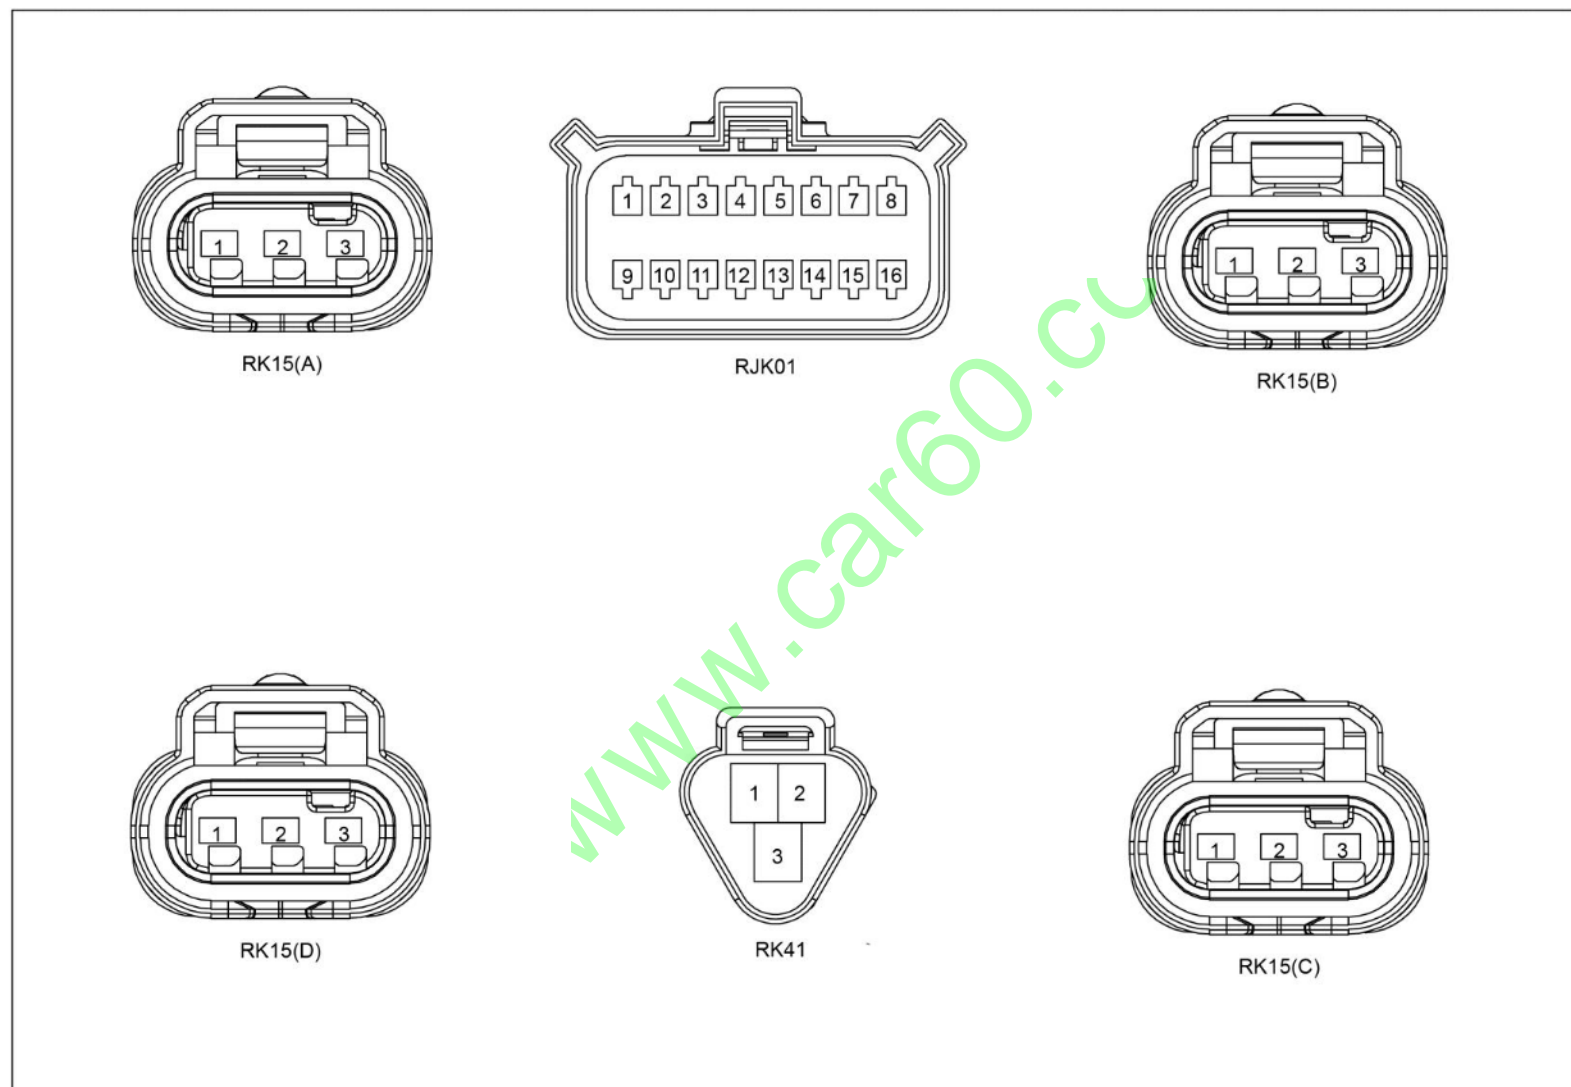


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	RK15(A)	接后左中倒车传 感器			
02	RJK01	接对接地板线束			
03	RK15(B)	接后右中倒车传 感器			
04	RK15(D)	接后右角倒车传 感器			
05	RK41	接后雾灯			
06	RK15(C)	接后左角倒车传 感器			