

1 搁物板总成的拆卸/安装

(1) 搁物板拆卸前，确认左右 C 柱护板、座椅已拆卸。将安全带从搁物板的开口处绕出，如下图：

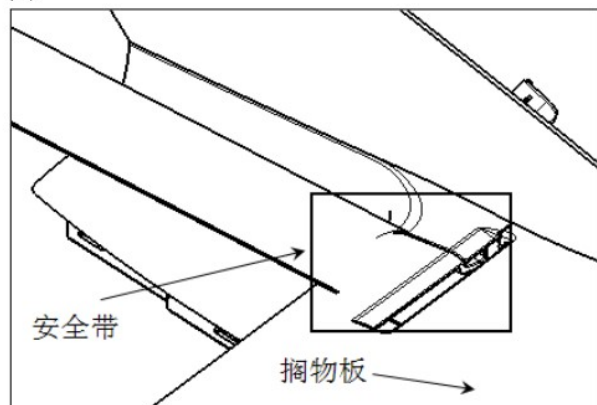


图 1.1 安全带位置示意图

搁物板通过四个卡扣和五个自身插脚插装配到后围钣金上。用力沿将搁物架沿正上方方向抽出搁物板使插脚脱离加强横梁安装孔即可。

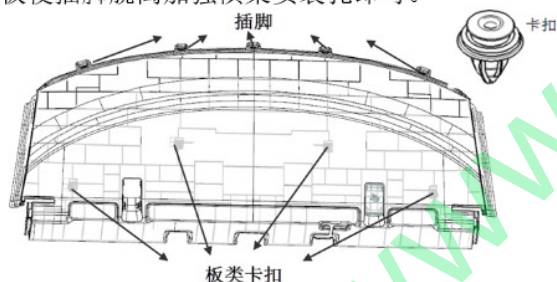


图 1.2 后搁物板安装点

(2) 儿童安全锁盖的拆卸

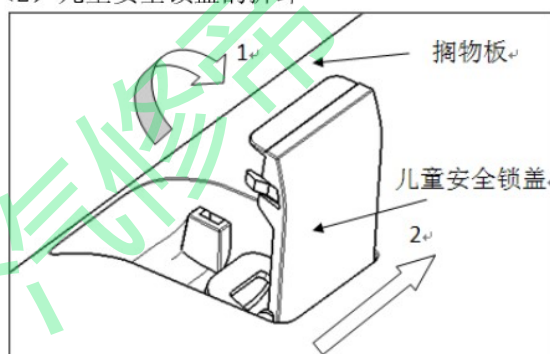


图 1.3 儿童安全锁盖拆卸示意图

将儿童安全锁盖打开（箭头 1 方向），然后沿转轴方向朝一侧推动使锁盖转轴脱离搁物板安装孔即可。

(3) 搁物板的的装配顺序与拆卸顺序相反，损

害的卡扣需更换。左右儿童安全锁盖无先后顺序。

2 遮阳板总成的拆卸/安装

2.1、遮阳板组件的位置索引

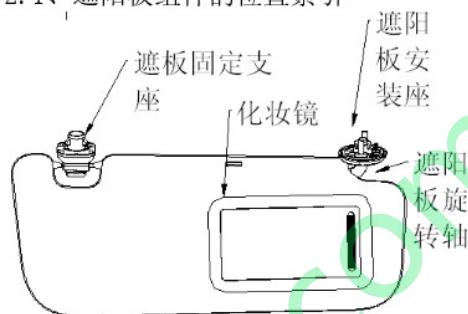


图 2.1 遮阳板组件示意图

2.2、遮阳板总成的拆卸/安装

(1) 把遮阳板从未使用状态翻至大概与水平面成垂直角度状态。

(2) 用一字螺丝刀撬开安装座盖板，即可见安装螺钉，如下图所示。

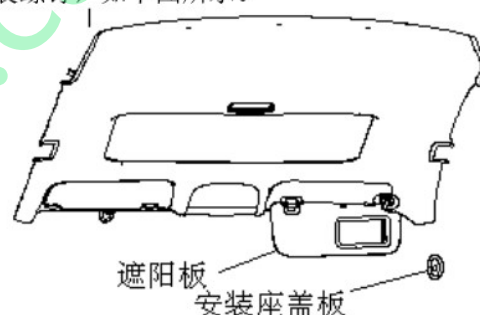


图 2.2 遮阳板组件的分拆 1

(3) 然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉，再把遮阳板回转套从前遮阳板支架中扳出来，再拔掉化妆镜灯的接插件，此时遮阳板已经松开，取下整个遮阳板即可。

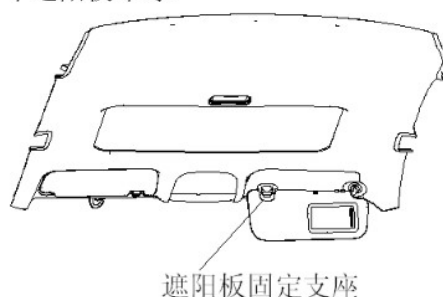


图 2.3 遮阳板组件的分拆 2

(4) 遮阳板拆卸下来后再拆前遮阳板支架，把

前遮阳板支架绕自身中心旋转 90 度，再沿箭头方向拔出即可。

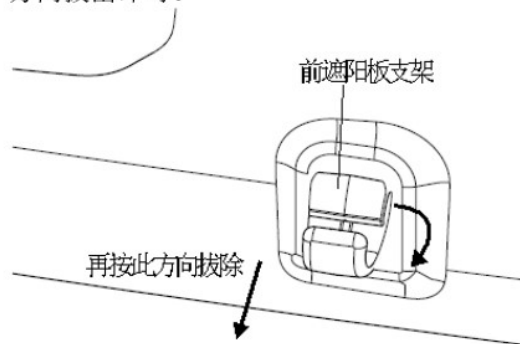


图 2.4 遮阳板组件的分拆 3

3、遮阳板总成的安装

遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

3 车顶扶手的拆卸与安装

3 个车顶扶手的安装结构是一样的，请按下述步骤拆卸和安装。

(1) 打开安装支座盖板，即可看到螺栓。



图 3.1 车顶扶手的分拆

(2) 松开安装螺钉并取下车顶扶手

用套筒松开 2 个安装螺栓

(BYDQ184D0645T1F3 六角法兰面螺栓) 并取下整个车顶扶手，共三个车顶扶手。

(3) 车顶扶手的安装顺序与拆卸顺序相反。

4 顶棚的拆卸/安装

4.1 高配顶棚的拆卸/安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A柱护板、B柱护板、C柱护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：

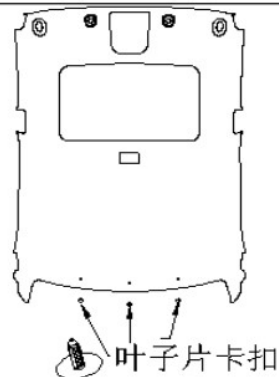


图 4.1 高配顶棚拆卸示意图

①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。

③、顶棚的拆卸和安装按步骤（1）、（2）进行；

（1）、撬开天窗处的密封条；

（2）、找到顶棚后部的 3 个安装卡扣的位置（见上图 4.1），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱，即可卸下顶棚。

（3）、将前室内灯支架的两个安装点用 8 号套筒卸下。

（4）、顶棚的安装顺序与拆卸顺序相反。

4.2 低配顶棚的拆卸/安装

在拆卸完前门框密封条、后门框密封条、A柱护板、B柱护板、C柱护板、内后视镜、前室内灯、后室内灯、遮阳板和安全拉手等组件后（拆卸方法请详见相关章节），方可进行顶棚的拆卸。

注意：

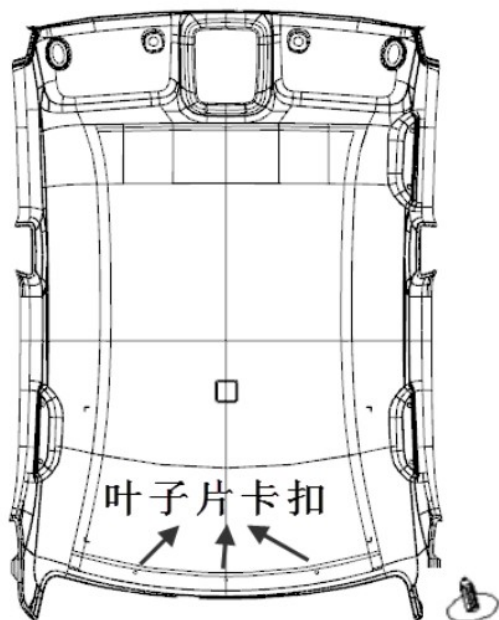


图 4.2 低配顶棚拆卸示意图

- ①、所有拆装必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；
- ②、所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面。
- ③、顶棚的拆卸和安装按步骤（1）、（2）进行；
 - （1）、找到顶棚后部的 3 个安装卡扣的位置（见上图 4.2），用一字螺丝刀将其从顶盖上撬脱，即可卸下顶棚。
 - （2）、将前室内灯支架的两个安装点用 8 号套筒卸下。
 - （3）、顶棚的安装顺序与拆卸顺序相反。

5 地毯的拆卸/安装

5.1、地毯组件位置索引

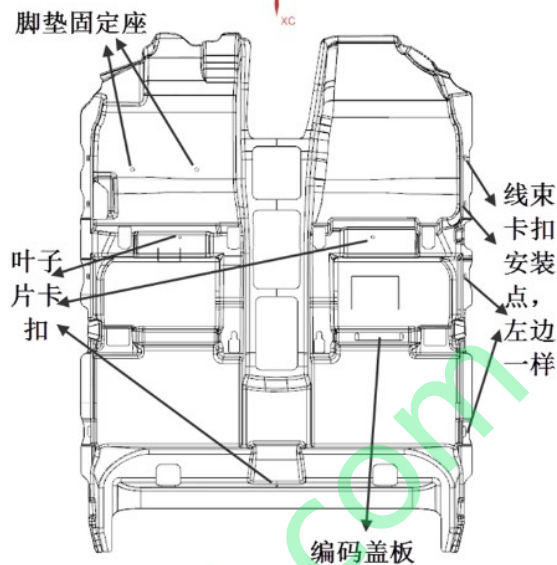


图 5.1 地毯总成结构示意图

5.2、地毯的拆卸和装配

在拆卸完扣压在地毯上的副仪表板、前排座椅、后排座椅、A 柱下护板、B 柱下护板、C 柱下护板、前门槛护板、后门槛护板、电器模块等组件（拆卸方法详见相关章节）方可进行地毯的拆卸。

（1）拆卸过程：

- a. 将线束卡扣用一字螺丝刀轻轻撬出。
- b. 将编码盖板用一字螺丝刀轻轻撬出。
- c. 地毯固定卡扣：用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣（3 个叶子片卡扣

BYDQ832A0720）头部，然后用手向上将其取出。相同的方法即可将图 5.2 所示卡扣拆卸完毕，然后双手拉起地毯的后部边缘，再水平往后慢慢拽出地毯，直至整个地毯总成完全取出。

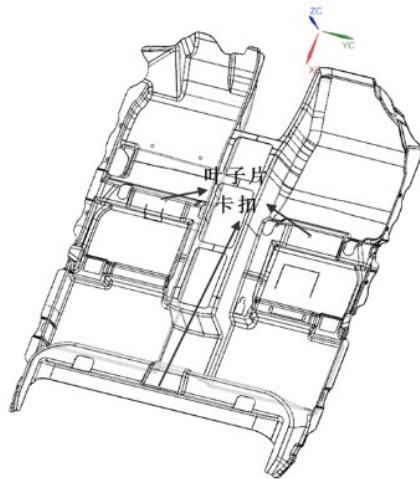


图 5.2 地毯安装结构图

- d. 取出地毯前后隔垫，具体结构如图 5.3 所示，至此地毯拆卸完毕。

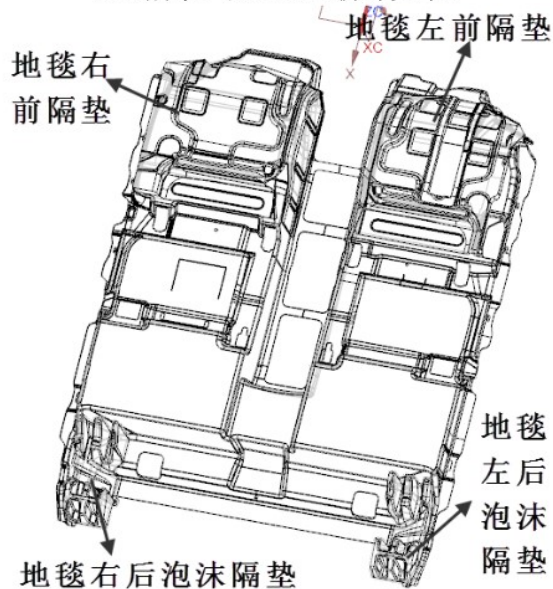


图 5.3 地毯隔垫等示意图

- (2) 地毯总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

5.3、HDF 地毯拆卸顺序同上。

6 隔热层的拆卸/安装

6.1 前舱隔热层的拆卸与安装

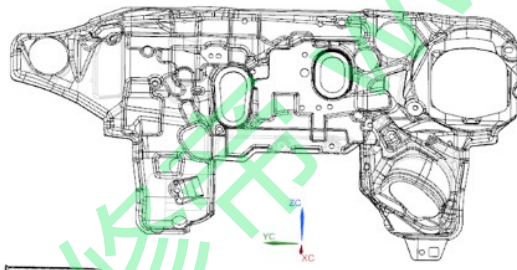


图 6.1 前舱隔热层的示意图

(1) 前舱隔热层的拆卸

- 拆卸前舱隔热层之前须将动力总成，制动管路，前舱线束，真空助力泵等零件拆卸下来，具体拆卸方法详见相关章节。
- 上述所有与机舱隔热层有配合的件拆卸下来后，再把机舱隔热层向前从钣金上脱离即可。

6.2 前围隔热层的拆卸/安装

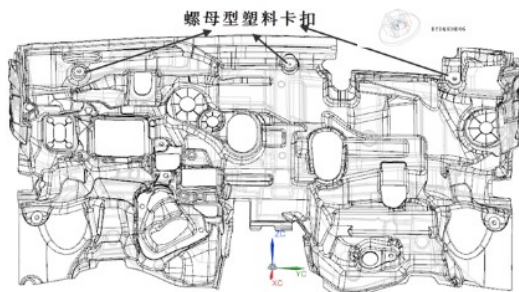


图 6.2 前围隔热层安装位置示意图

拆卸过程

- 拆卸前围隔热层之前须将仪表板总成、副仪表板总成、地毯、管梁、及安装在管梁及仪表台上的 DV、空调、及线束等电器件；制动踏板、加速踏板、转向管柱等底盘系统；拆卸方法详见对应章节。
 - 用手将异型卡扣 BYDQ834B06 拧出来（图 6.2 所示）并取下，把前围隔热层往后从钣金上退出来即可。
- 2) 前围隔热层的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

6.3 前舱盖隔热层的拆卸与安装

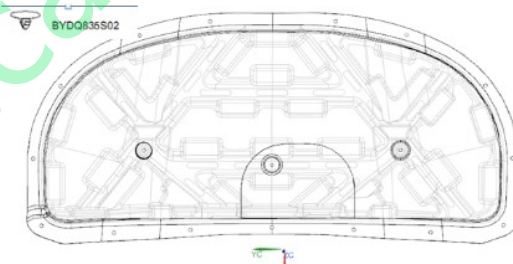


图 6.3 前舱盖隔热层安装位置示意图

- 掀开前舱盖，用一字螺丝刀轻轻撬起 18 个压入式塑料卡扣 BYDQ835S02，用手向上将其取出，即可取下前舱盖隔热层。
- 前舱盖隔热层的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

7 行李箱系统的拆卸和安装

7.1、行李箱系统组件位置索引

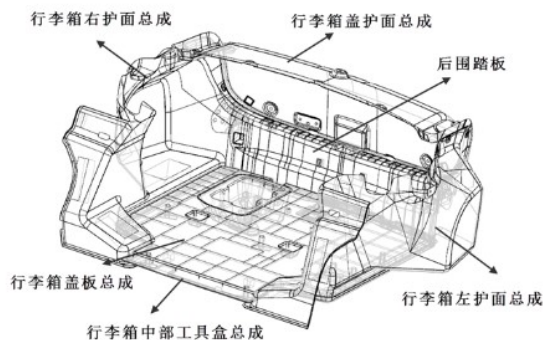


图7.1 行李箱系统位置示意图

7.2 行李箱盖板总成

直接拿出即可

7.3 行李箱中部工具盒总成

(1) 在拆下盖板后，用手指轻按两个子母扣中间子扣 BYDQ831C0806，卡扣即可脱出，取下子母扣，拿出工具盒即可

(2) 行李箱中部工具盒总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。

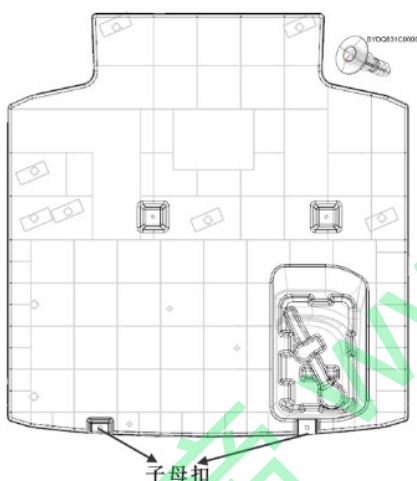


图7.2 行李箱系统位置示意图

(3) HDF 工具盒在拆出盖板后直接拿出即可。

7.3 行李箱左右护面的拆卸/安装

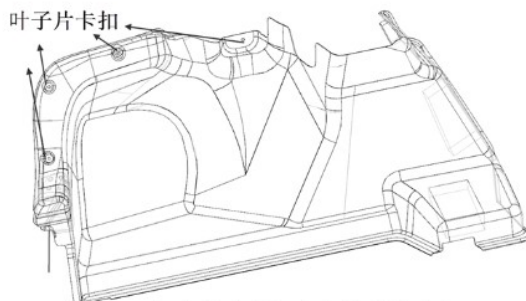


图7.3 行李箱左护面安装结构图

(1) 在拆下行李箱盖板、行李箱后围踏板、行李箱工具盒后，方可进行左右护面的拆卸：用一字螺丝刀轻轻撬起卡扣头部，然后用手将其取出。图中所示4个叶子片卡扣 BYDQ832S05 拆卸完毕，即可取出护面。

(2) 行李箱右护面拆卸过程同上。

(3) 行李箱左/右护面的安装顺序与拆卸顺序相反。

7.4 行李箱盖护面的拆卸/安装

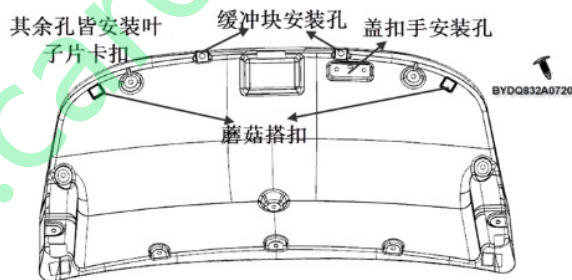


图7.4 行李箱盖护面 安装结构

(1) 用十字螺丝刀拆下两个盖扣手紧固件 Q2140616F31，可将行李箱盖扣手拆下。

(2) 拔出两个缓冲块

(3) 用一字螺丝刀撬开卡扣 BYDQ832A0720 顺次将所有10个卡扣拆卸完毕，可将行李箱盖护面取下。

(4) 安装顺序与拆卸顺序