


内外饰

汽修帝 www.car60.com

目录

第一章 前保险杠	1
第二章 后保险杠	3
第三章 挡泥板	5
第四章 前围护面的拆卸/安装	6
第五章 仪表板总成	7
第六章 副仪表板总成	19
第七章 侧围	24
第八章 后围饰件	27
第九章 门护板的拆卸/安装	29
第十章 遮阳板总成的拆卸/安装	34
第十一章 车顶扶手的拆卸与安装	35
第十二章 顶棚的拆卸/安装	35
第十三章 地毯的拆卸/安装	36
第十四章 隔热层的拆卸/安装	36
第十五章 行李箱系统的拆卸和安装	38
第十六章 后牌照灯亮饰条总成	39

第一章 前保险杠系统的拆卸/安装

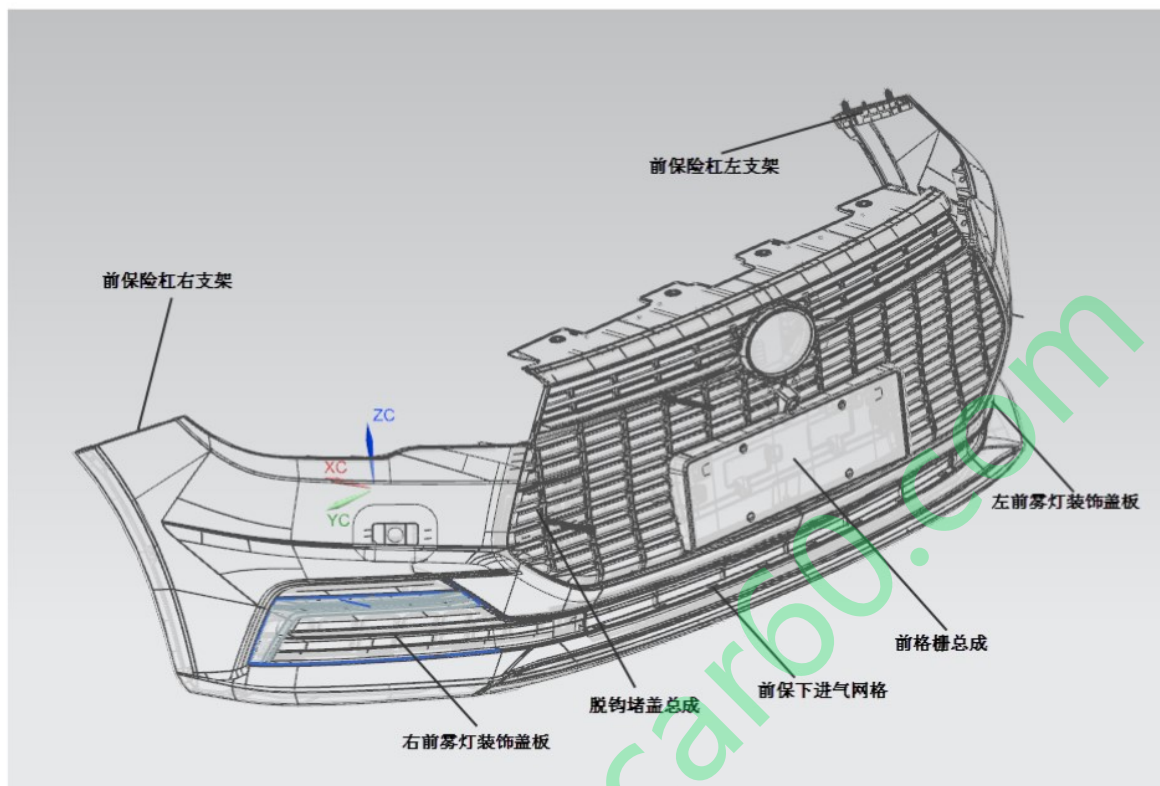

前保险杠系统示意图

拆卸/安装注意事项:

- 1、拆卸时小心不要划伤前保险杠和车身;
- 2、用一字螺丝刀进行撬动时,先用保护胶带缠好螺丝刀,以免造成损坏;
- 3、戴好手套,保护好您的双手;
- 4、前保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。
- 5、拆卸前保险杠总成内部件前,先拆除内部线束。

1.1 前保险杠

1.1.1 前保险杠本体总成

注: 拆卸前保险杠本体总成前确认挡泥板&格栅上盖板安装紧固件已拆卸 (详见挡泥板&格栅上盖板拆卸/安装);

更换所有受损的卡扣;

紧固件要安装到位;

前保险杠总成安装顺序与拆卸顺序相反。

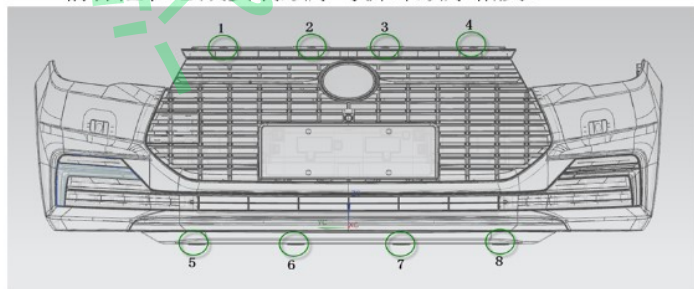


图1-1-1 前保险杠结构图

(1) 使用套筒依次拧下前格栅上部 4 个螺栓, 前保险杠下部 4 个与发动机下挡泥板共用的螺栓;

(2) 将前保险杠两侧往外拉 (注意力道不能太大, 以免产品结构受损), 使前保险杠从支架和前大灯的扣位中脱出;

(3) 轻轻将前保险杠取下, 拔掉总成内部电器件线束的接插件, 完成拆卸。

1.1.2 前格栅总成

注: 前保险杠本体总成拆卸后拆卸前格栅总成;

紧固件要安装到位;

前格栅总成安装顺序与拆卸顺序相反。

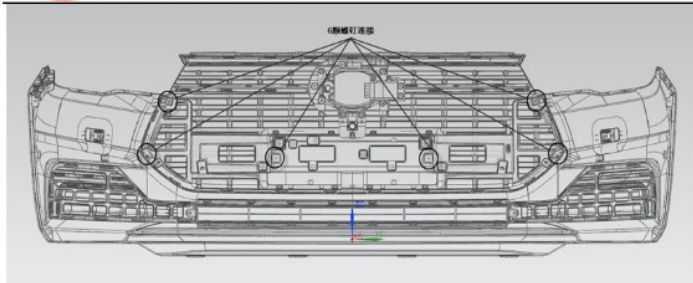


图1-1-2 前格栅总成结构图

- (1) 使用十字螺丝刀拧下前格栅背部 6 个自攻钉；
- (2) 适当用力将格栅总成向前拉，使前格栅扣位与前保险杠脱离，完成拆卸。

1.1.3 左、右前雾灯装饰盖板总成

注：左、右前雾灯装饰盖板总成对称；
紧固件要安装到位；
前保险杠左、右前雾灯装饰盖板总成安装顺序与拆卸顺序相反。

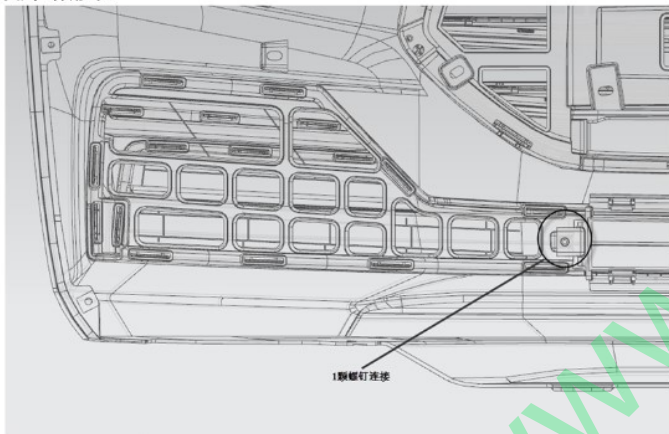


图 1-1-3 左前雾灯装饰盖板总成结构图

- (1) 用十字螺丝刀拆下前雾灯装饰盖板的 1 个自攻钉
- (2) 适当用力将前雾灯装饰盖板总成向前拉，使前雾灯装饰盖板扣位与前保险杠脱离，完成拆卸。

1.1.4 前保险杠下进气网格

注：前保险杠下进气网格拆卸前需先拆卸左、右前雾灯装饰盖板总成；
前保险杠下进气网格安装顺序与拆卸顺序相反。

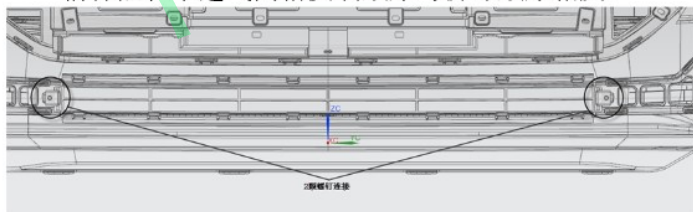


图 1-1-4 前保险杠下进气网格结构图

使用一字螺丝刀，将前保险杠自带扣位从前保险杠下

进气网格安装孔中翘出，扣位都脱离后，将前保险杠下进气网格向后推，完成拆卸。

1.1.5 前格栅脱钩堵盖总成

注：前格栅脱钩堵盖总成安装顺序与拆卸顺序相反。

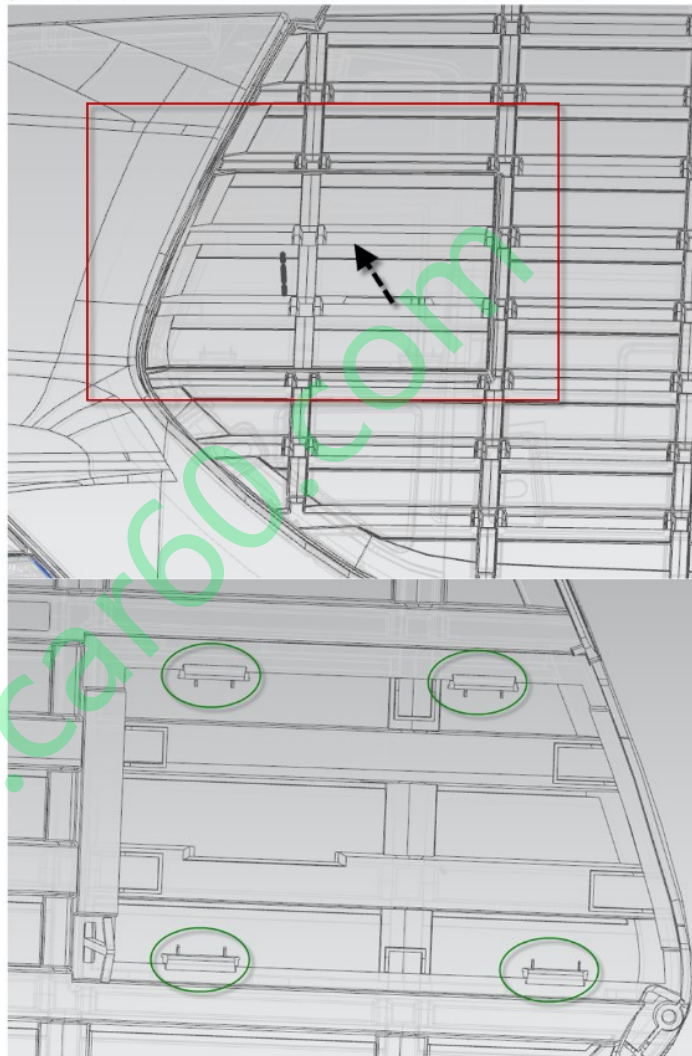


图 1-1-5 前保险杠下进气网格结构图

前格栅脱钩堵盖下端设计有开启口，需用食指扣住堵盖孔边缘，将其向上翻转，使堵盖自带卡脚扣位与前格栅脱离，完成拆卸。

1.2 前保险杠左、右支架

注：前保险杠左、右支架对称；
前保险杠左、右支架安装顺序与拆卸顺序相反。


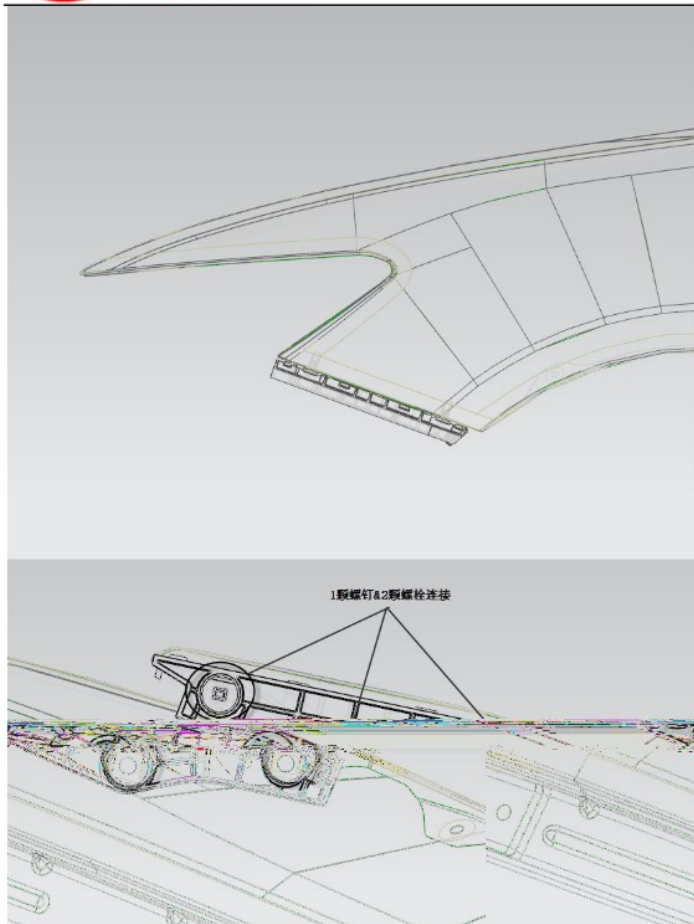


图 1-3 前保险杠支架结构图

- 1) 戴好手套，保护好您的双手；
- 2) 使用套筒拆除支架上的 2 颗六角头螺栓和平垫圈组合件；
- 3) 使用套筒或十字螺丝刀拆除 1 颗十字槽凹穴六角头自攻螺钉和大垫圈组合件；
- 4) 将支架卡入钣金的卡脚捏紧，从钣金孔中半脱出，使用一字螺丝刀将支架从钣金孔中撬出；
- 5) 拆卸时需小心不要划伤车身翼子板漆面；

第二章 后保险杠系统的拆卸/安装

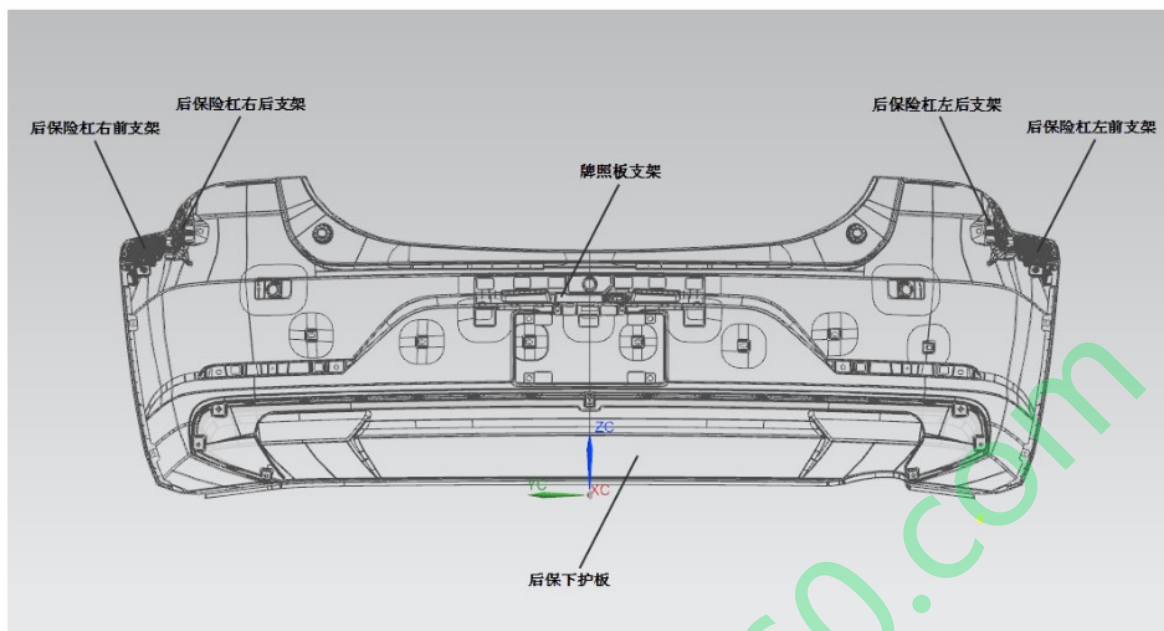

后保险杠系统示意图

拆卸/安装注意事项:

- 1、拆卸时小心不要划伤后保险杠和车身;
- 2、用一字螺丝刀进行撬动时,先用保护胶带缠好螺丝刀,以免造成损坏;
- 3、戴好手套,保护好您的双手;
- 4、后保险杠的拆卸和安装应由一名助手协助进行。

2.1 后保险杠本体总成

注: 拆卸后保险杠本体总成前确认挡泥板安装紧固件(挡泥板拆卸/安装);
更换所有受损的卡扣;
紧固件要安装到位;
后保险杠本体总成安装顺序与拆卸顺序相反。

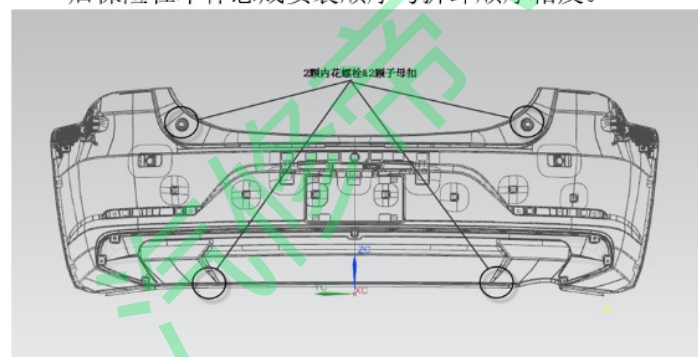


图 2-1 后保险杠本体总成结构图

- (1) 使用套筒从行李箱内拆除 2 个与后围钣金相连的六角法兰面螺螺母;
- (2) 从底部拆除 2 子母扣,用一字螺丝刀将子扣从中间撬出,再将母扣拿出,即可拆下连接卡扣,切勿用蛮力强行破坏;
- (3) 沿后保险杠两侧轻拉保险杠,使之与后保险杠支架

扣位脱离(后保险杠支架有多处扣位安装,切勿使用蛮力强行拉出);在拉出时不要太急,保护后保险杠结构及可能存在的倒车雷达或雾灯的电路;

(4) 将后保险杠上的倒车雷达或雾灯的接插件拔开,然后向后抽出后保险杠,此过程中需保证后保险杠不得和车身磕碰掉漆;

2.2 后保险杠支架

注: 后保险杠支架左右侧对称;
后保险杠支架安装顺序与拆卸顺序相反。

2.2.1 后保险杠前支架总成

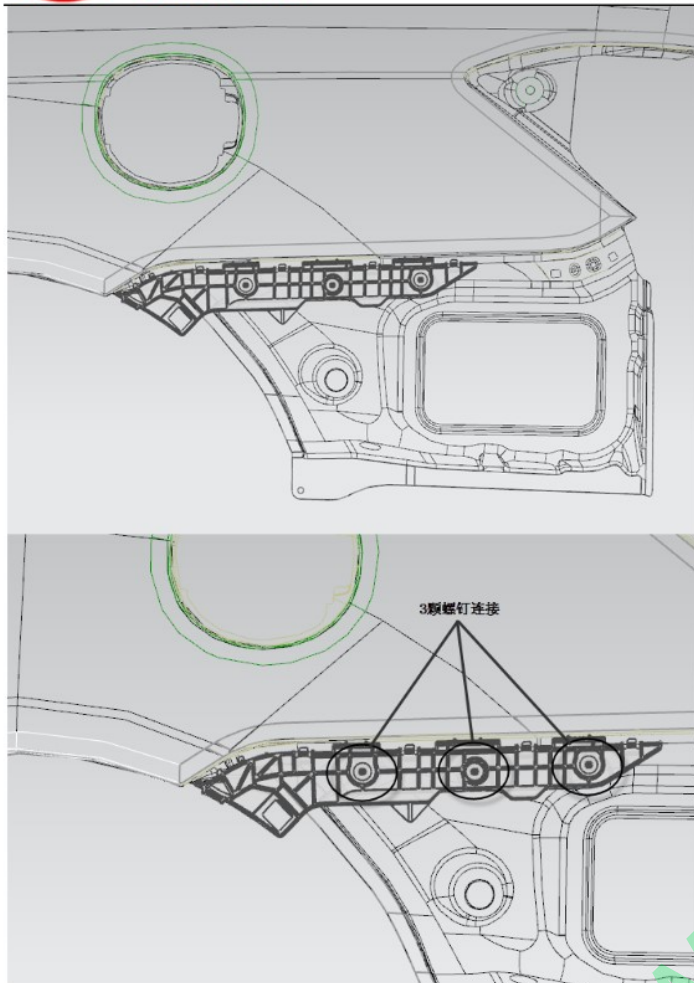


图 2-1-1 后保险杠前支架总成结构图

使用套筒或者十字螺丝刀，拆除 3 个与侧围钣金连接的自攻钉，通过行李箱内侧，摁压卡脚弹片，使得其与钣金孔翻边脱出少许，从外侧稍用力将支架从钣金孔中拉出（切勿暴力拆卸，以免支架结构受损），完成拆卸。

2.2.2 后保险杠后支架总成

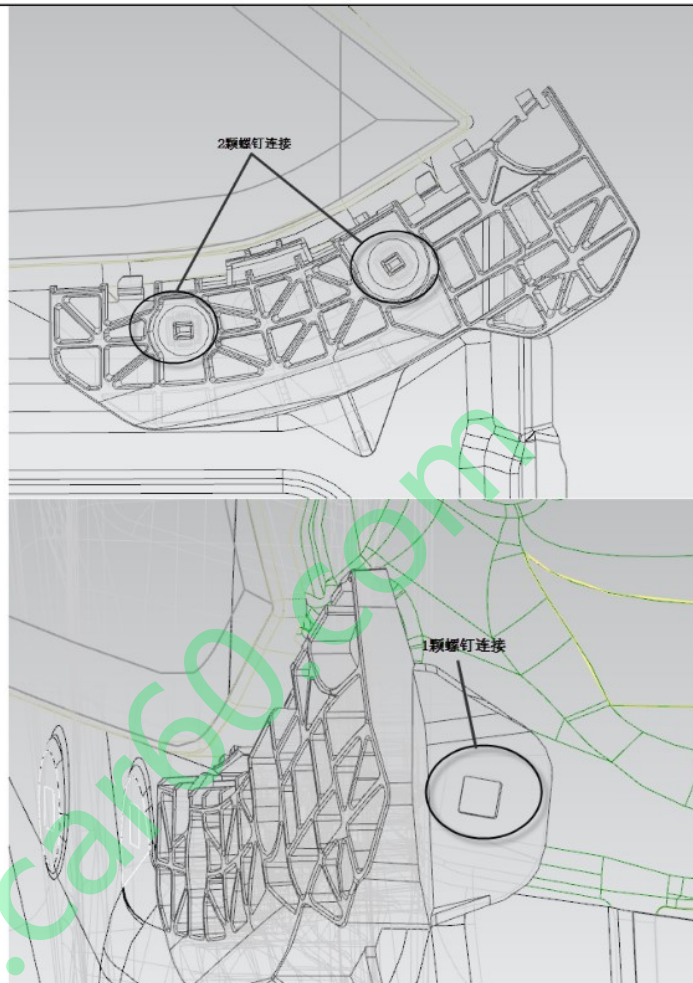
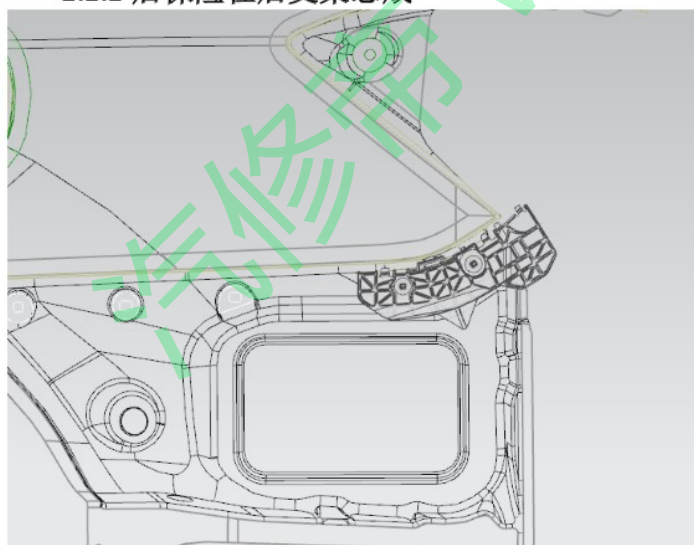


图 2-1-2 后保险杠后支架总成结构图

使用套筒或者十字螺丝刀，拆除 2 个与侧围钣金连接的自攻钉，再拆除 1 个与后大灯安装钣金连接的自攻钉，通过行李箱内侧，摁压卡脚弹片，使得其与钣金孔翻边脱出少许，从外侧稍用力将支架从钣金孔中拉出（切勿暴力拆卸，以免支架结构受损），完成拆卸。

2.3 后通风口总成

注：后通风口无紧固件；

后保通风口总成安装顺序与拆卸顺序相反。


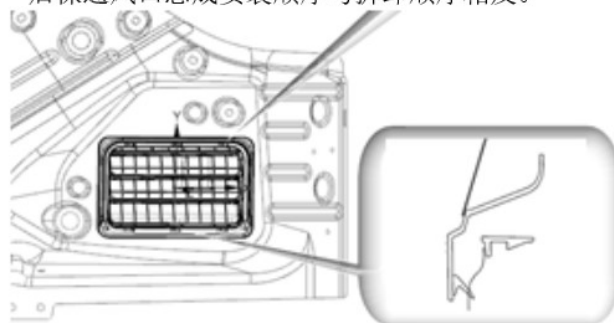


图 2-3 后通风口总成结构图

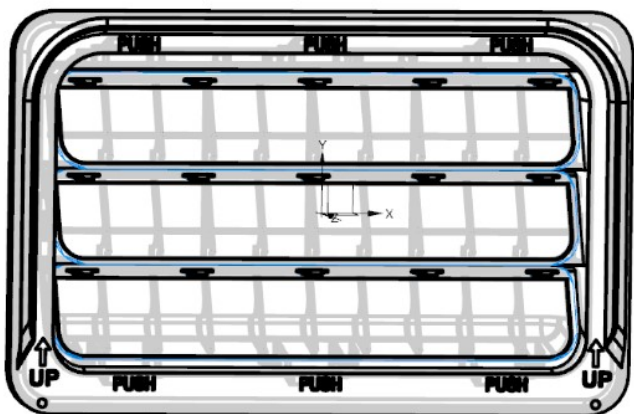

使用一字螺丝刀，从行李箱内将后通风口自带卡脚扣位从钣金孔中摁压脱出钣金翻边，向车外平推，取下通风口，完成拆卸。


注意：后通风口自带卡脚不得从车外强拆，否则卡脚容易拆断裂，影响二次使用，如卡脚失效，则通风口周围有缝隙不贴合，防水防尘性能受影响。

第三章 挡泥板

3.1 前轮挡泥板的拆卸/安装

注：

- (1) 更换所有受损的卡扣；
- (2) 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- (3) 戴好手套，保护好您的双手；
- (4) 小心不要划伤车身；
- (5) 紧固件要安装到位；
- (6) 前轮挡泥板的安装顺序与拆卸顺序相反。

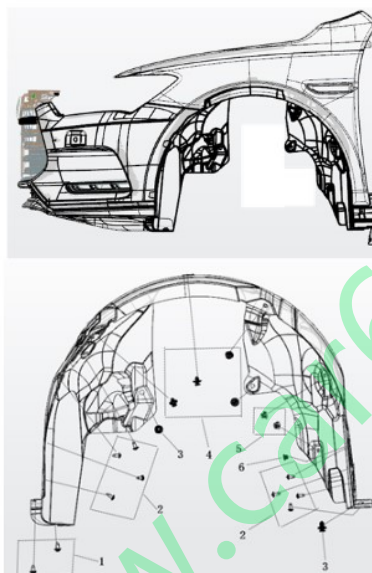

拆卸前轮挡泥板，


- (1) 首先用一把十字螺丝刀拆除图中1所示的十字槽凹穴六角头自攻螺钉和大垫圈组合件，共2颗。
- (2) 然后使用十字螺丝刀拆下图中2所示的十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件，一共8颗。
- (3) 继续拆下图中3、4所示的子母扣，一共6颗。拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。
- (4) 随后拆下图中5所示的螺母型塑料卡扣，一共2颗。

拆完上述紧固件，即可将前轮挡泥板取下来。

3.2 后轮挡泥板总成的拆卸/安装

注：

- (1) 更换所有受损的卡扣；
- (2) 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
- (3) 戴好手套，保护好您的双手；
- (4) 小心不要划伤车身；
- (5) 紧固件要安装到位；
- (6) 后轮挡泥板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

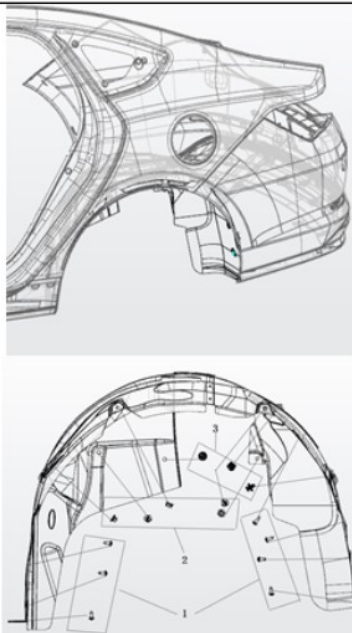

拆卸后轮挡泥板，

- (1) 先用一把十字螺丝刀拆掉图中1所示的十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件，共7颗。
- (2) 接下来拆除图中3所示的子母扣，左后轮挡泥板总成有3颗，右后轮挡泥板总成有2颗。拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，拔下。
- (3) 再拆卸图中2所示的5个螺母型塑料卡扣。


拆完上述紧固件，即可将后轮挡泥板取下。

第四章 前围护面的拆卸/安装

4.1 通风盖板总成及左右封皮总成的拆卸/安装

拆卸/安装注意事项:

- (1) 小心不要划伤前挡风玻璃和车身;
- (2) 更换所有受损的卡扣;
- (3) 用一字螺丝刀进行撬动时, 先用保护胶带缠好螺丝刀, 以免造成损坏;
- (4) 由于前舱的钣金较多, 请戴上手套保护您的双手, 避免割伤;
- (5) 子母扣要安装到位;
- (6) 左右封皮总成对称;
- (7) 通风盖板总成及左右封皮总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

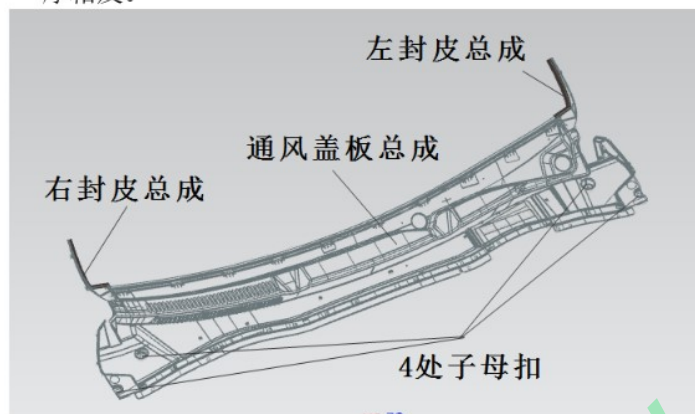

拆卸通风盖板总成及左/右封皮总成,


注: 拆卸通风盖板总成需先拆卸前舱左/右装饰板, 拆卸方式参照 4.2 (1), 4.2 (2);

1. 首先拆卸左/右封皮总成与通风盖板总成的卡扣, 拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起, 然后朝车身后方滑动封皮取出。
2. 卸下前挡风玻璃雨刮器臂, 用一字螺丝刀或其它工具拆卸通风盖板上的 4 颗子母扣; 拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起, 然后拔下。
3. 把通风盖板脱离端向上旋转合适角度, 向前舱方向拉, 使通风盖板脱离前风窗玻璃; 注意用力不要过猛导致卡脚损坏。

4.2 格栅上盖板总成及前舱左右装饰板总成拆卸/安装

需要注意的是:

- (1) 更换所有受损的卡扣;
- (2) 用一字螺丝刀进行撬动时, 先用保护胶带缠好螺丝刀, 以免造成损坏;
- (3) 戴好手套, 保护好您的双手;
- (4) 紧固件要安装到位;
- (5) 格栅上盖板总成及前舱左右装饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

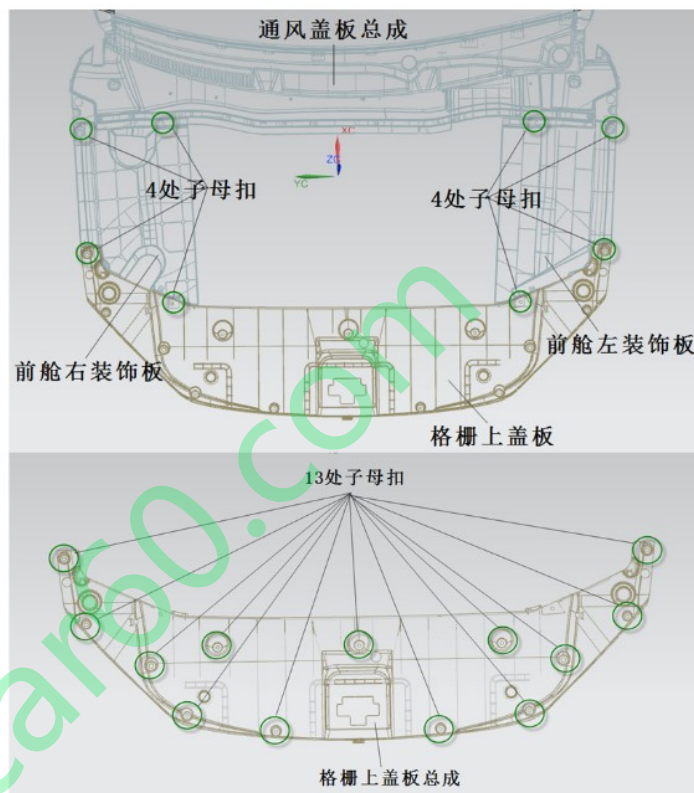

拆卸格栅上盖板总成及前舱左右装饰板总成:

- (1) 打开机舱盖, 用一字螺丝刀或其它工具拆卸前舱左右装饰板总成的 8 个子母扣; 拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起, 然后拔下。
- (2) 后端抬起, 前舱左右装饰板总成取出。
- (3) 用一字螺丝刀或其它工具拆卸格栅上盖板上的 13 个子母扣; 拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起, 然后拔下。
- (4) 后端抬起, 将格栅上盖板总成向车身后方抽取取出。


第七章 侧围

7.1 侧围外饰的拆卸/安装

7.1.1 左/右侧围裙板总成

拆除前、后轮挡泥板之后，即可进行发动机下挡泥板的拆卸工作。需要注意的是：

1. 由于位置特殊，最好有专业的举升设备将车体托起，以方便操作。
2. 拆卸时小心不要划伤裙板和车身；
3. 更换所有受损的卡扣；
4. 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
5. 戴好手套，保护好您的双手；
6. 紧固件要安装到位；
7. 左/右侧围裙板总成对称；
8. 左/右侧围裙板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

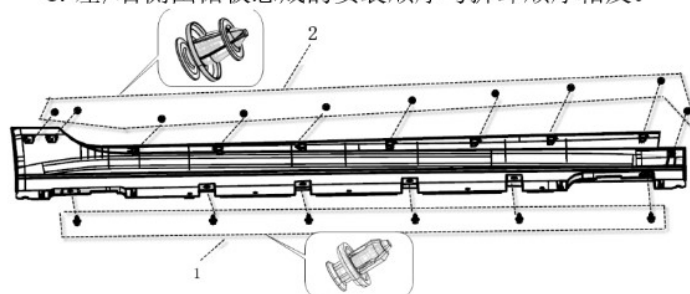


拆卸侧围裙板总成，

1. 首先用一字螺丝刀拆除地板下护板在侧围裙板安装点处的子母扣，拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。
2. 随后再用一字螺丝刀拆除侧围裙板图中 1 所示的子母扣，拆卸的时候用一字螺丝刀将子扣撬起，然后拔下。
3. 在板类用卡扣附近（图示 2 处），将侧围裙板朝外拉，使卡扣与钣金脱离，注意力道不能太大，防止卡扣损坏。

7.1.2 左/右前门 A 柱外饰板总成

注：


1. 拆卸时小心不要划伤前门 A 柱外饰板总成和车身；
2. 更换所有受损的卡扣；
3. 用一字螺丝刀进行撬动时，先用保护胶带缠好螺丝刀，以免造成损坏；
4. 戴好手套，保护好您的双手；
5. 紧固件要安装到位；
6. 左/右前门 A 柱外饰板总成对称；
7. 左/右前门 A 柱外饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

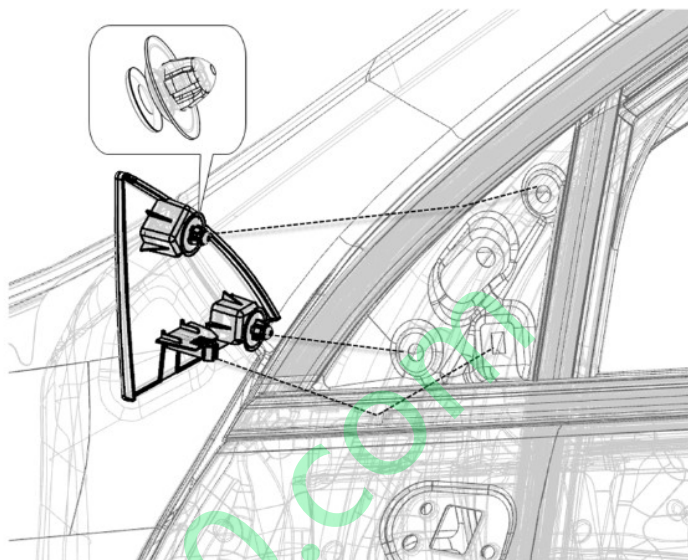

拆卸前门 A 柱外饰板总成，使用一字螺丝刀沿 A 柱外饰板缝隙处将 A 柱外饰板撬起，在卡扣座附近将 A 柱外饰板朝外拉出，使卡扣与钣金脱离，注意力道不能太大，防止卡扣损坏。

7.1.3 左/右前门 B 柱外饰板总成

1. 拆卸时小心不要划伤前门 B 柱外饰板总成和车身；
2. 更换所有受损的卡扣；
3. 戴好手套，保护好您的双手；
4. 紧固件要安装到位；
5. 左/右前门 B 柱外饰板总成对称；
6. 左/右前门 B 柱外饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

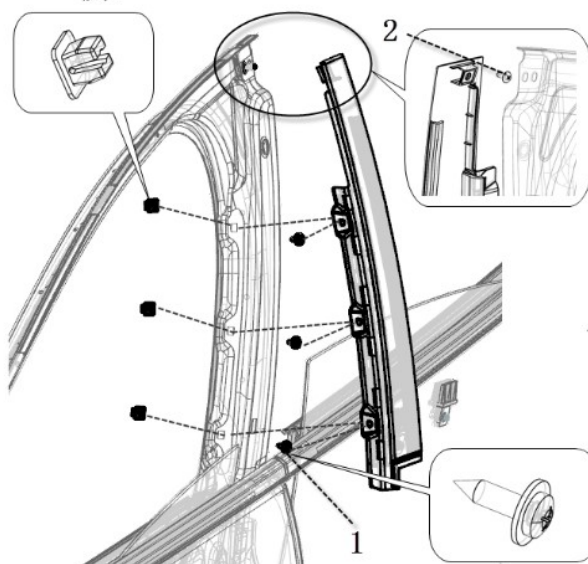


拆卸前门 B 柱外饰板总成，剥开呢槽，使用十字螺丝刀拆除图中 1 所示的 3 颗十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件及图中 2 所示的 1 颗十字槽

大半圆头自攻螺钉，然后将饰板上端从呢槽嵌件处拔出，并扭转饰板，使其下端限位筋脱离钣金孔位，即可完成拆卸。

7.1.4 左/右后门 B 柱外饰板总成

1. 拆卸时小心不要划伤后门 B 柱外饰板总成和车身；
2. 更换所有受损的卡扣；
3. 戴好手套，保护好您的双手；
4. 紧固件要安装到位；
5. 左/右后门 B 柱外饰板总成对称；
6. 左/右后门 B 柱外饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

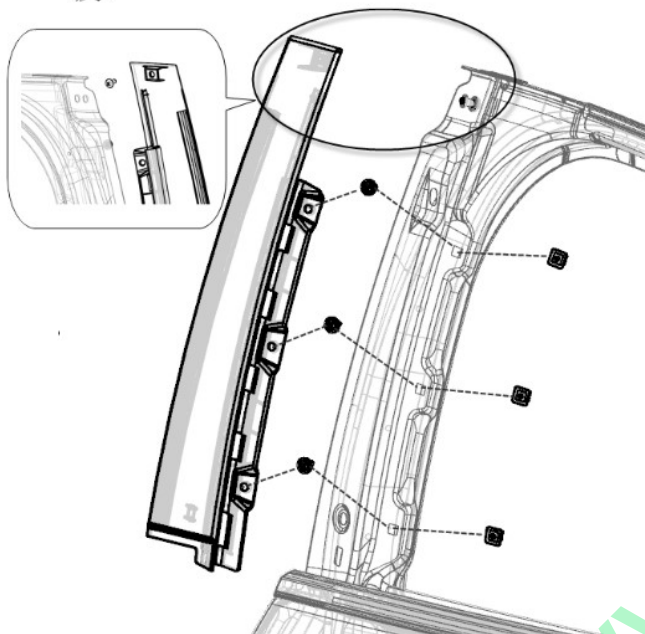


拆卸后门 B 柱外饰板总成，

拆卸方法同前门 B 柱外饰板，剥开呢槽，使用十字螺丝刀拆除 3 颗十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件及 1 颗十字槽大半圆头自攻螺钉，然后将饰板上端从呢槽嵌件处拔出，并扭转饰板，使其下端限位筋脱离钣金孔位，即可完成拆卸。

7.1.5 左/右后门 C 柱外饰板总成

1. 拆卸时小心不要划伤后门 C 柱外饰板总成和车身；
2. 更换所有受损的卡扣；
3. 戴好手套，保护好您的双手；
4. 紧固件要安装到位；
5. 左/右后门 C 柱外饰板总成对称；
6. 左/右后门 C 柱外饰板总成的安装顺序与拆卸顺序相反。

反。

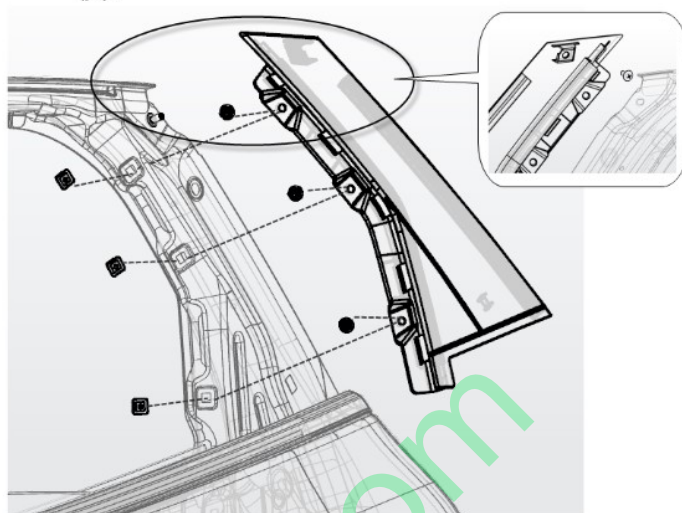

拆卸后门 C 柱外饰板总成，

拆卸方法同前门 B 柱外饰板，剥开呢槽，使用十字螺丝刀拆除 3 颗十字槽盘头自攻螺钉和大垫圈组合件及 1 颗十字槽大半圆头自攻螺钉，然后将饰板上端从呢槽嵌件处拔出，并扭转饰板，使其下端限位筋脱离钣金孔位，即可完成拆卸。


第十五章行李箱系统的拆卸和安装

15.1 行李箱亮饰条拆装说明。

15.1.1 行李箱亮饰条总成


拆解：

- (1) 打开行李箱盖，拆除行李箱盖护面。
- (2) 拔出尾门微动开关的插接口。
- (3) 用 8#套筒及加长杆拆除 4 个六角方头螺母。
- (4) 随后再用一字螺丝刀撬开亮条两侧与尾灯的三个铁卡子（左右同）。
- (5) 拆除微动开关与行李箱外盖的密封结构，取下行李箱亮条（与微动开关一起）。

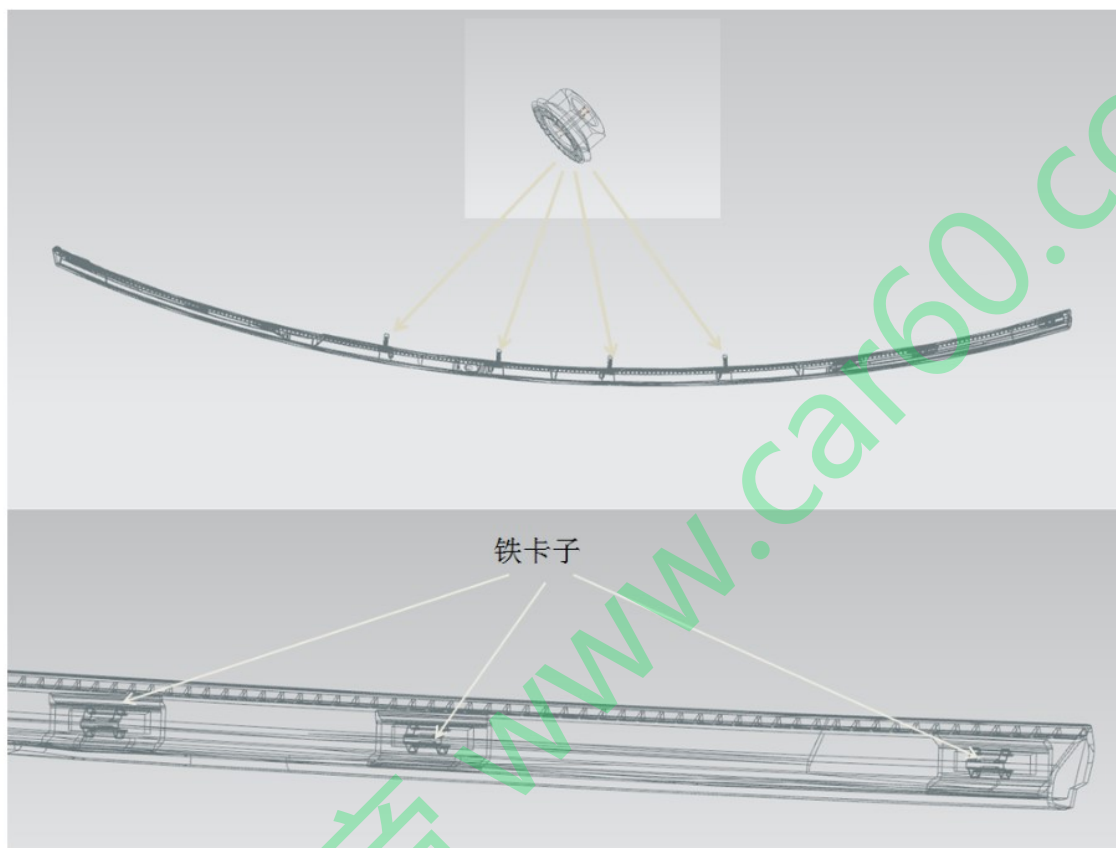

15.2 拆除微动开关

- (1) 首先用十字螺丝刀拆除微动开关与尾门亮条的两个十字槽大半圆头自攻螺钉。
- (2) 然后从微动开关开启位置向上顶出微动开关。

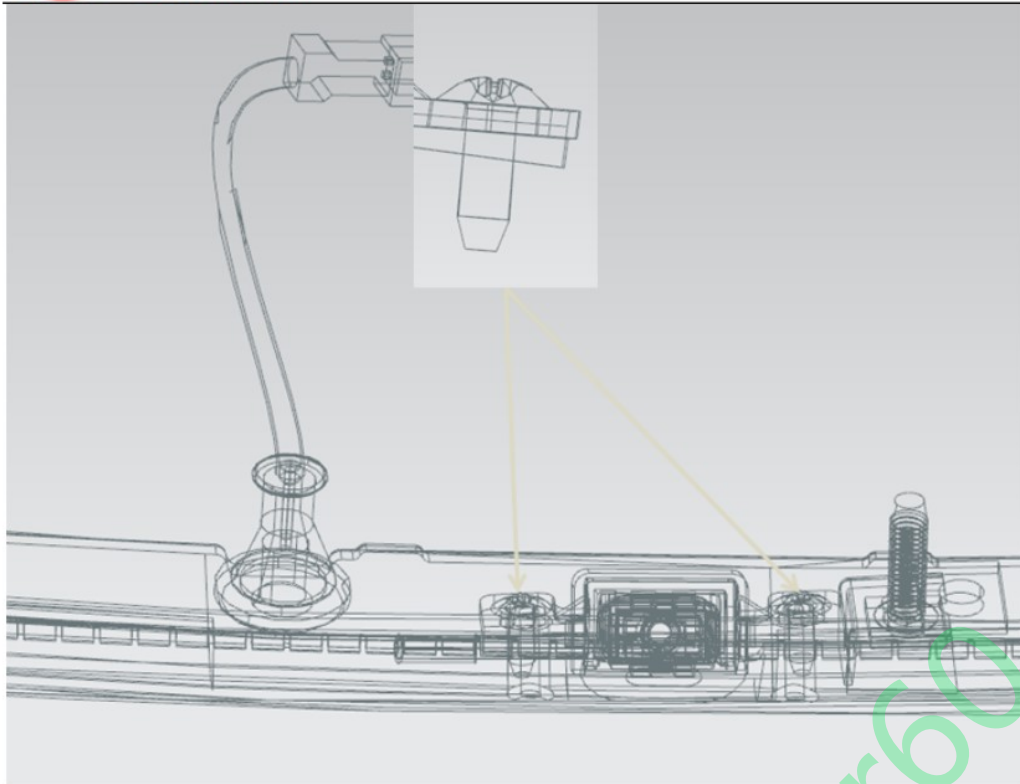

注：拆卸时候要注意不要碰到行李箱外盖漆面；
拆螺母时需要小心钣金锋利切边，建议带手套；
后尾灯装的铁卡很容易拆坏，拆除后装亮条之前需要更换；
行李箱亮条总成安装顺序与拆卸顺序相反。