



70	WG48	接 6#搭铁	1	
71	GJ01	接地板线束	1	
72	GJ02	接顶棚线束	1	
73	GJ03	接地板线束	1	
74	GJ04	接左前门线束	1	
75	GJ05	接前舱线束	1	
76	GJ06	接前舱线束	1	
77	GJ07	接地板线束	1	
78	GJ08	接仪表板线束 II	1	
79	GJ09	接右前门线束	1	
80	GJ10	接右前门线束	1	
81	GJ11	接前舱线束	1	
82	GJ13	接前舱线束	1	
83	GJ14	接地板线束	1	
84	GJ15	接前舱线束	1	


●线束布置图 4.8

——地板线束

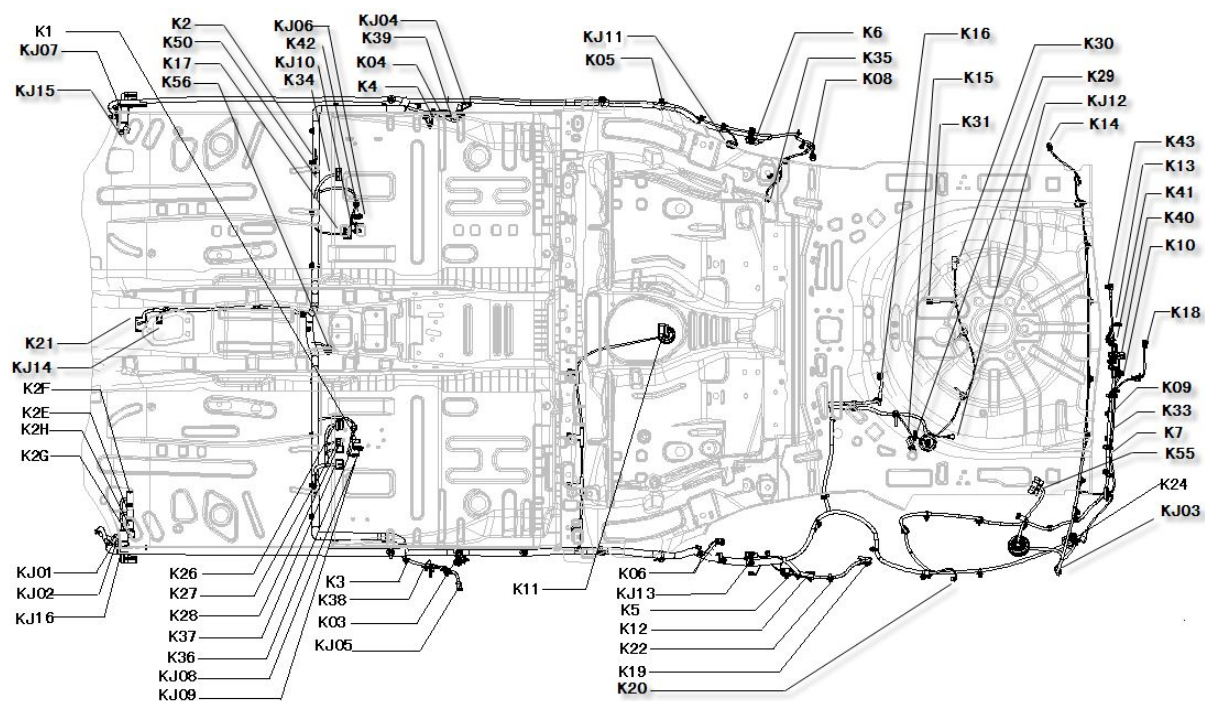

地板线束 (1)

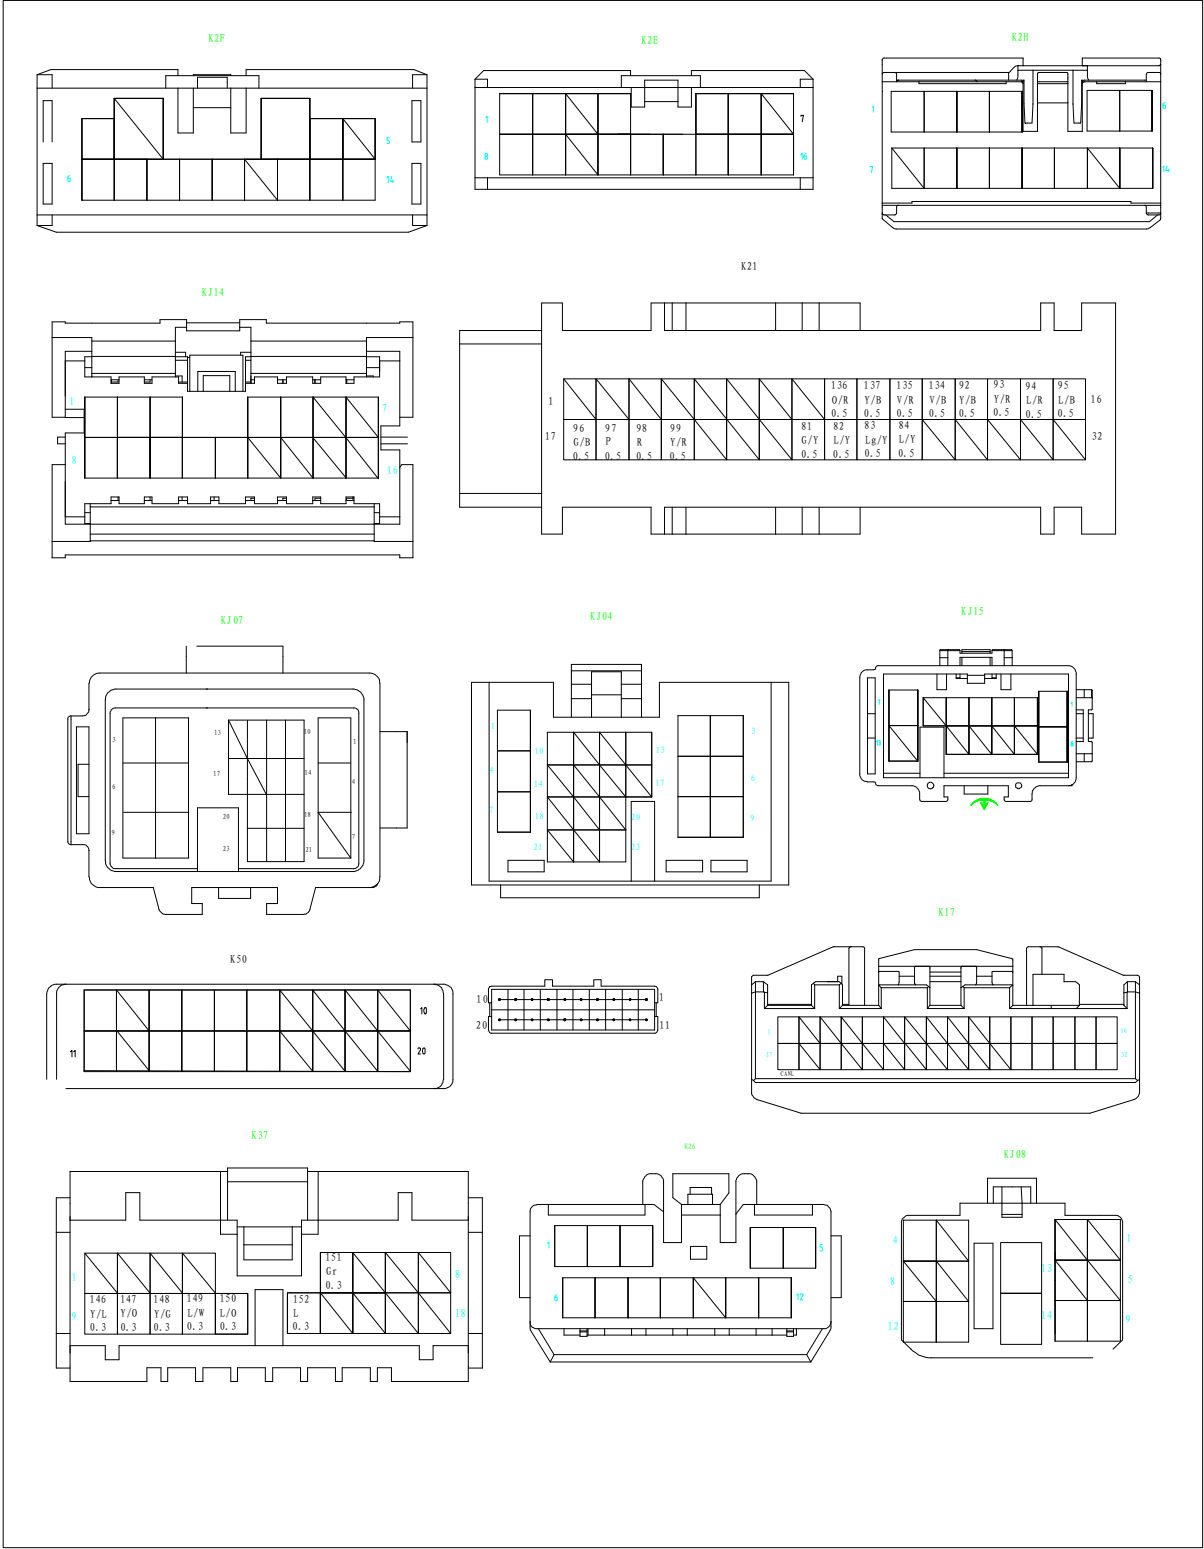

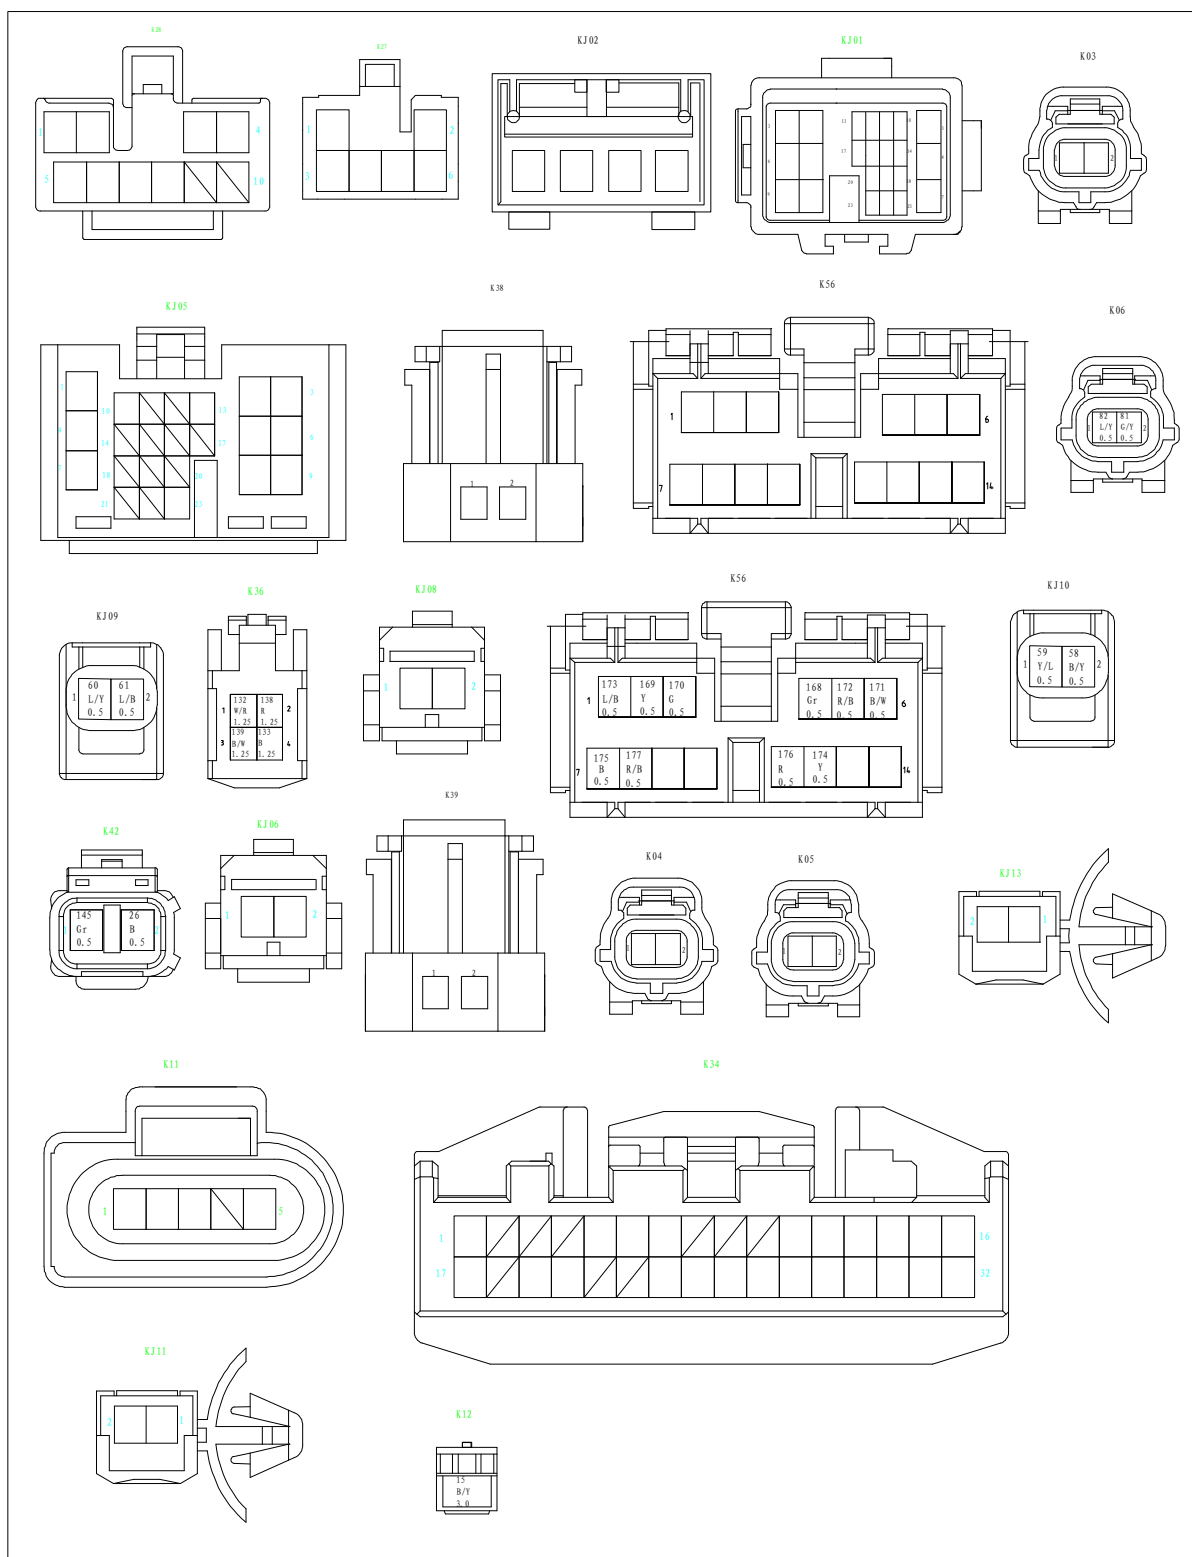

地板线束 (3)

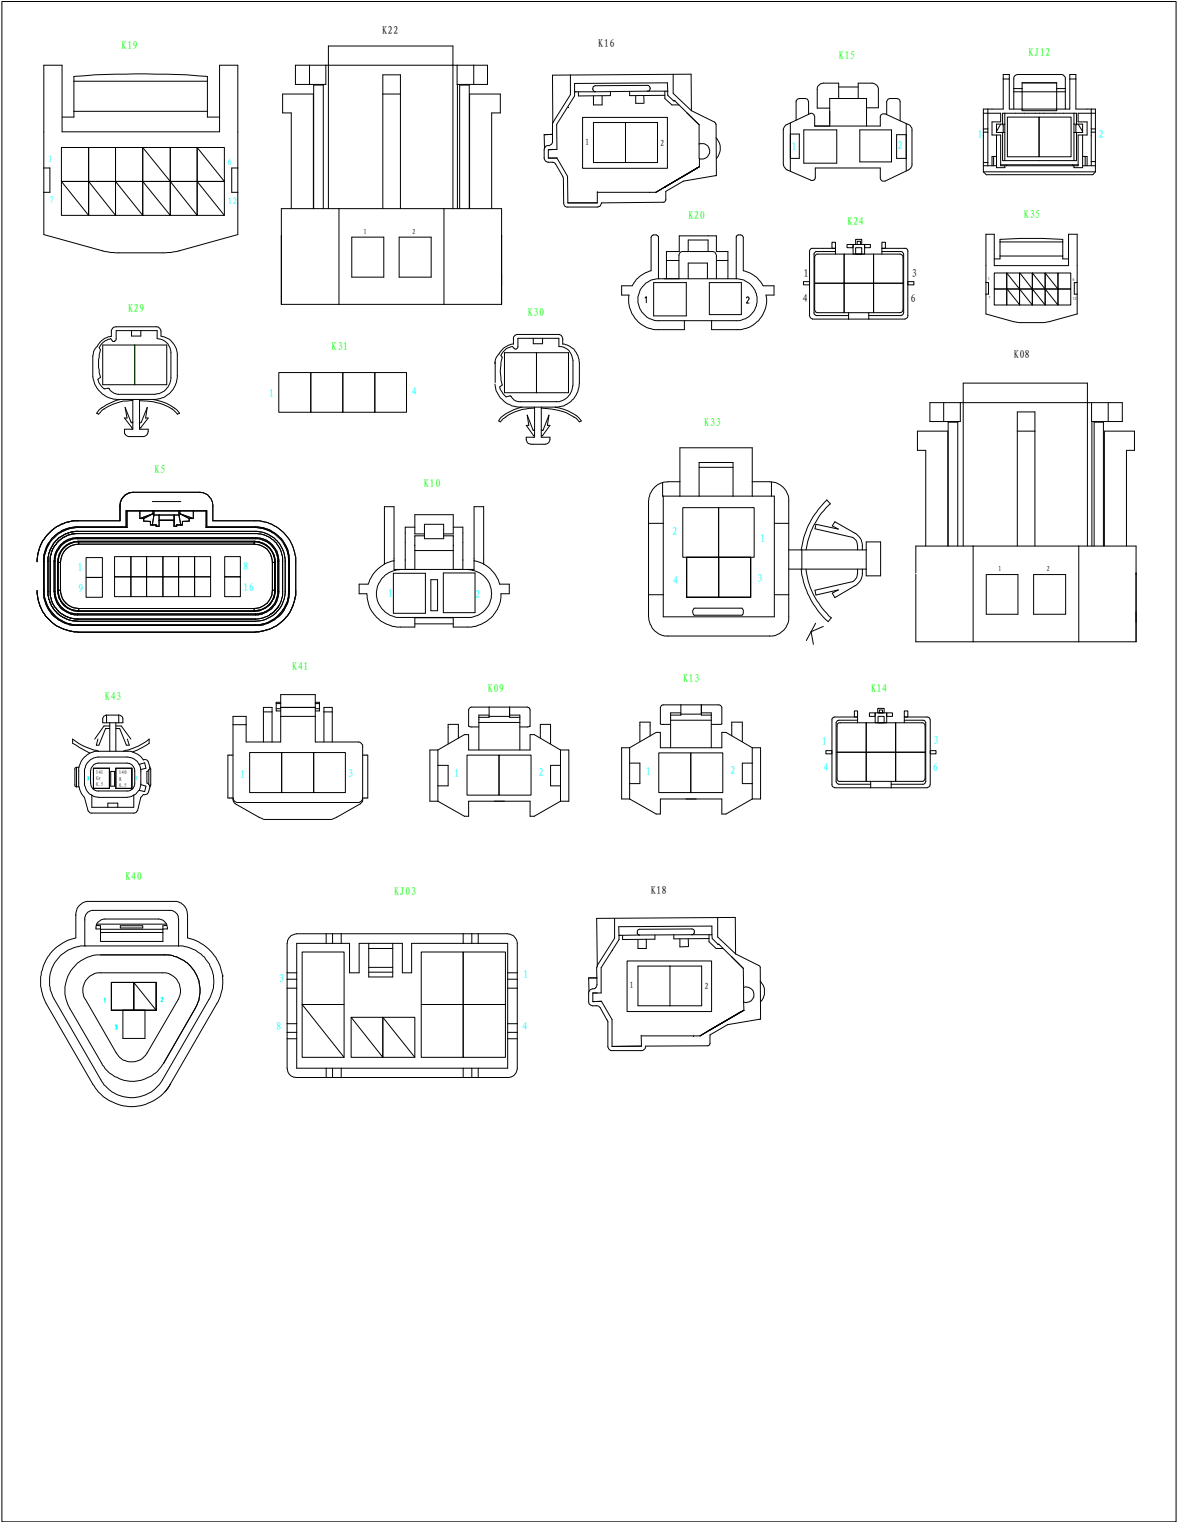


图 4.8 地板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
01	K2E	接仪表板配电盒 E	1	
02	K2F	接仪表板配电盒 F	1	
03	K2G	接仪表板配电盒 G	1	
04	K2H	接仪表板配电盒 H	1	
05	KJ01	接仪表板线束	1	
06	KJ02	接仪表板线束	1	
07	KJ03	接后保小线	1	
08	KJ04	接右后门线束	1	
09	KJ05	接左后门线束	1	
10	KJ06	接副驾安全带扣小线	1	
11	KJ07	接仪表板线束	1	
12	KJ08	接主驾安全带扣小线	1	
13	KJ09	接主驾安全气囊小线	1	
14	KJ10	接副驾安全气囊小线	1	
15	KJ11	接左后轮轮速传感器小线	1	
16	KJ12	接高位制动灯	1	
17	KJ13	接左后轮轮速传感器小线	1	
18	K1	接搭铁	1	
19	K2	接搭铁	1	
20	K3	接搭铁	1	
21	K4	接搭铁	1	
22	K5	接搭铁	1	
23	K6	接搭铁	1	

图 4.8 地板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
24	K7	接搭铁	1	
25	K31	接重低音扬声器	1	
26	K35	接胎压监测模块	1	
27	K03	接左侧碰撞传感器	1	
28	K04	接右侧碰撞传感器	1	

29	K05	接右后碰撞传感器	1	
30	K06	接左后碰撞传感器	1	
31	K30	接右后中音扬声器	1	
32	K08	接右侧侧气帘	1	
33	K09	接左牌照灯	1	
34	K10	接行李箱微动开关	1	
35	K11	接燃油箱	1	
36	K12	接后风扇加热丝	1	
37	K13	接右牌照灯	1	
38	K14	接右后组合灯	1	
39	K15	接后行李箱灯	1	
40	K16	接后部磁卡探测天线	1	
41	K17	接倒车雷达	1	
42	K18	接外部磁卡探测天线	1	
43	K19	接高频接收模块	1	
44	K20	接警报器	1	
45	K21	接安全气囊 ECU	1	
46	K22	接左侧气帘	1	

图 8 地板线束				
序 号	编 码	名 称	数 量	备 注
No.	Coding	Description	Qty	Rem
47	K40	接后发光 LOGO	1	
48	K24	接左后组合灯	1	
49	K29	接左后中音扬声器	1	
50	K41	接行李箱锁	1	
51	K43	接 2#微动开关	1	
52	K34	接 P 档控制器	1	
53	K56	接 EPB 开关	1	
54	K37	接外置功放 D	1	
55	K26	接外置功放 A	1	
56	K27	接外置功放 B	1	
57	K28	接外置功放 C	1	
58	K36	接座椅电机	1	
59	KJ14	接仪表板线束	1	
60	KJ16	接仪表板线束	1	
61	K50	接 2#CAN 接头	1	
62	K33	接倒车摄像头	1	
63	K55	接 EPB	1	
64	K38	接左前安全带预紧器	1	

65	K39	接右前安全带预紧器	1	
66	KJ15	接前舱线束	1	