

第三节 前门组件


3.1 拆卸

3.1.1 前门玻璃升降器和前门玻璃总成的更换

3.1.1.1 从蓄电池上断开负极电缆。


3.1.1.2 拆卸门扶手装饰盖。

用保护带缠裹的起子,脱离 2 个卡爪来除去门把手。

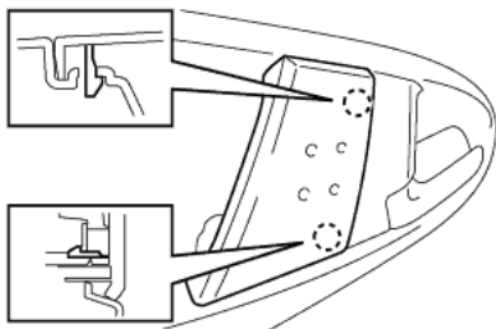

3.1.1.3 拆卸内扣手装饰盖

卸下 2 个前门内扣手装饰盖安装螺钉,脱离 4 个卡爪。

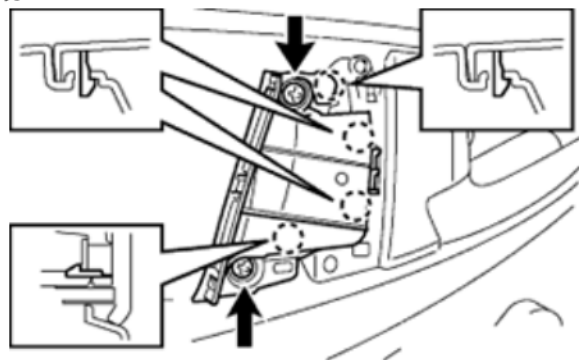

3.1.1.4 拆卸前门内护板上体

拆卸掉门上体安装螺钉,脱离 15 个门护板安装卡扣,移去前门内护板上体。


拆除电动窗开关总成(左右对称,以左前门电动窗开关为例)

3.1.1.4.1 用一个尖端包有保护带的螺丝起子,拆开 2 个卡爪并拆开前门电动窗开关。

注意:


拆除电动窗开关时,起子尖端必须包有保护带,同时在开关周围盖上具有保护作用的布,以免起子使副仪表板破损。

3.1.1.4.2 断开接插件。

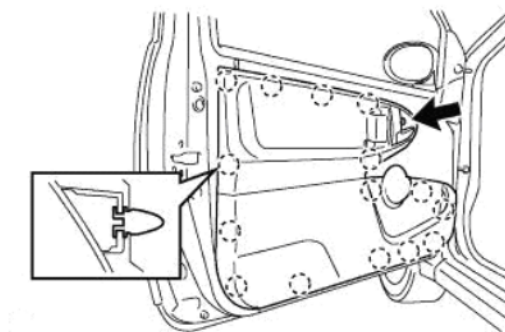

3.1.1.5 卸掉前门钣金工艺孔覆盖膜

注意:清除干净剩余在门内板上的不干胶

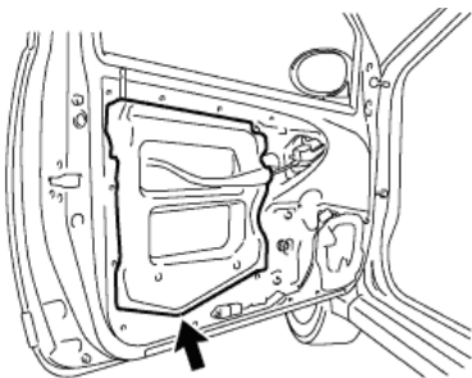


3.1.1.6 拆卸前门外压条和内水切

如图所示，在外压条外表面贴上保护带，使用外压条专用工具，脱离 5 个卡扣，移除外压条。使用内水切专用工具移除内水切。




3.1.1.7 拆除前门玻璃泥槽

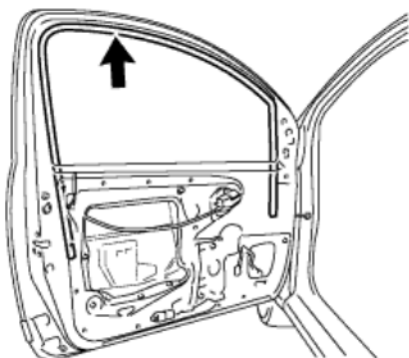

3.1.1.8 拆卸前门玻璃总成


接通玻璃电动升降器开关，把玻璃降到其安装螺栓安装时对应的车门内板的两个安装孔处，拆卸掉两个螺栓，然后移出玻璃。

注意：拆卸螺栓时，不要使玻璃掉下或破损，断开玻璃升降器开关。

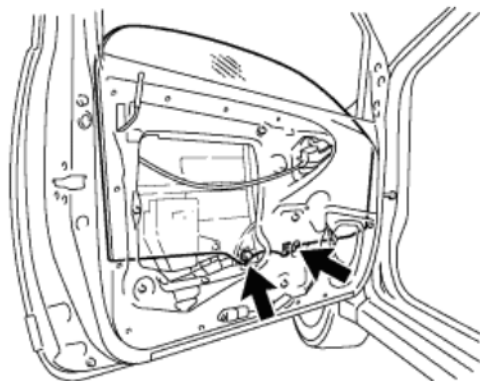


3.1.1.9 拆除前门玻璃电动升降器总成 分离电器接插件，拆除 3 个安装螺母，卸下电动玻璃升降器总成。

注意：当拆卸螺母时，请勿使电动玻璃升降器掉落。
提示：从前侧门内板工艺孔内拿出电动玻璃升降器。

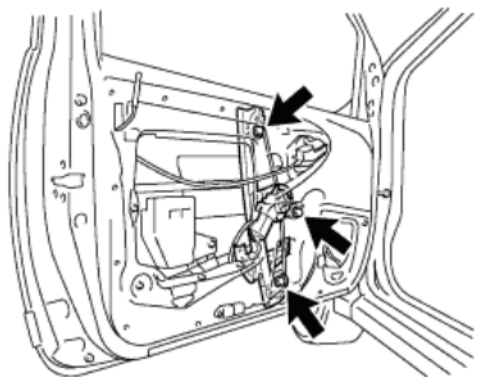


3.1.1.10 拆除前门锁 卸下螺栓和玻璃前导轨

如图所示，拆除前车门外开连杆。

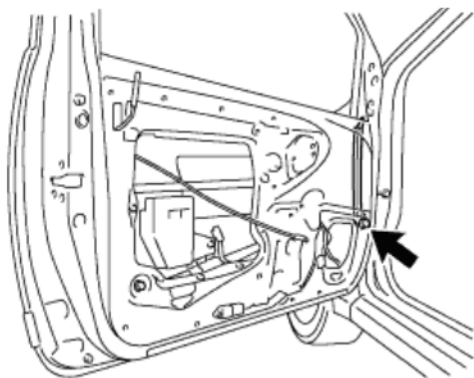


卸下螺栓和玻璃后导轨

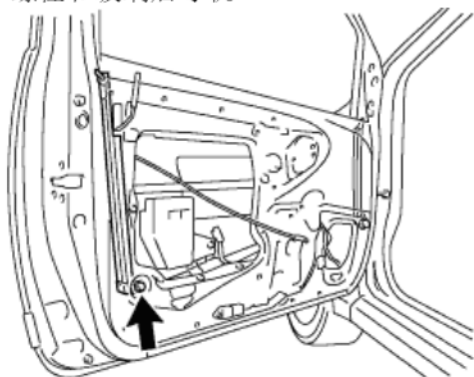


拆卸前门内扣手总成

脱开卡爪 A，如图箭头方向移动前门内扣手总成，这样可以松开卡爪，顺利取下内扣手总成。

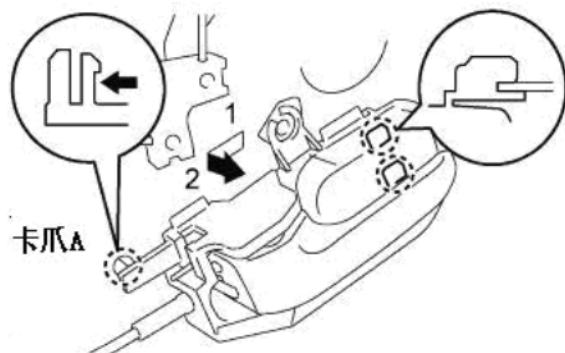

如图箭头所示的方向卸下前侧车门锁体拉索。

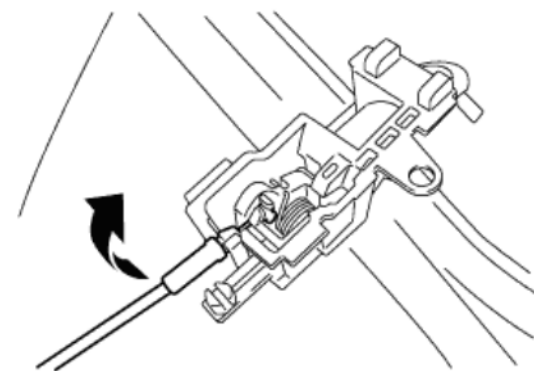


拆卸前门锁体总成



如图所示，拆除前门锁芯拉杆。



卸下螺栓

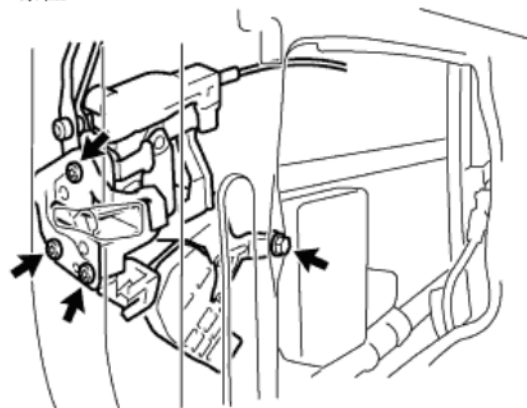

拆卸前门锁闭锁器总成，

卸下 2 个螺钉即可卸下前门锁闭锁器总成。

