


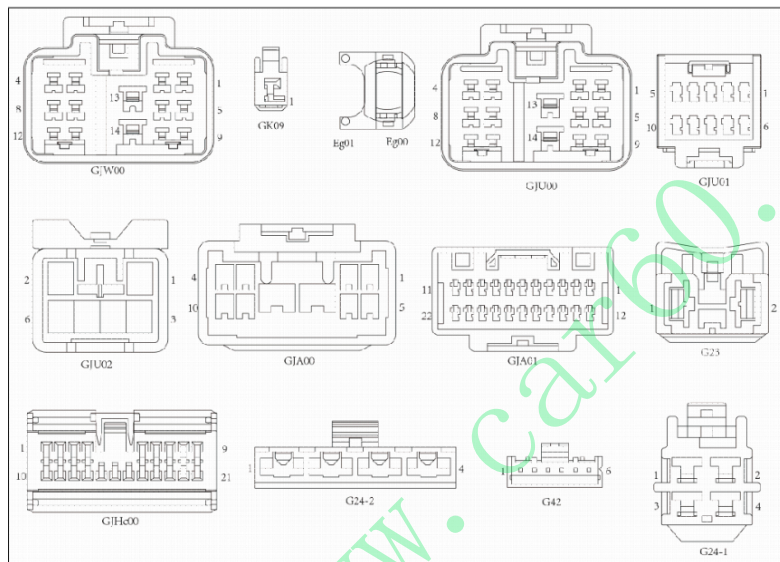
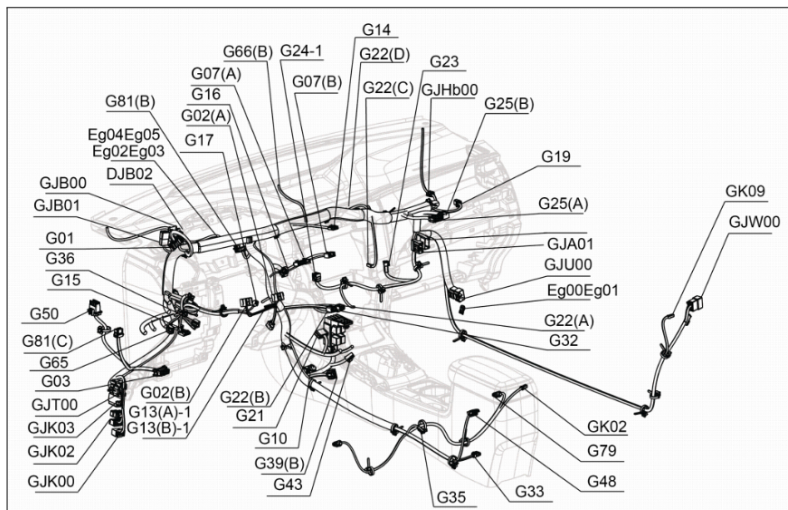
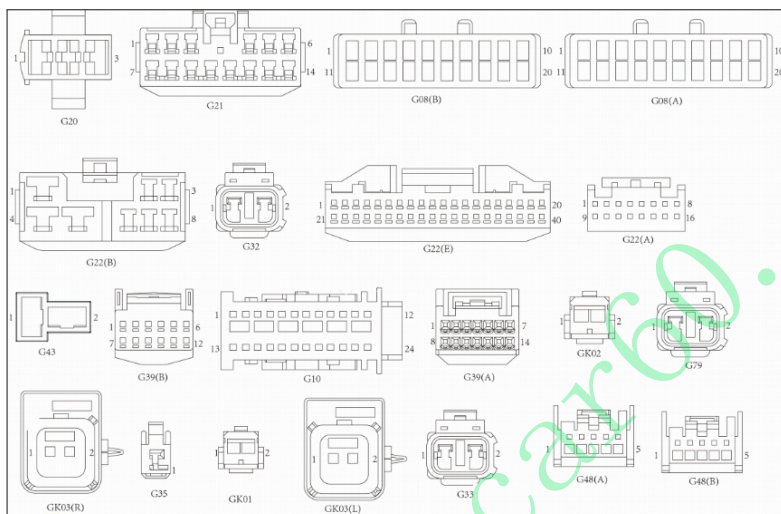


● 线束布置图 4.6


—— 仪表板线束

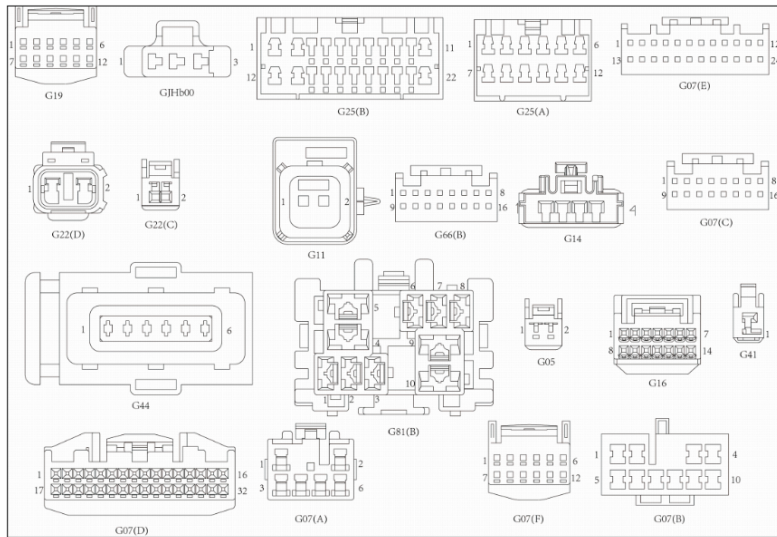

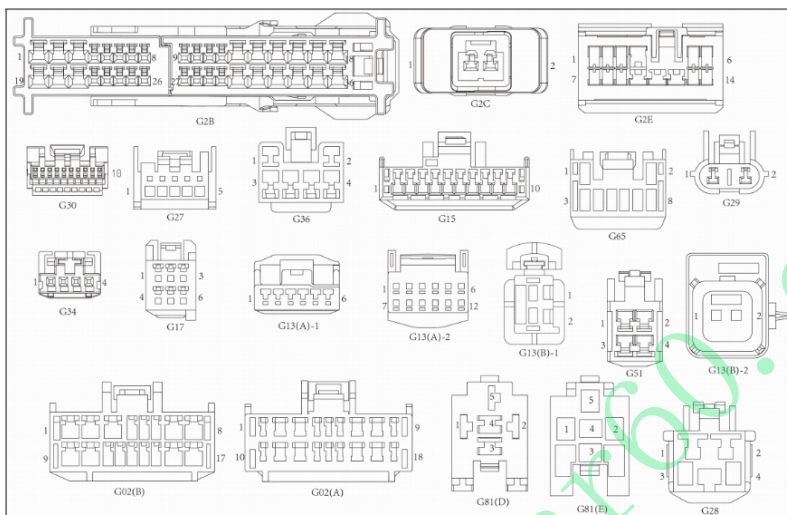

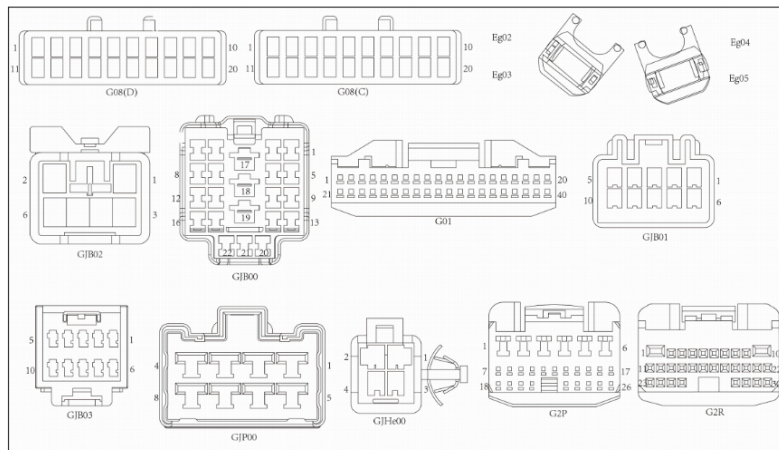

www.cars.com

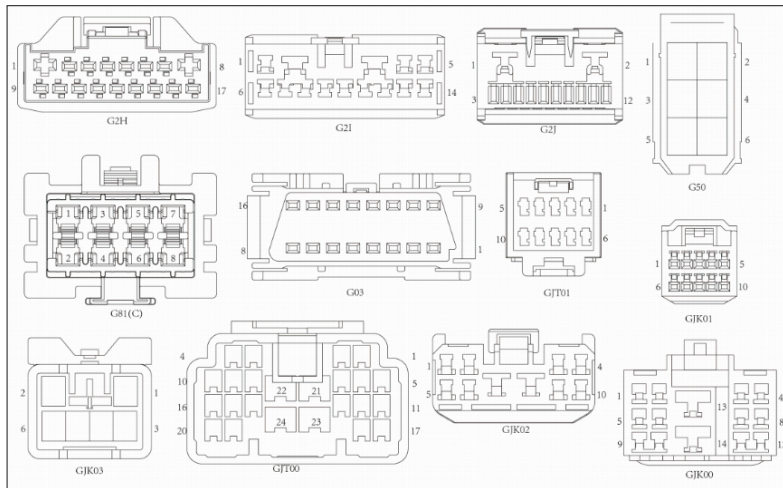

www.car60.com

图 4.6 仪表板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	GJW00	接右后门线束 WJG00	1	
02	GK09	接右前门灯开关	1	
03	Eg00	接 7#搭铁 A	1	
04	Eg01	接 7#搭铁 B	1	
05	GJU00	接右前门线束 UJG00	1	
06	GJU01	接右前门线束 UJG01	1	
07	GJU02	接右前门线束 UJG02	1	
08	GJA00	接发动机线束 AJG00	1	
09	GJA01	接发动机线束 AJG01	1	
10	G23	接鼓风机电机	1	
11	GJHc00	接空调小线 HcJG00	1	
12	G24-2	接鼓风机调速模块(电动/自动空调)	1	
13	G42	接 PM2.5 测试仪	1	
14	G24-1	接鼓风机调速模块(手动空调)	1	
15	G19	接网关控制器	1	
16	GJHb00	接日光照射小线 HbJG00	1	
17	G25(B)	接无钥匙系统电控单元 B	1	
18	G25(A)	接无钥匙系统电控单元 A	1	
19	G07(E)	接多媒体	1	
20	G22(D)	接进气控制伺服电机	1	
21	G22(C)	接空调蒸发器温度传感器	1	
22	G11	接 PAB	1	
23	G66(B)	接多功能屏(高配)	1	
24	G14	接紧急告警灯开关	1	
25	G07(C)	接收音机	1	
26	G44	接加速踏板传感器	1	
27	G81(B)	昼行灯继电器	1	
28	G05	接室内温度传感器	1	
29	G16	接启动按钮	1	
30	G41	接天线线束	1	
31	G07(D)	接多媒体	1	
32	G07(A)	接 CD 机	1	
33	G07(F)	接多媒体液晶屏	1	
34	G07(B)	接 CD 机	1	
35	G20	接点烟器	1	

图 4.6 仪表板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	G08(A)	接 4#短接器(低速 CAN)	1	
02	G22(B)	接鼓风机调速开关	1	
03	G32	接前部磁卡探测天线	1	
04	G22(E)	接空调	1	
05	G22(A)	接空调集成开关	1	
06	G43	接备用电源	1	
07	G39(B)	接档位传感器	1	
08	G10	接安全气囊 ECU	1	
09	G39(A)	接换挡机构	1	
10	GK02	接副驾安全带开关	1	
11	G79	接副驾安全带提醒显示	1	
12	GK03(R)	R-SAB	1	
13	G35	接手刹开关	1	
14	GK01	接主驾安全带开关	1	
15	GK03(L)	L-SAB	1	
16	G33	接中部磁卡探测天线	1	
17	G48(A)	接 USB&AUX 接口	1	
18	G48(B)	接 AUX 接口	1	
19	G08(D)	接 7#短接器(地线)	1	
20	G08(C)	接 6#短接器(背光调节)	1	
21	Eg02	8#搭铁 A	1	
22	Eg03	8#搭铁 B	1	
23	Eg04	9#搭铁 A	1	
24	Eg05	9#搭铁 B	1	
25	GJB02	接前舱线束 BJB02	1	
26	GJB00	接前舱线束 BJB00	1	
27	G01	接组合仪表	1	
28	GJB01	接前舱线束 BJB01	1	
29	GJB03	接前舱线束 BJB03	1	
30	GJP00	接顶棚线束 PJG00	1	
31	GJHe00	接光照强度传感器	1	
32	G2P	接仪表配电盒 P	1	
33	G2R	接仪表配电盒 R	1	
34	G2B	接仪表板配电盒 B		
35	G2C	接仪表板配电盒 C		
36	G2E	接仪表板配电盒 E		
37	G30	接 3#开关组		
38	G27	接 ESC OFF 开关		
39	G36	接大灯调节开关		

图 4.6 仪表板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	G15	接电动外后视镜控制开关	1	
02	G65	接雾灯开关	1	
03	G29	接离合踏板开关	1	
04	G34	接方向盘转角传感器	1	
05	G17	接转向轴锁	1	
06	G13(A)-1	接时钟弹簧（单排）	1	
07	G13(A)-2	接时钟弹簧	1	
08	G13(B)-1	接时钟弹簧	1	
09	G51	接驾驶员意图开关	1	
10	G13(B)-2	接时钟弹簧	1	
11	G02(B)	接组合开关（灯光）	1	
12	G02(A)	接组合开关（雨刮）	1	
13	G81(D)	后除霜继电器	1	
14	G81(E)	鼓风机继电器	1	
15	G28	接制动灯开关	1	
16	G2H	接仪表板配电盒 H	1	
17	G2I	接仪表板配电盒 I	1	
18	G2J	接仪表板配电盒 J	1	
19	G50	接 DC 模块	1	
20	G81(C)	保险盒(启停)	1	
21	G03	接诊断接口	1	
22	GJT01	接左前门线束 TJG01	1	
23	GJK01	接地板线束 KJG01	1	
24	GJK03	接地板线束 KJG03	1	
25	GJT00	接左前门线束 TJG00	1	
26	GJK02	接地板线束 KJG02	1	
27	GJK00	接地板线束 KJG00	1	
28	G21	接 A/C 控制器	1	
29	G08(B)	接 5#短接器(高速 CAN)	1	