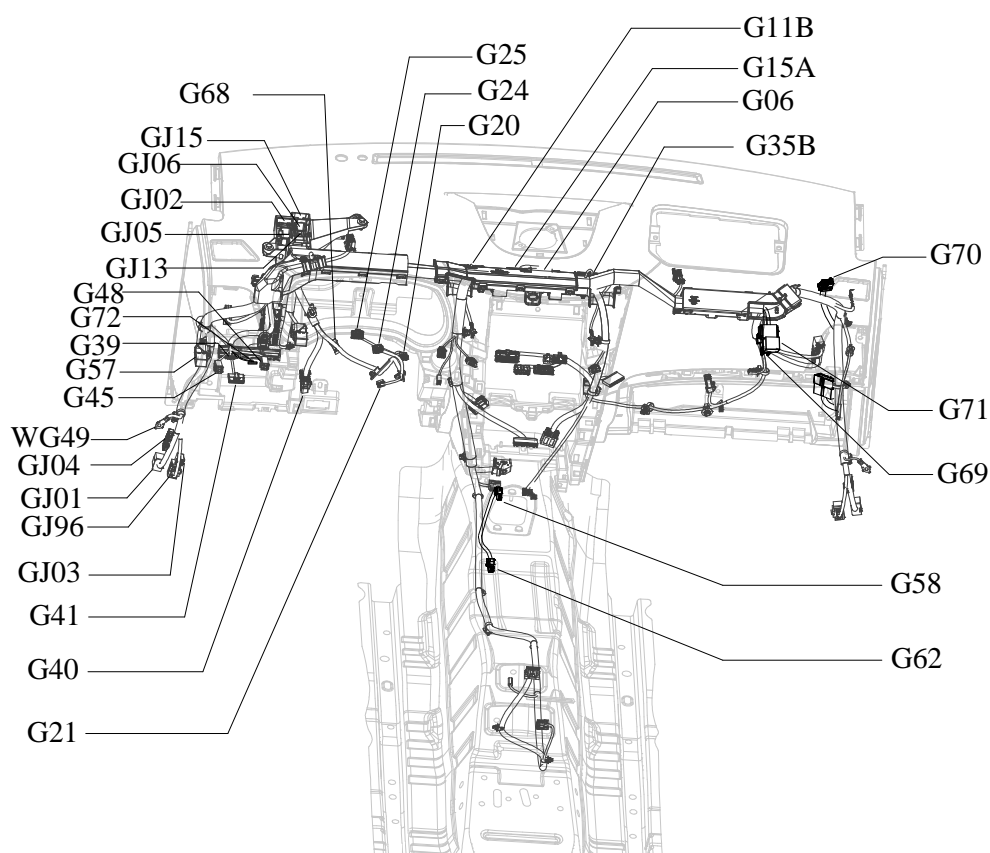
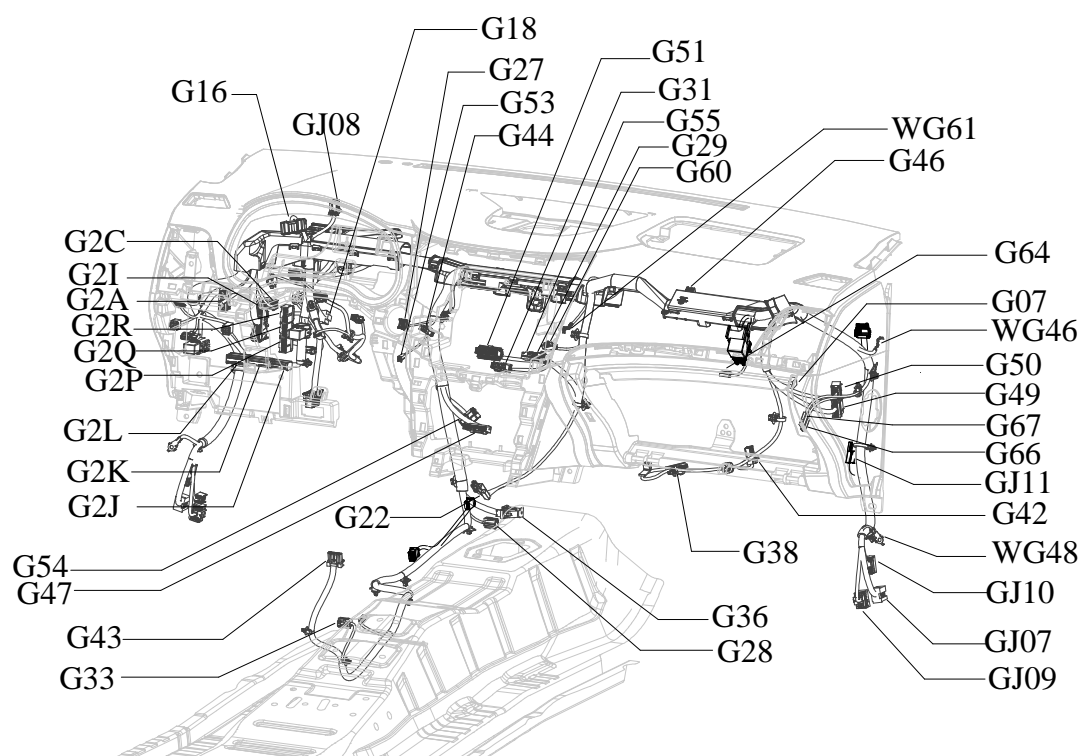
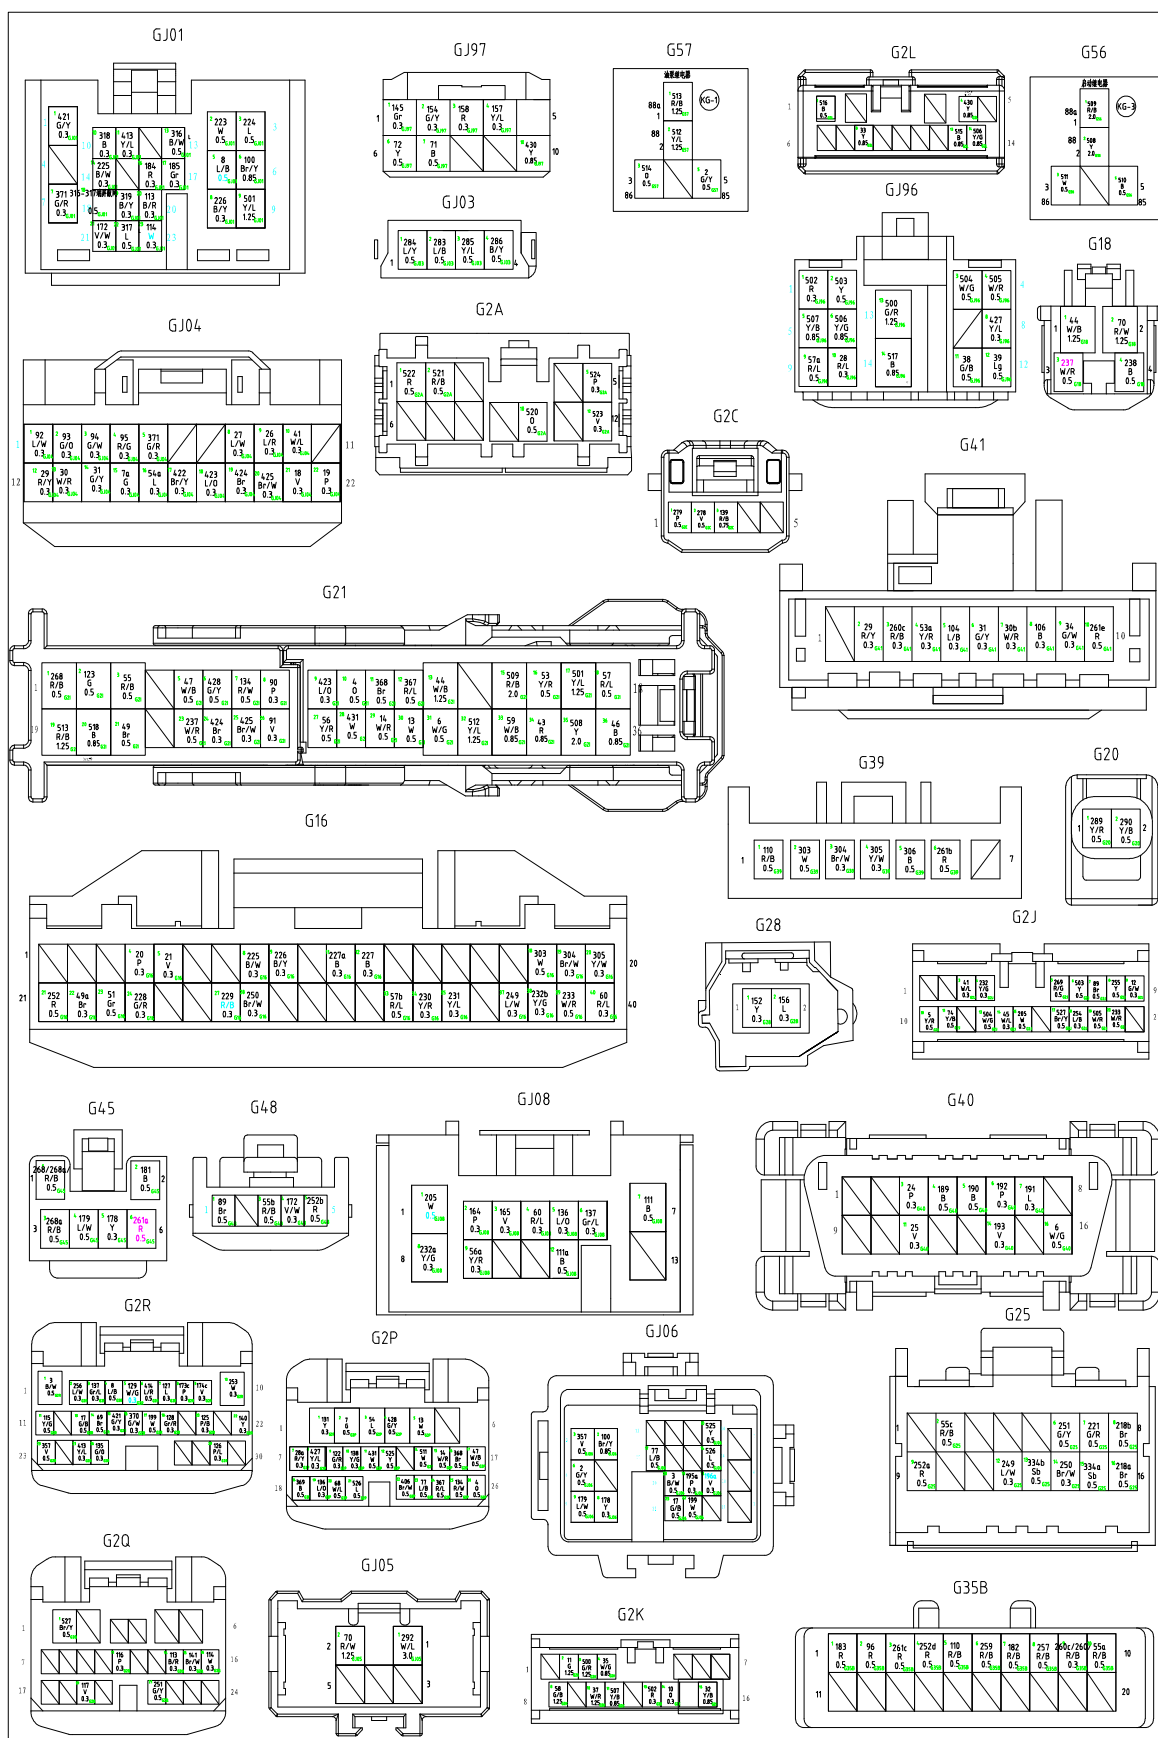


●线束布置图 4.6

——仪表板线束





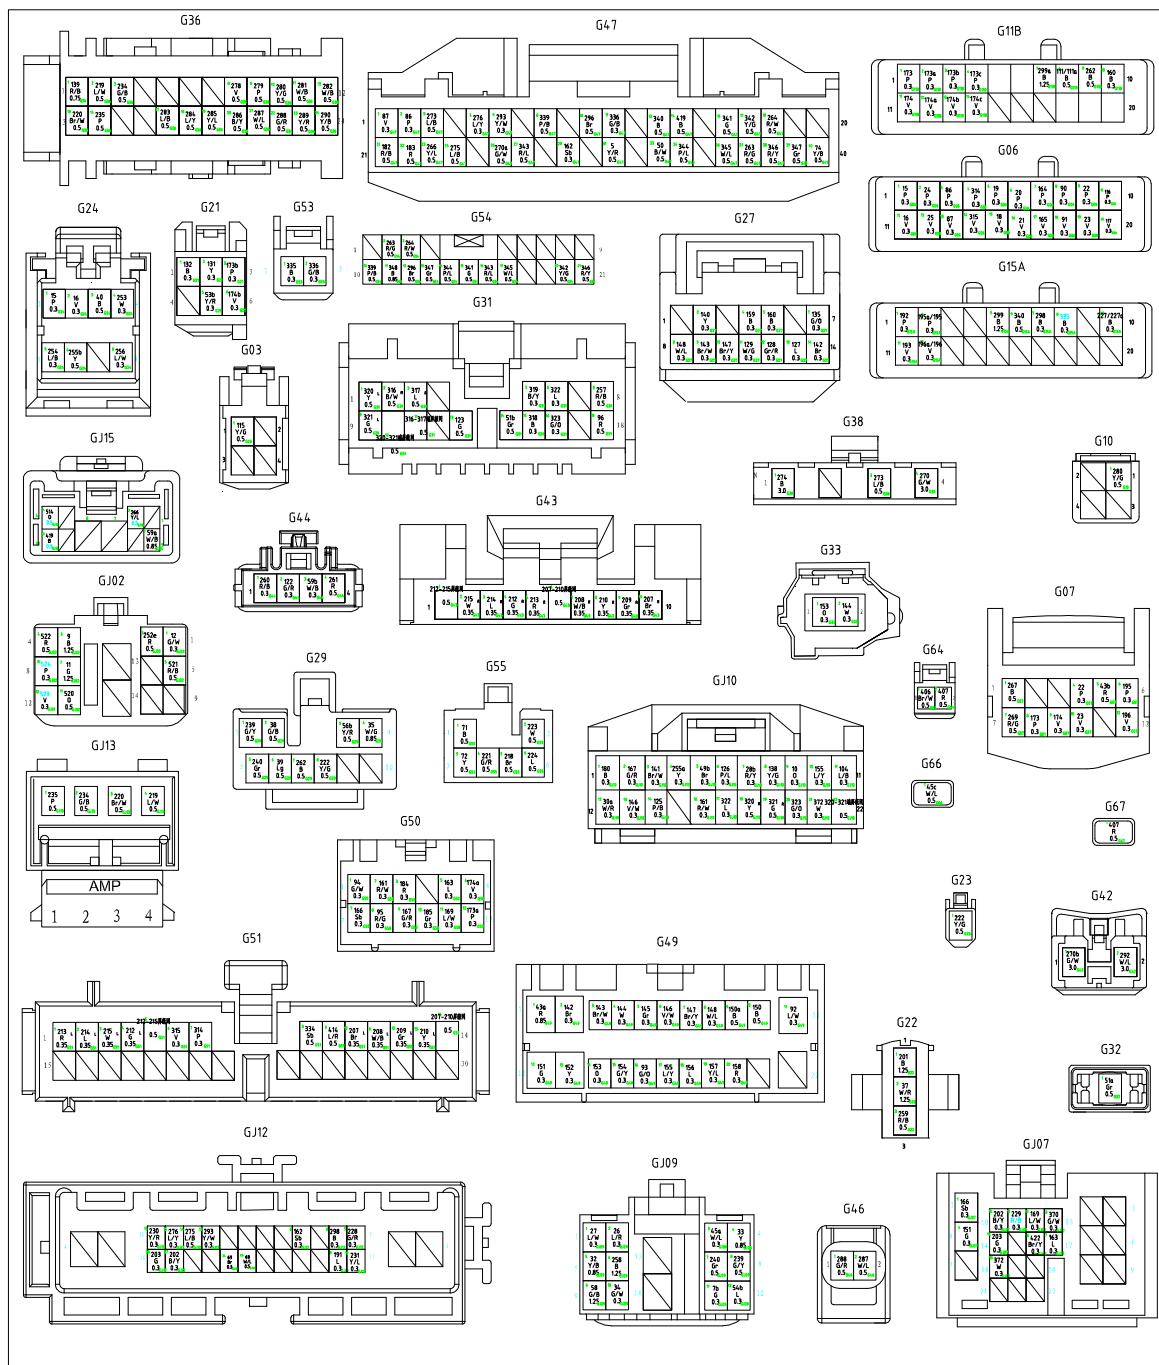


图 6 仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	G2I	接仪表板配电盒 I	1	
02	G2A	接仪表板配电盒 A	1	
03	G2C	接仪表板配电盒 C	1	
04	G2L	接仪表板配电盒 L	1	
05	G2R	接仪表板配电盒 R	1	
06	G2P	接仪表板配电盒 P	1	
07	G2Q	接仪表板配电盒 Q	1	
08	G2J	接仪表板配电盒 J	1	
09	G2K	接仪表板配电盒 K	1	
10	G03	接安全气囊线束	1	
11	G06	接 1#CAN 接头	1	
12	G07	接网关控制器	1	
13	G10	接仪表板线束	1	
14	G11B	接转接头 II	1	
15	WG49	接 1#搭铁	1	
16	WG47	接 3#搭铁	1	
17	WG61	接 4#搭铁	1	
18	WG46	接 5#搭铁	1	
19	WG48	接 6#搭铁	1	

图 6 仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
20	G15A	接转接头 III	1	
21	G16	接组合仪表	1	
22	G18	接制动灯开关	1	
23	G20	接时钟弹簧	1	
24	G21	接转向轴锁	1	
25	G22	按点烟器	1	
26	G23	接天线线束	1	
27	G24	接组合开关	1	
28	G25	接螺旋线圈 II	1	
29	G27	接启动按钮	1	
30	G28	接前部磁卡探测天线	1	
31	G29	接DVD&GPS主机A	1	
32	G31	接 DVD&GPS 主机 C	1	
33	G32	接手刹开关	1	

34	G33	接中部磁卡探测天线	1	
35	G35B	接转接头 IV	1	

图 6 仪表板线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
36	G36	接安全气囊 ECU	1	
37	G38	接鼓风机调速模块	1	
38	G39	接背光调节开关	1	
39	G40	接诊断接口	1	
40	G41	接电动后视镜控制开关	1	
41	G42	接鼓风机电机	1	
42	G43	接 USB 接口总成	1	
43	G44	接紧急告警灯开关	1	
44	G45	接前大灯调节开关	1	
45	G46	接前排乘员安全气囊	1	
46	G47	接空调控制器	1	
47	G48	接倒车雷达开关	1	
48	G49	接无钥匙系统电控单元 A	1	
49	G50	接无钥匙系统电控单元 B	1	
50	G51	接 DVD&GPS 主机 D	1	
51	G53	接室内温度传感器	1	
52	G54	接空调线束	1	
53	G55	接 DVD&GPS 主机 E	1	
54	G56	接启动继电器	1	
55	G57	接油泵继电器	1	
56	G58	接换挡传感器	1	
57	G60	接 ESC OFF 开关	1	
58	G62	接换挡机构	1	
59	G64	接储物盒照明灯	1	
60	G66	接杂物箱灯开关	1	
61	G67	接杂物箱灯开关	1	
62	G68	接方向盘转角传感器	1	
63	G69	接保险座	1	
64	G70	接 DC-DC	1	
65	G71	接起停继电器		
66	G72	接起停开关		
67	GJ01	接地板线束	1	

图 6 仪表板线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
68	GJ02	接顶棚线束		
69	GJ03	接地板线束		
70	GJ04	接左前门线束	1	
71	GJ05	接前舱线束	1	
72	GJ06	接前舱线束	1	
73	GJ07	接地板线束	1	
74	GJ08	接光照、日光强度传感器、 多功能屏小线	1	
75	GJ09	接右前门线束	1	
76	GJ10	接右前门线束	1	
77	GJ11	接前舱线束	1	
78	GJ13	接前舱线束	1	
79	GJ15	接前舱线束	1	