



K25	接警报器	KJ36	接翼子板线束
K26	接左后组合灯	KJ37	接仪表板线束
K27	接右尾灯	KJ38	接仪表板线束
K28	接行李箱锁	KJ39	接仪表板线束
K31	接右后组合灯	KJ40	接后保险杠小线
K32	接 1#搭铁	KJ41	接左后门线束
K33	接 2#搭铁	K2E	接仪表配电箱 E
K34	接 4#搭铁		

● 线束布置图 4.9

——前舱线束

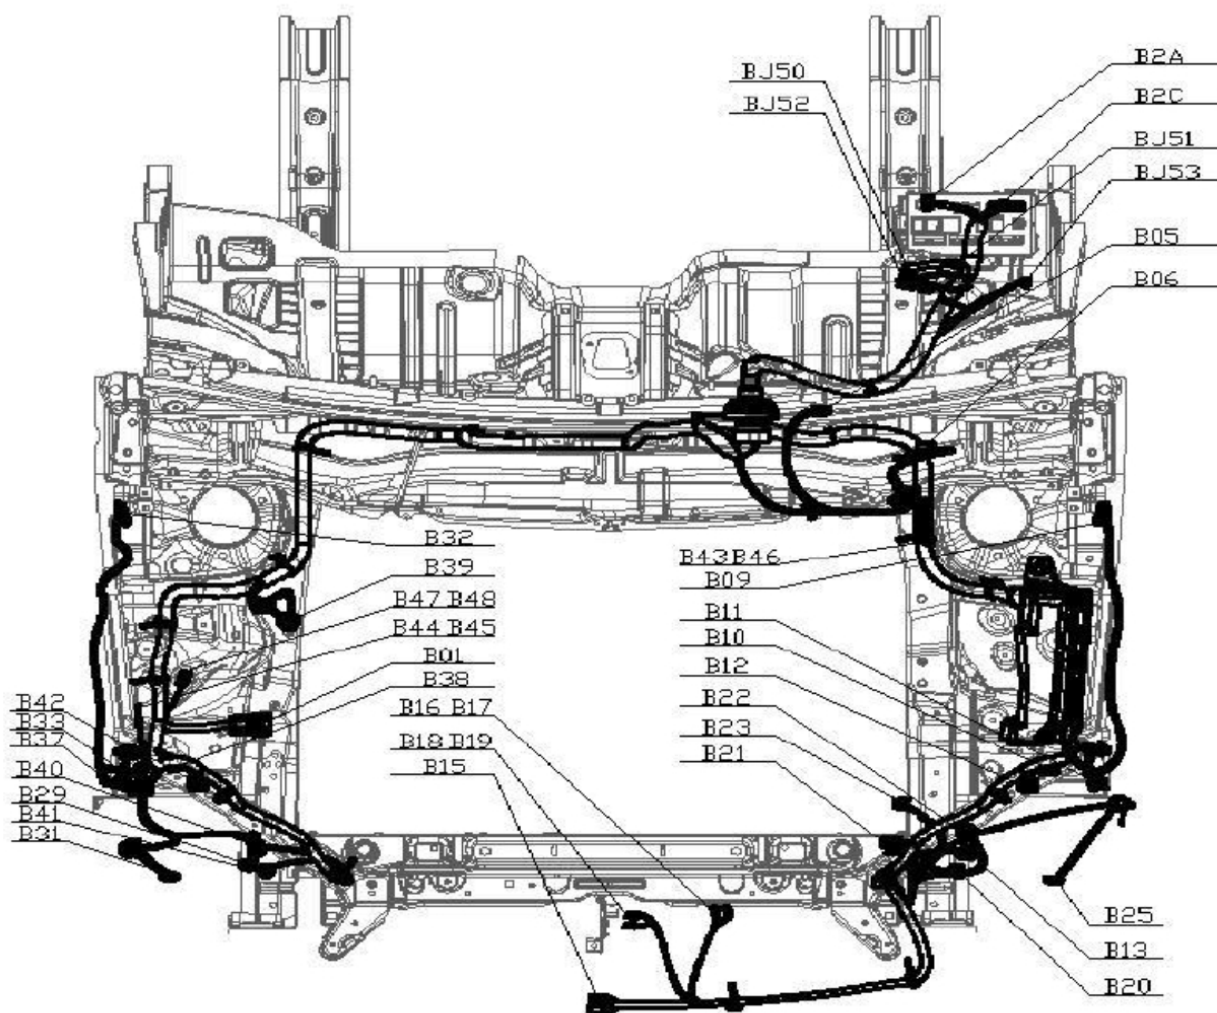

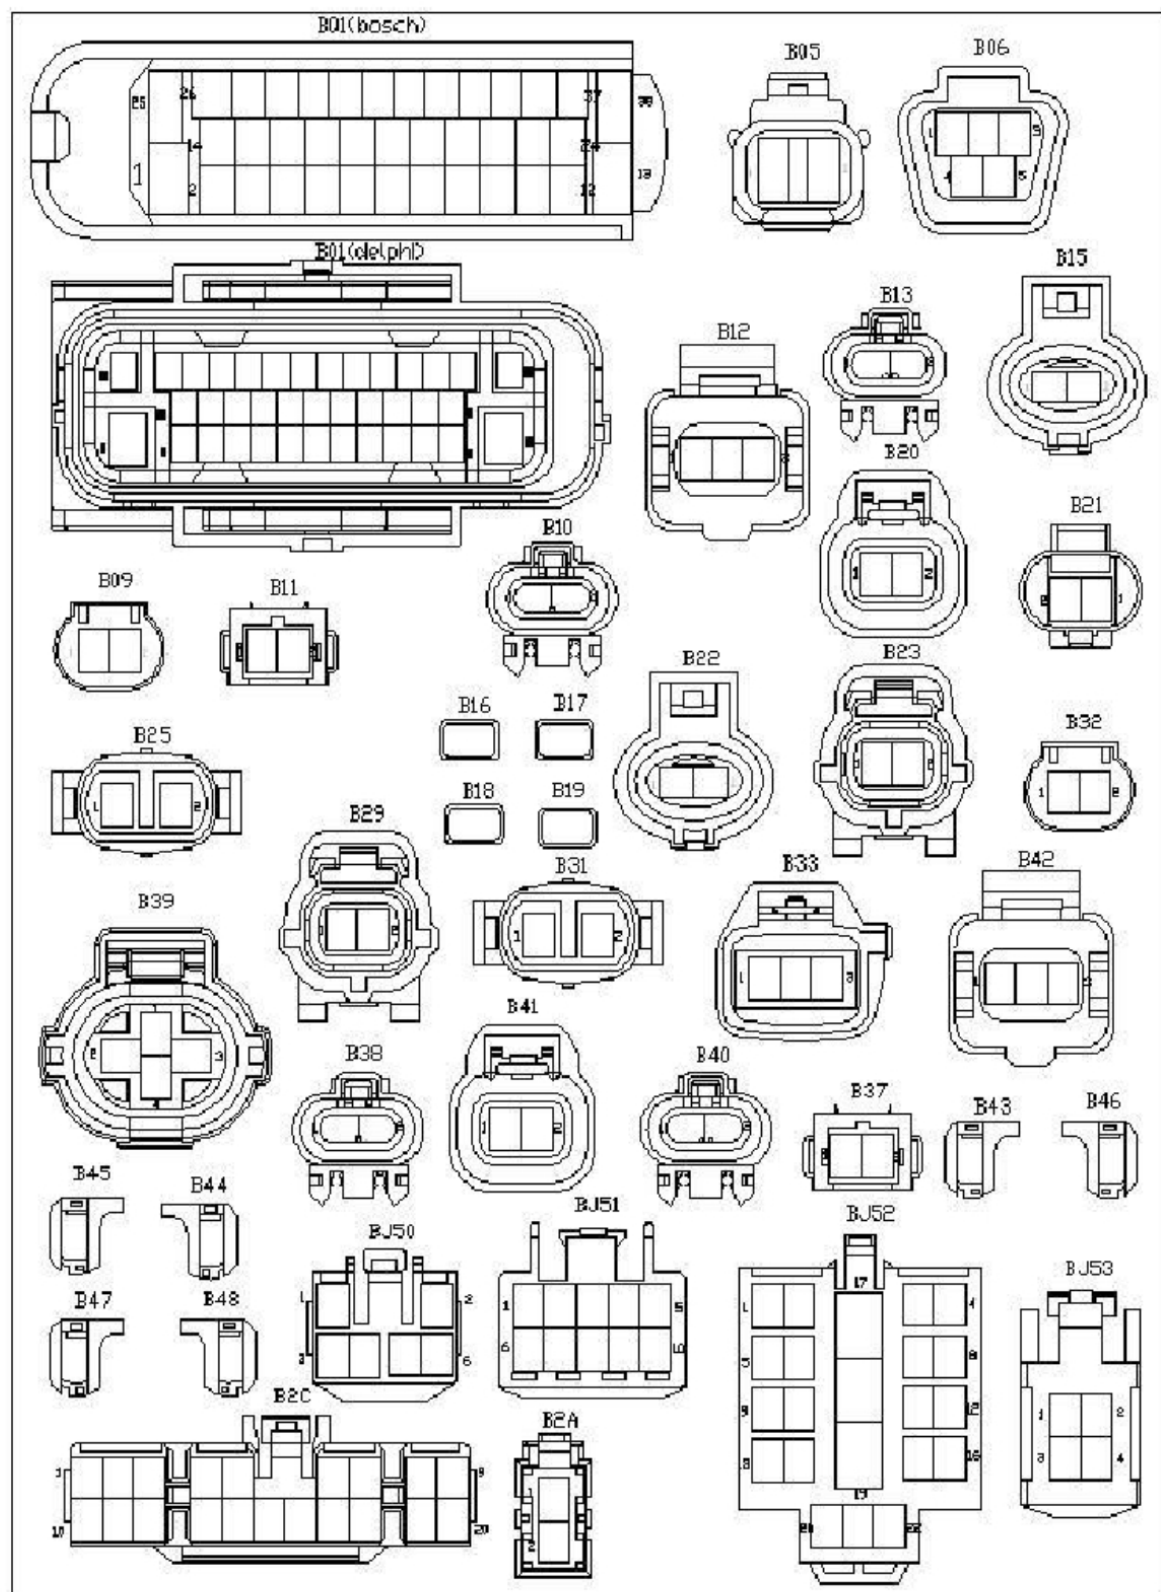

线束布置图 4.9

序号	内容	序号	内容
B01	接 ABS ECU	B32	接右前轮轮速传感器
B05	接制动液位警告开关	B33	接洗涤液电机
B06	接前雨刮器	B37	接右前转向灯
B09	接左前轮速传感器	B38	接右前近光灯
B10	接左前近光灯	B39	接空调压力开关
B11	接左前转向灯	B40	接右前远光灯
B12	接左前大灯调节	B41	接右前位置灯
B13	接左前远光灯	B42	接右前大灯调节
B15	接冷凝风扇	B43	接 1#搭铁
B16	接 1#电喇叭	B44	接 2#搭铁
B17	接 1#电喇叭	B45	接 3#搭铁
B18	接 2#电喇叭	B46	接 4#搭铁
B19	接 2#电喇叭	B47	接 5#搭铁
B20	接左前位置灯	B48	接 6#搭铁
B21	接冷却风扇	BJ50	接仪表板线束
B22	接电子风扇调节电阻	BJ51	接仪表板线束
B23	接左前碰撞传感器	BJ52	接仪表板线束
B25	接左前雾灯	BJ53	接地板线束
B29	接右前碰撞传感器	B2C	接接线盒
B31	接右前雾灯	B2A	接接线盒