

3.6 仪表板线束

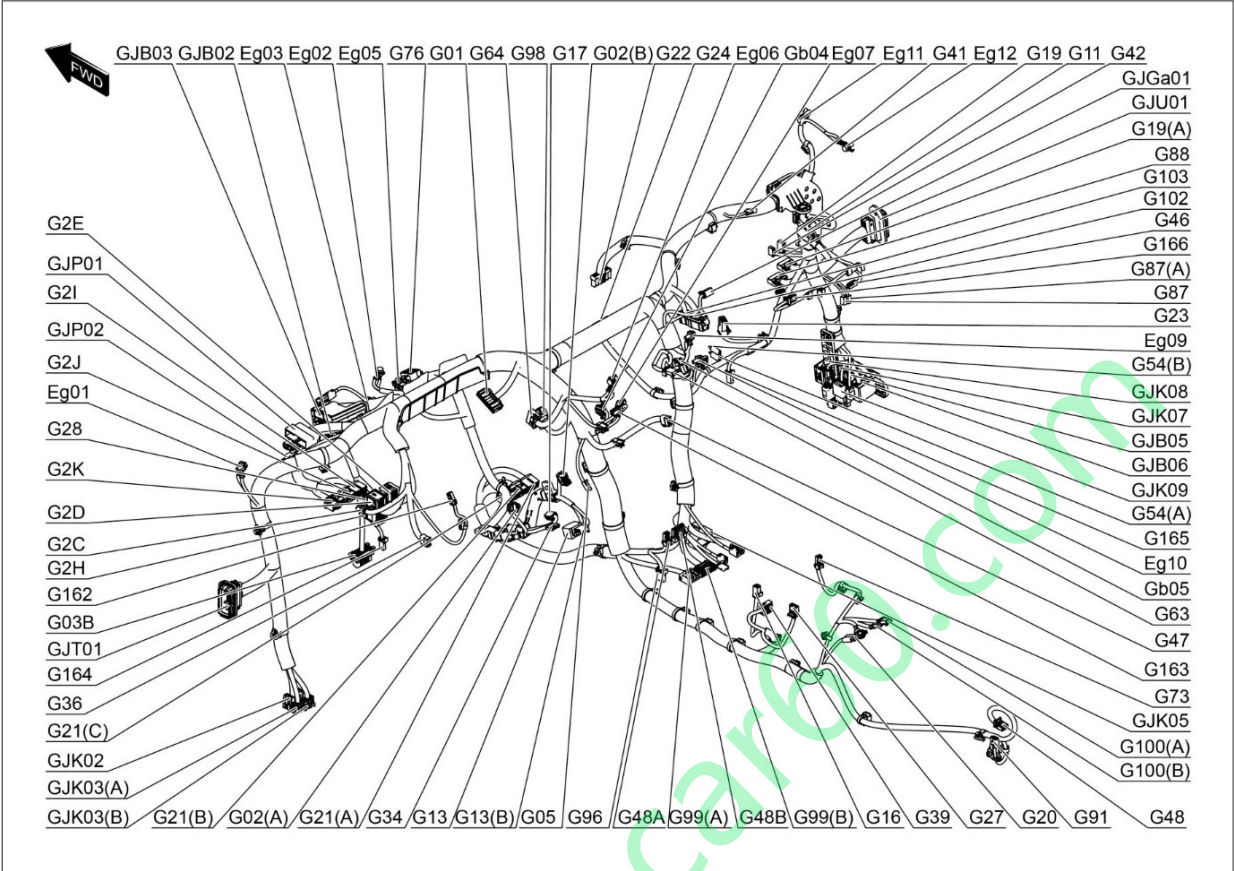


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	GJB03	接前舱线束			
02	GJB02	接前舱线束			
03	Eg03	接 3#搭铁			
04	Eg02	接 2#搭铁			
05	Eg05	接 5#搭铁			
06	G76	接 IG3 继电器			
07	G01	接仪表 ECU			
08	G64	接小 BCM			
09	G98	接 PAD 总成系统			
10	G17	接转向轴锁			
11	G02(B)	接雨刮手柄			
12	G22	接空调小线			
13	G24	接前鼓风机调速模块			
14	Eg06	接 6#搭铁			
15	Gb04	接主驾吹面出风口温度传感器			
16	Eg07	接 7#搭铁			
17	Eg11	接 11#搭铁			
18	G41	接收音机天线放大器			
19	Eg12	接 12#搭铁			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
20	G19	接网关控制器			
21	G11	接 PAB			
22	G42	接 PM2.5			
23	GJGa01	接仪表板线束 2			
24	GJU01	接右前门线束			
25	G19(A)	接网关控制器			
26	G88	接路试终端模块			
27	G103	接外置功放			
28	G102	接外置功放			
29	G46	接杂物箱灯			
30	G166	接右仪表氛围灯			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
31	G87(A)	接 ECM 终端电阻			
32	G87	接 ECM 终端电阻			
33	G23	接前鼓风机			
34	Eg09	接 9#搭铁			
35	G54(B)	接杂物箱开关			
36	GJK08	接地板线束			
37	GJK07	接地板线束			
38	GJB05	接前舱线束			
39	GJB06	接前舱线束			
40	GJK09	接地板线束			
41	G54(A)	接杂物箱开关			
42	G165	接右照脚灯			
43	Eg10	接 10#搭铁			
44	Gb05	接副驾吹面出风口温度传感器			
45	G63	接PAD 旋转电机			
46	G47	接中控台开关组			
47	G163	接中仪表氛围灯			
48	G73	接模式开关			
49	GJK05	接地板线束			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
50	G100(A)	接 USB 总成系统			
51	G100(B)	接 USB 总成系统			
52	G48	接 USB 充电连接器 B-USB 接口			
53	G91	接 USB 充电连接器 B-220V 插座			
54	G20	接备用电源			
55	G27	接 EPB 开关			
56	G39	接档位执行器			
57	G16	接启动按钮			
58	G99(B)	接全景适配盒系统			
59	G48B	接 USB 充电功能模块 B			
60	G99(A)	接全景适配盒系统			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
61	G48A	接 USB 充电功 能模块 A			
62	G96	接射频读卡器			
63	G05	接室内温度传感 器			
64	G13(B)	接时钟弹簧			
65	G13	接主驾安全气囊			
66	G34	接方向盘转角传 感器			
67	G21(A)	接空调ECU A 口			
68	G02(A)	接灯光手柄			
69	G21(B)	接空调ECU B 口			
70	G21(C)	接空调ECU C 口			
71	GJK03(B)	接地板线束			
72	GJK03(A)	接地板线束			
73	GJK02	接地板线束			
74	G36	接灯光开关组			
75	G164	接左照脚灯			
76	G03B	接诊断口 II			
77	GJT01	接左前门线束			
78	G162	接左仪表氛围灯			
79	G2H	接仪表配电盒 H 口			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
80	G2C	接仪表配电盒 C 口			
81	G2D	接仪表配电盒 D 口			
82	G28	接制动灯开关			
83	G2K	接仪表配电盒 K 口			
84	G2J	接仪表配电盒 J 口			
85	G2I	接仪表配电盒 I 口			
86	Eg01	接 1#搭铁			
87	G2E	接仪表配电盒 E 口			
88	GJP02	接顶棚线束			
89	GJP01	接顶棚线束			

