



## 5.2 安装调整

安装的顺序和拆卸的顺序相反，在安装的过程中要注意以下几点：

5.2.1 安装背门锁体电机总成，背门锁体总成的两个螺栓的力矩均为  $7.5 \text{ N}\cdot\text{m}$

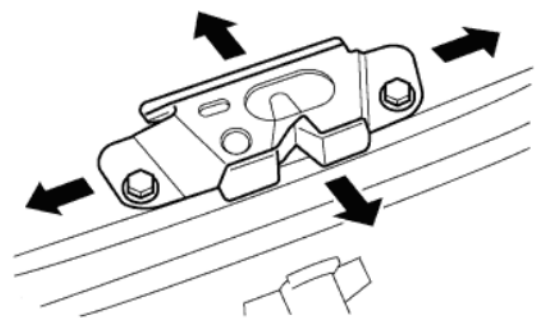

### 5.1.5.2 卸下 2 个自攻螺钉和背门锁执行器

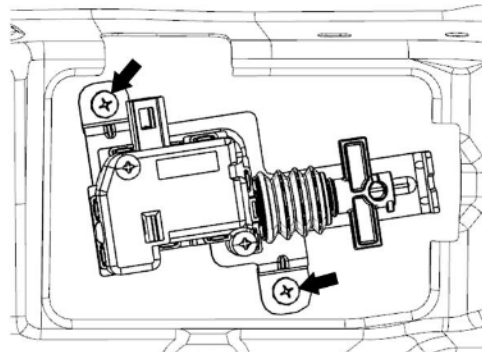

5.2.2 背门锁体在安装时螺栓先不要拧紧，如图用塑料锤子轻轻敲打调整齐位置以便和背门锁环相配合，然后再拧紧。

卡套。

## 第六节 座椅及安全带


### 6.1 前排座椅及前排安全带卡套拆卸

#### 6.1.1 驾驶员座椅

6.1.1.1 断开座椅安全带扣开关接插件的连接。

6.1.1.2 拆卸驾驶员座椅总成。

松开线夹；

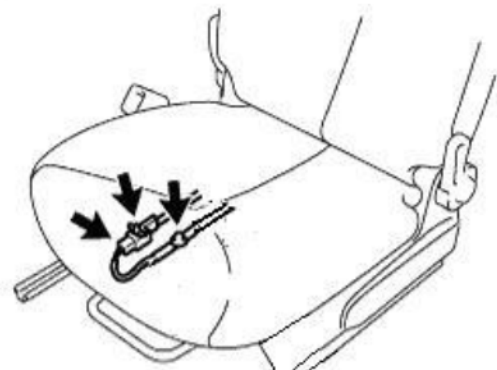

断开带扣开关接插件；

用套筒拆卸 4 个安装螺栓，卸下前座椅。

6.1.1.3 卸下左前安全带卡套的安装螺栓即可拆掉



#### 6.1.2 拆卸前座椅（右）总成

注意：与拆卸驾驶员座椅总成相同。右座椅上的右前安全带卡套不带线束

### 6.2 前排座椅及前排安全带卡套安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下各项：

#### 6.2.1 驾驶员座椅

确认座椅安全带扣开关接插件连接正确。

左前安全带卡套安装螺栓时的拧紧力矩为 25 N\*m  
如图安装 4 个安装螺栓时的拧紧力矩应为 22 N\*m。  
安装座椅安全带扣开关接插件时的力矩为 5.4

N\*m。




#### 6.2.2 安装前座椅（右）总成

注意：与安装驾驶员座椅总成相同。


### 6.3 后座椅拆卸

#### 6.3.1 拆后坐垫总成

6.3.1.1 取下四个钩子就可以卸下后坐垫。

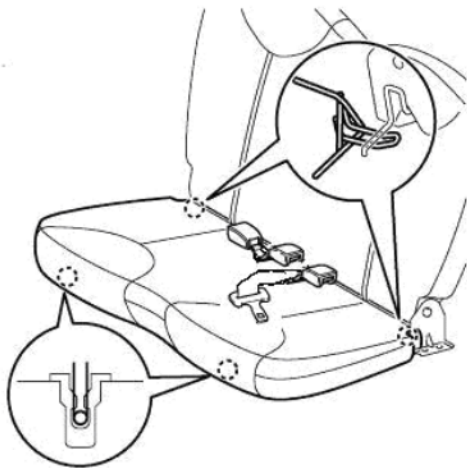


#### 6.3.1.2 拆卸后坐垫卡座。

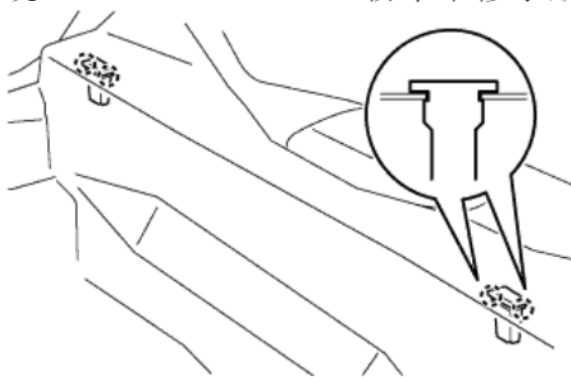


#### 6.3.2 拆后靠背总成

6.3.2.1 取下如图的两个搭扣，两个螺栓及两个螺母。

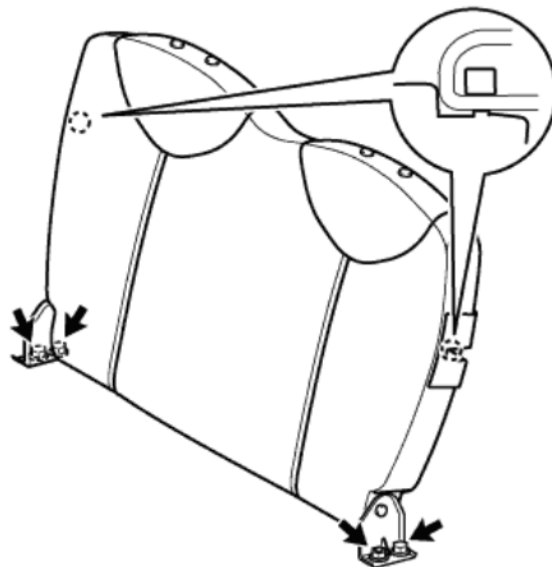

#### 6.3.2.2 拆卸后座椅锁环。

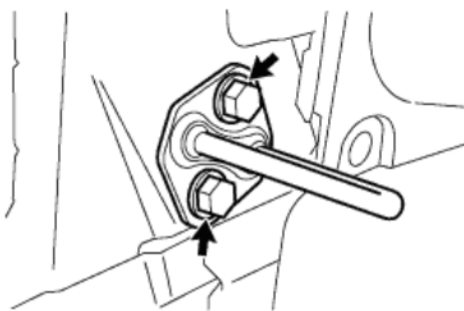

### 6.4 后座椅安装


按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：

确认座椅安全带带扣的开关接插件连接正确。

后座椅锁环安装螺栓拧紧力矩 21 N\*m。

安装如图的螺栓及螺母时，拧紧力矩应为 22 N\*m。


#### 6.5.1.4 拆卸导向件上的螺栓

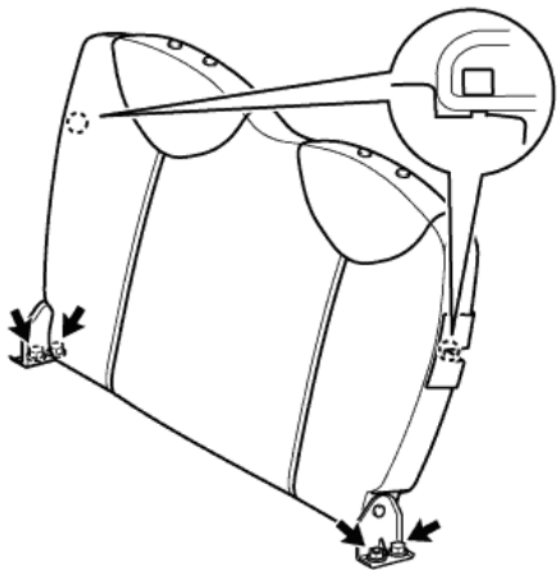

### 6.5 前排安全带总成的拆卸（左右对称以右侧为例）


#### 6.5.1 右前安全带总成的拆卸

##### 6.5.1.1 卸下右前安全带连接件上的螺栓

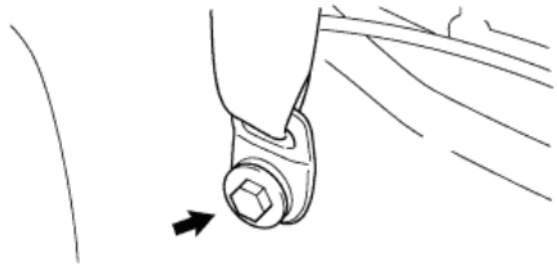

##### 6.5.1.2 拆卸右侧 B 柱护板（见内饰部分）

##### 6.5.1.3 拆卸卷收器上两个螺栓，如图所示

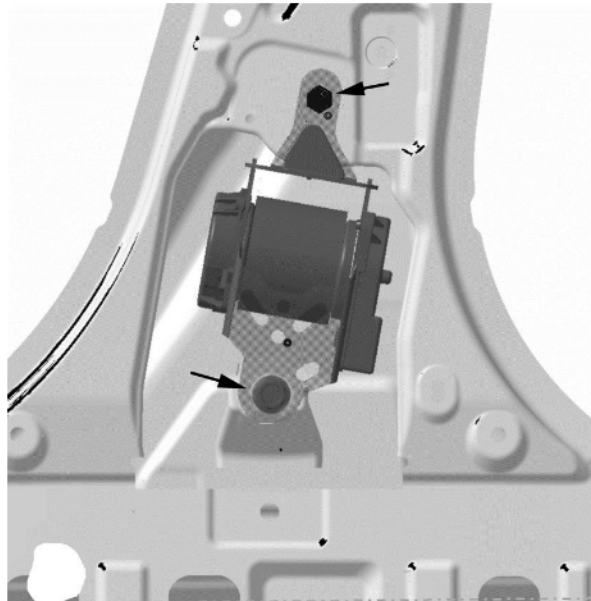

**6.5.2 左前安全带总成的拆卸同右侧**  
注意：在安全带回卷时适当用手拉住，防止快速回卷使织带卷入过多导致再次拉出困难。

### 6.6 前排安全带总成的安装


安装过程和拆卸过程相反，并注意如下事项：  
需要将卷收器按照在车身上的安装位置放置才能将织带拉出

安装螺栓拧紧力矩 42 N\*m。

### 6.7 后排安全带总成的拆卸（左右对称以右侧为例）

#### 6.7.1 右侧后排右侧安全带总成的拆卸

##### 6.7.1.1 拆卸连接件上的螺栓

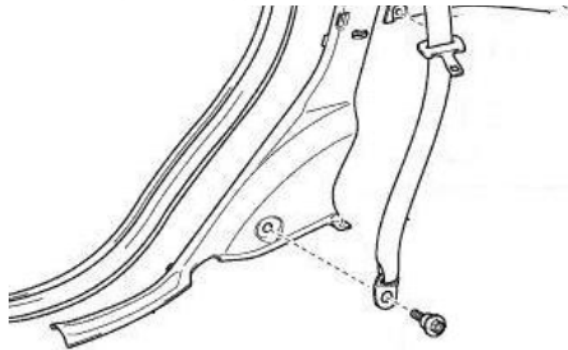

##### 6.7.1.2 拆卸右侧 C 柱护板（见内饰部分）

##### 6.7.1.3 拆卸卷收器上的安装螺栓，如图所示