

全车电路图


目 录

第一节 继电器、保险丝位置分布图	9B-2
第二节 电路布置图	9B-5
第三节 接线盒接头介绍	9B-71
第四节 电气接头零件号	9B-71
第五节 电气说明	9B-73
第六节 检修电路图	9B-74

第一节 继电器、保险丝位置分布图



● 继电器、保险丝位置分布图1（发动机室）

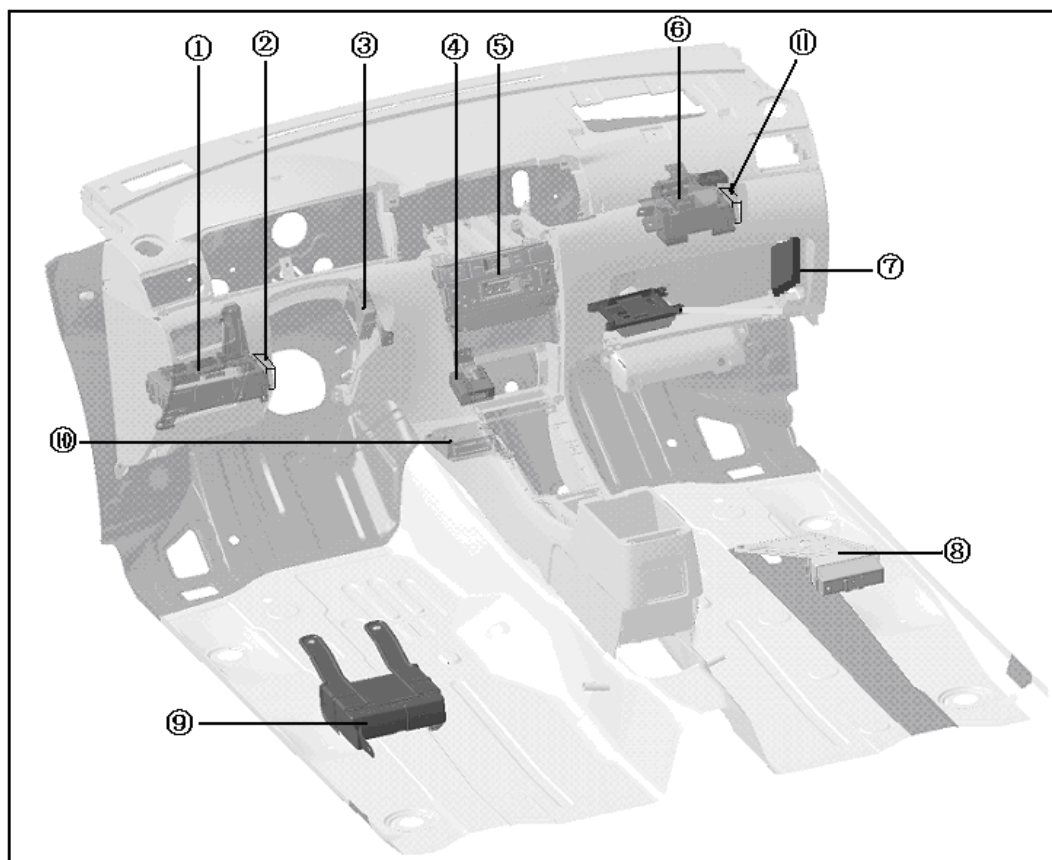


● 继电器、保险丝位置分布图2（F3/F3-R、驾驶室-仪表台、地板）

①接线盒总成 ②闪光继电器 ③倒车雷达 ④A/C控制器 ⑤A/C控制模块 ⑥接插件固定支架 I（挂

继电器) ⑦发动机ECM ⑧车身防盗控制器 ⑨GPS主机及支架总成 ⑩安全气囊电子控制单元 ⑪车速转换器


配电箱总成 (如右图)			
序号	内容	序号	内容
1	A/C 电磁离合器继电器	20	左前远光保险丝 (10A)
2	前大灯继电器	21	右前远光保险丝 (10A)
3	备用保险丝 (10A)	22	右前近光保险丝 (10A)
4	备用保险丝 (15A)	23	左前近光保险丝 (10A)
5	备用保险丝 (20A)	24	空位 (保险丝)
6	备用保险丝 (25A)	25	空位 (保险丝)
7	3 号风扇继电器	26	前大灯熔断器 (40A)
8	空位 (继电器)	27	空位 (保险丝)
9	电喇叭继电器	28	电喷保险丝 (德尔福系统为 15A, 联电系统为 30A)
10	2 号风扇继电器	29	室内灯保险丝 (15A)
11	空位 (继电器)	30	IG2#电源保险丝 (30A)
12	1 号风扇继电器	31	空位 (保险丝)
13	EPS 保险丝 (60A)	32	电喇叭保险丝 (10A)
14	电子风扇保险丝 (30A)	33	警示灯保险丝 (10A)
15	ABS 保险丝 (德尔福系统为 空位, 博世系统为 25A)	34	空位 (保险丝)
16	ABS 保险丝 (德尔福系统为 60A; 博世系统为 40A)	35	AT 保险丝 (25A)
17	备用保险丝 (30A)	36	主电源熔断器 (100A)
18	备用保险丝 (7.5A)	37	AT 继电器
19	拨片器 (保险丝)	38	电喷主继电器

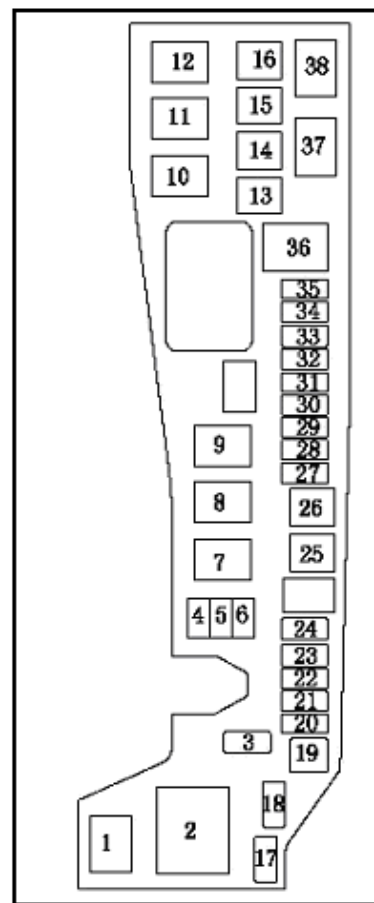


● 继电器

器、保险丝位置分布图 4 (配电箱总成)

接线盒总成背面 (如右图)			
序号	内容	序号	内容
1	EPS 保险丝 (10A)	13	1#点火电源保险丝 (25A)
2	车载 ECU 保险丝 (10A)	14	后雾灯保险丝 (15A)
3	仪表保险丝 (10A)	15	前雾灯保险丝 (10A)
4	电动座椅保险丝 (25A)	16	起动电源保险丝 (7.5A)
5	空位 (保险丝)	17	空调保险丝 (10A)
6	空位 (保险丝)	18	2#点火保险丝 (20A)
7	车载诊断系统保险丝 (7.5A)	19	除霜补偿保险丝 (10A)
8	雨刮保险丝 (20A)	20	大灯控制系统保险丝 (5A)
9	小灯保险丝 (15A)	21	点烟器保险丝 (15A)
10	制动灯保险丝 (15A)	22	暖风熔断器 (40A)
11	车门保险丝 (25A)	23	后窗除霜熔断器 (30A)
12	2#门窗电源保险丝 (30A)	24	1#门窗电源熔断器 (30A)

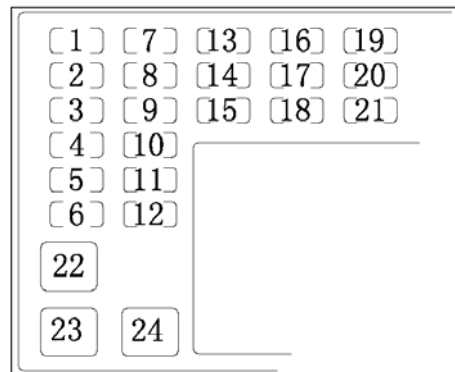


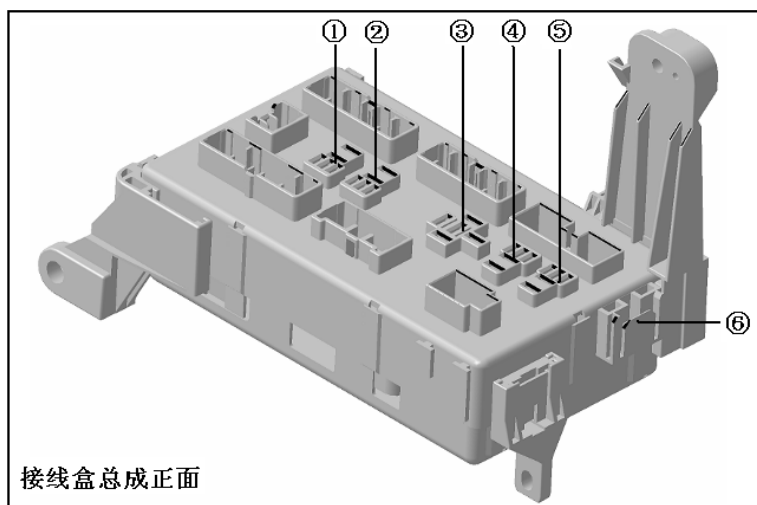

- ①燃油泵继电器
- ②门窗继电器
- ③起停继电器
- ④后除霜继电器
- ⑤1#点火继电器
- ⑥闪光继电器安装支架

接线盒总成正面

●继电器、保险丝位置分布图 5（接线盒总成）

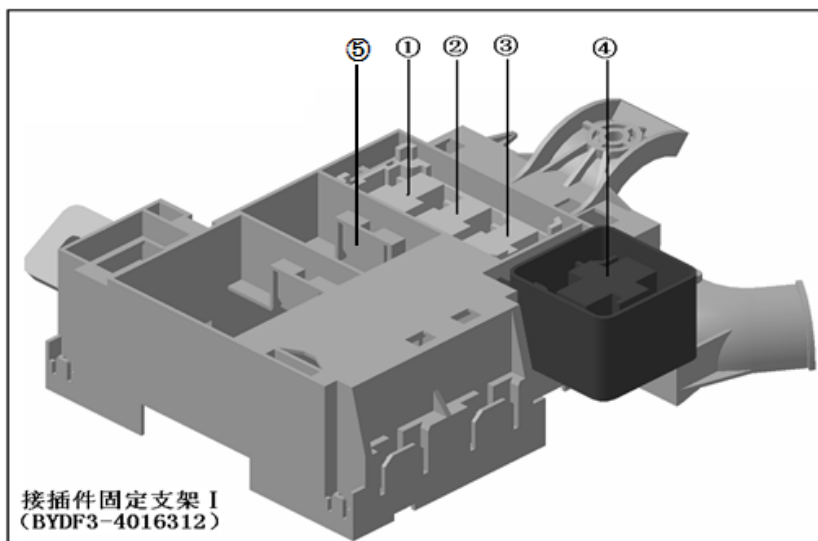

- ①前雾灯继电器
- ②启动继电器
- ③小灯继电器
- ④暖风继电器（除霜除雾）
- ⑤倒车灯继电器

接插件固定支架 I
(BYDF3-4016312)

●继电器、保险丝位置分布图 6（接插件固定支架 I）