


6DT35 变速器油泵更换方法

拆卸方法

- 1、拆卸放油螺栓及油位计，排放变速器油；
- 2、旋出盖板上螺栓，取下盖板；

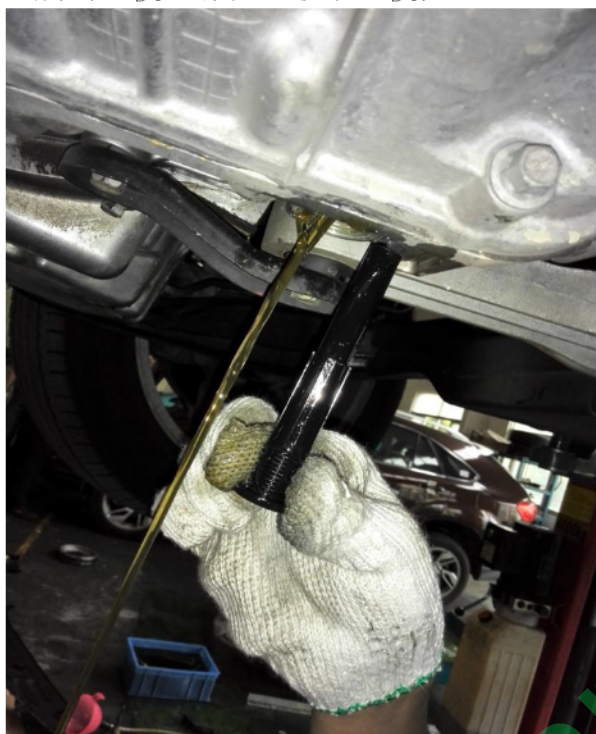


- 3、卸下油泵盖板和垫胶，旋出四颗油泵固定螺栓
- 4、取下垫片和油泵驱动轴；



更换方法

- 1、将机油泵驱动轴推入变速箱内直至限位位置，同时略微旋转传动轴，确保到位。装上密封件，密封垫卡扣要卡到箱体密封垫定位孔中。
- 2、装上油泵，请注意在固定销上的正确位置，密封件是否滑落或者移位，用12Nm力矩紧上螺栓。

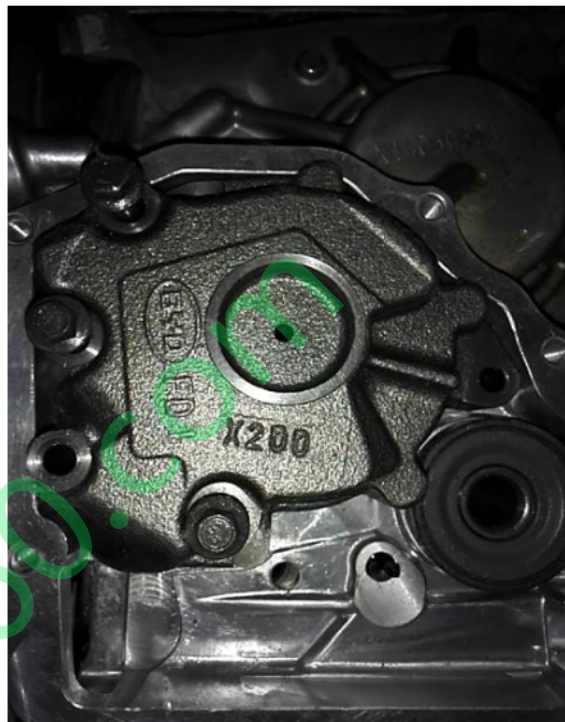

- 3、装上盖板，对角方式用 8 Nm 的力矩分多次拧紧新螺栓。
- 4、以3Nm的力矩拧回油位计,保持变速器放置水平，使用压力油枪从注油孔位加注变速器油，加注油量超过7.2L适当量，多余的油从油位计自然溢出，重新安装好放油螺塞。

