


第三节 继电器、保险丝位置分布图


一、仪表板配电箱

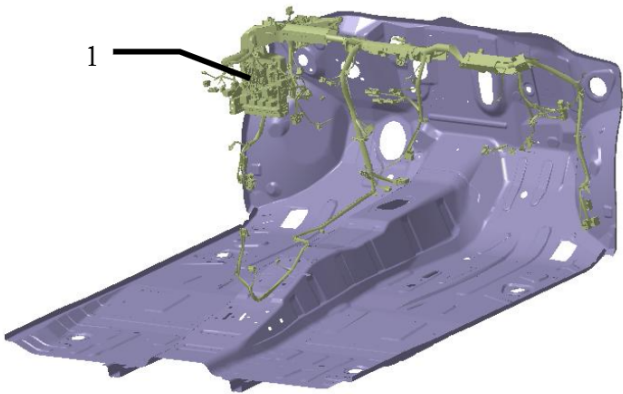


● 仪表板配电箱位置示意

(1) 仪表板配电盒

1.1 接插件编号示意图

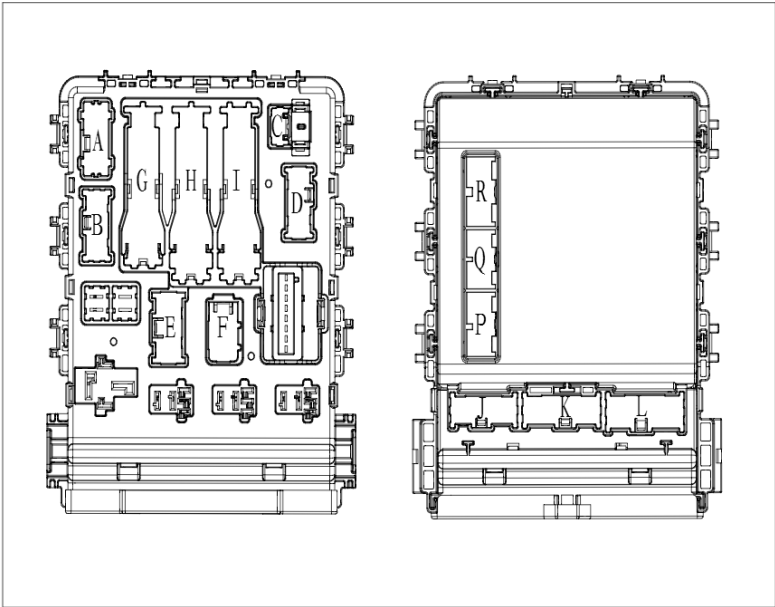

1.2. 保险、继电器编号及规格

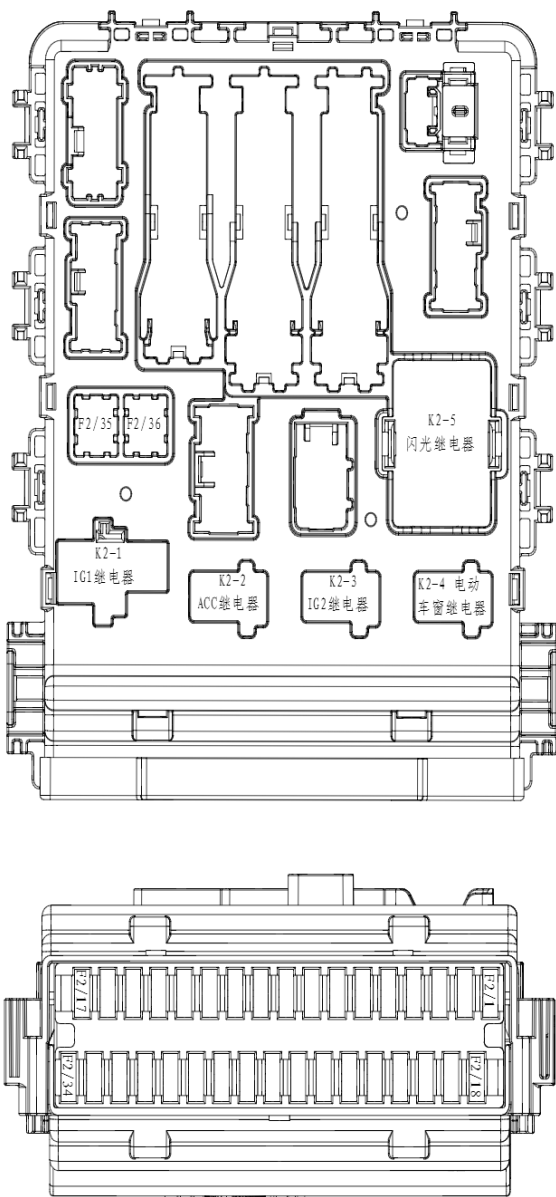

熔断器\*1. 5T

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	10A	15A	7. 5A	30A	30A	30A	20A	15A	7. 5A		5A	15A
说明	DLC	油泵	keyless	电动主继电器	起动机	空调电动压缩机	空调电动泵	多媒体	IG2	预留	ESP ECU	洗涤电机
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	15A	15A	10A	7. 5A	15A	20A	20A	20A	20A	7. 5A	25A	10A
说明	IG1	TCU ECU	EPS ECU	EPB ECU	SRS	左后电动车窗	右后电动车窗	电动天窗	右前电动车窗	转向轴锁	门锁	室内灯
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36
规格	10A	7. 5A	15A		15A	7. 5A		20A	7. 5A	15A		
说明	模块常电	后雾灯	电动主继电器2	预留	点烟器	ACC	预留	点火线圈	氧传感器	燃油压力阀		

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5
规格	40A	30A	30A	30A	
说明	IG1	ACC	IG2	电动车窗	闪光继电器


熔断器\*473

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	10A	15A	7. 5A		30A	30A	20A	15A	7. 5A		5A	
说明	DLC	油泵	keyless	预留	起动机	空调电动压缩机	空调电动泵	多媒体	IG2	预留	ABS ECU	预留
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	15A	15A	10A		15A	20A	20A	20A	20A	7. 5A	25A	10A
说明	IG1	TCU ECU	EPS ECU	预留	SRS	左后电动车窗	右后电动车窗	电动天窗	右前电动车窗	转向轴锁	门锁	室内灯
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36
规格	10A	7. 5A	15A		15A	7. 5A						30A
说明	模块常电	后雾灯	电动主继电器2	预留	点烟器	ACC	预留	预留	预留	预留	预留	TCU

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5
规格	40A	30A	30A	30A	
说明	IG1	ACC	IG2	电动车窗	闪光继电器


(2) 4 号配电箱

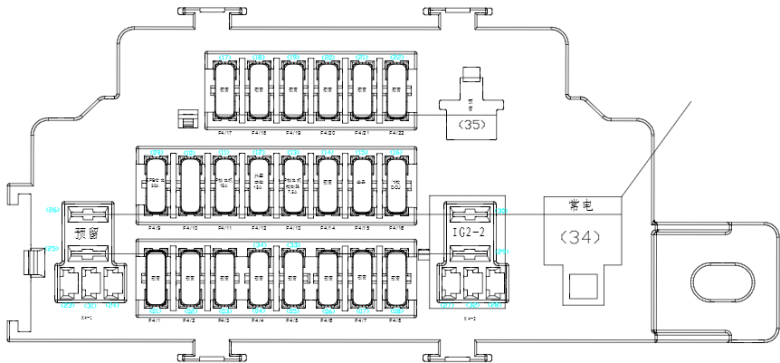

NAME	TYPE	DELPHI 8D	ITEM	FUNCTION	PARAMETER	OPTION
FUSE	MINI		F4/1	预留		
FUSE	MINI		F4/2	预留		
FUSE	MINI		F4/3	预留		
FUSE	MINI		F4/4	预留		
FUSE	MINI		F4/5	预留		
FUSE	MINI		F4/6	预留		
FUSE	MINI		F4/7	预留		
FUSE	MINI		F4/8	预留		
FUSE	MINI	12092075	F4/9	EPB常电	30A	EPB
FUSE	MINI		F4/10	预留		
FUSE	MINI	12092078	F4/11	P档电机	15A	R-DRI
FUSE	MINI	12092078	F4/12	外置功放	15A	AMPLIFIER
FUSE	MINI	12092080	F4/13	P档电机控制器	7.5A	R-DRI
FUSE	MINI		F4/14	预留		
FUSE	MINI	12092079	F4/15	全景	10A	FCAM
FUSE	MINI	12092079	F4/16	门控ECU	10A	DCU
FUSE	MINI		F4/17	预留		
FUSE	MINI		F4/18	预留		
FUSE	MINI		F4/19	预留		
FUSE	MINI		F4/20	预留		
FUSE	MINI		F4/21	预留		
FUSE	MINI		F4/22	预留		
RELAY	MICRO		K4-1	预留		
RELAY	MICRO		K4-2	预留		


## 二、前舱配电盒

### 1.1. 前舱配电盒位置（473）

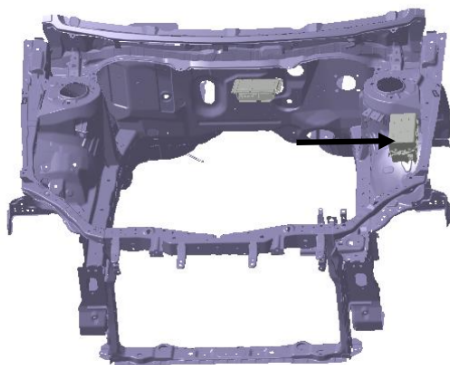

● 前舱配电盒位置示意图

1.2. 保险，继电器示意图

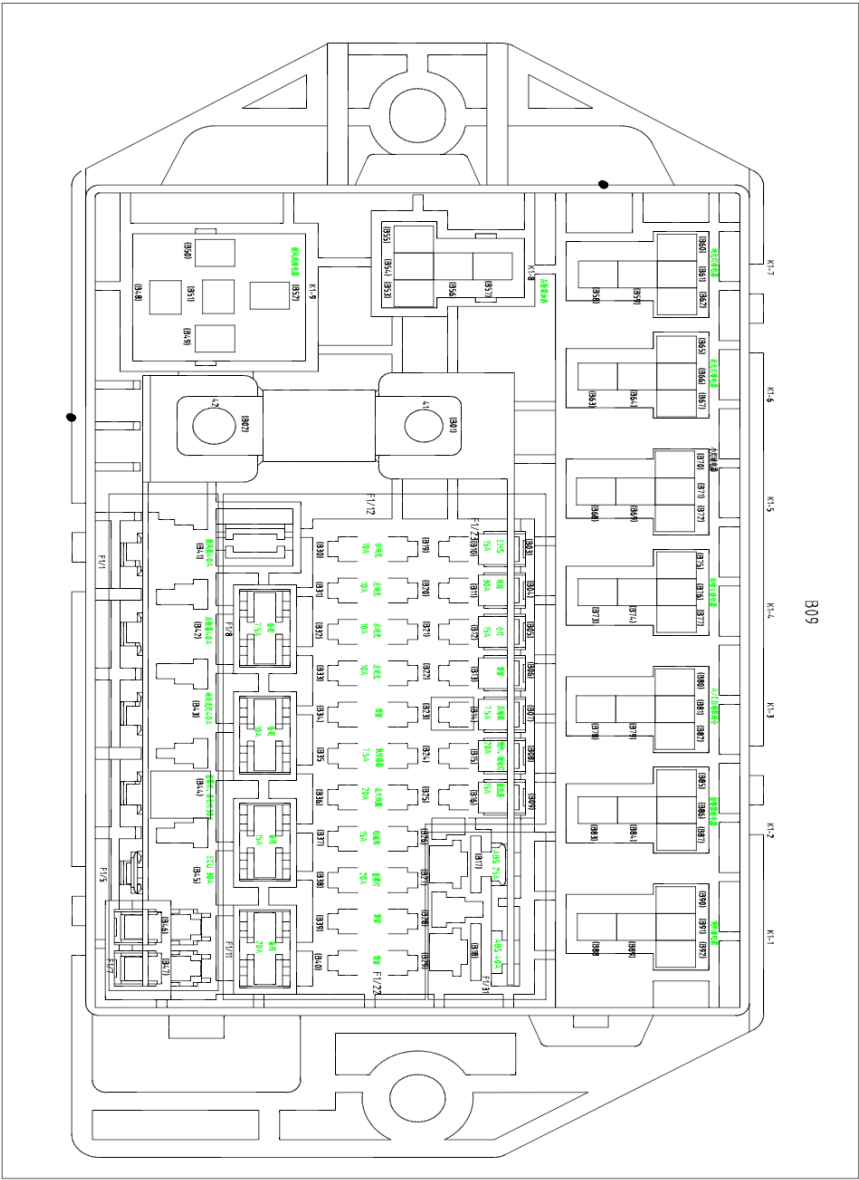

熔断器\*473


编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	40A	40A	40A	30A	30A	30A	30A					10A
说明	鼓风机	后除霜	前大灯	前雾灯、 尾灯灯	电喷主 继电器	冷凝风扇	散热器扇					左近光灯
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	10A	10A	10A		7.5A	20A	15A	20A	10A		15A	30A
说明	右近光灯	左近光灯	右远光灯		氧传感器	点火线圈	电磁阀	前雾灯	尾灯灯		EMS	雨刮
编号	F1/25	F1/26	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30	F1/31					
规格	15A	15A	7.5A	20A	15A	25A	40A					
说明	小灯	真空泵	压缩机	喇叭、 转向灯	前洗涤	ABS/ESP	ABS/ESP					

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9			
规格	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	40A			
说明	喇叭	报警	压缩机	电喷	小灯	近光灯	远光灯	后除霜	鼓风机			





## 2.1. 前舱配电盒位置 (1.5Ti)

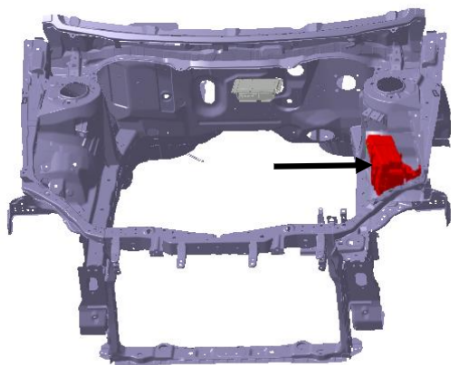

● 前舱配电盒位置示意图

2.1. 保险，继电器示意图

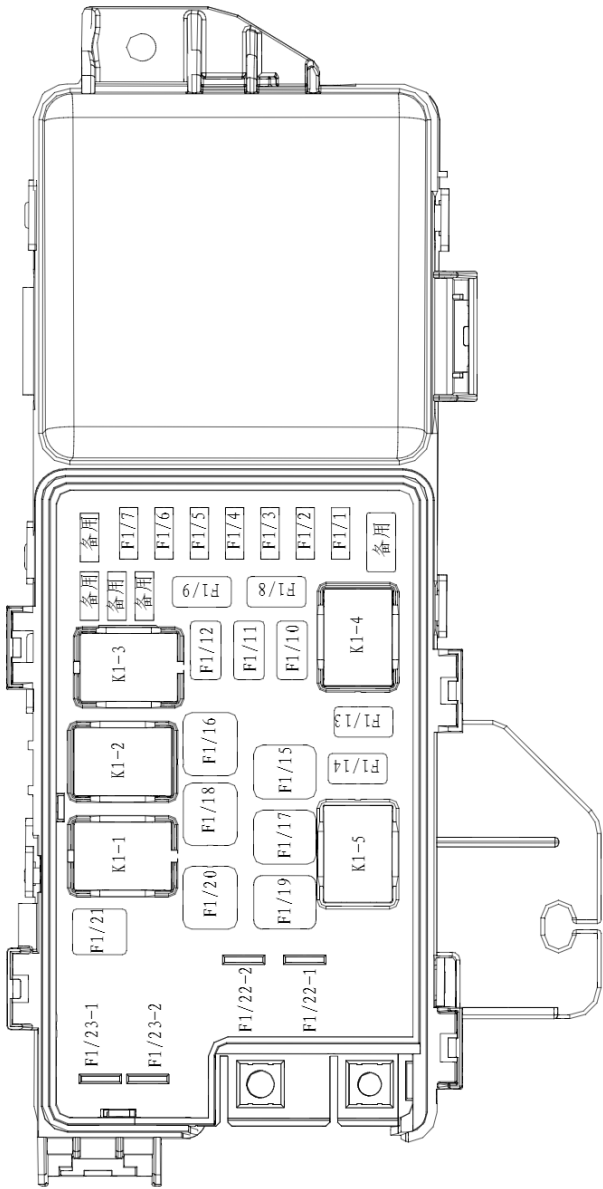

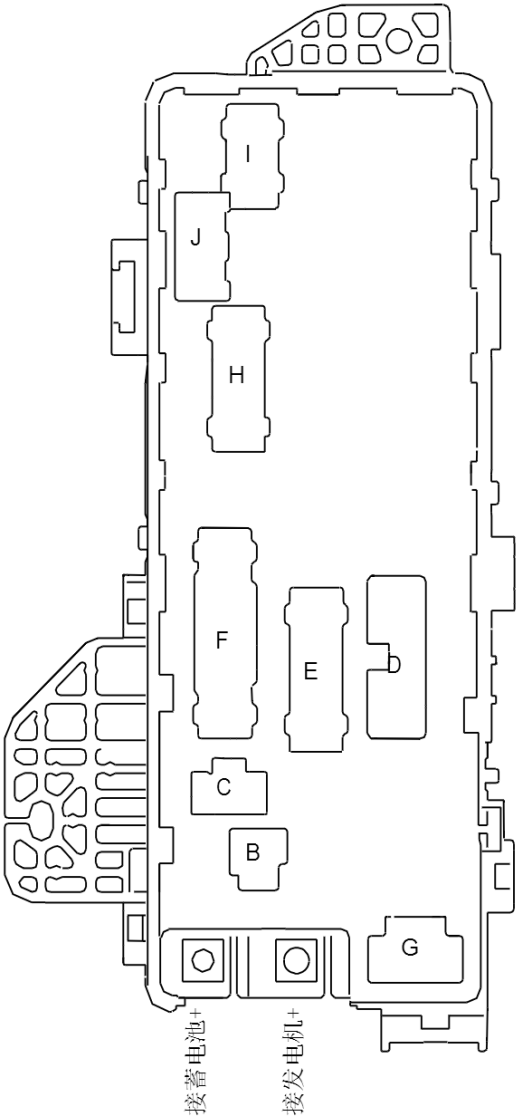


熔断器\*1.5T

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	10A	10A	10A	10A		15A	7.5A		15A	20A	15A	7.5A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	预留	小灯	MCU	预留	BMS	前雾灯	尾灯	压缩机
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	15A	20A	40A	30A	25A	30A	40A	30A	40A	125A	60A	50A
说明	转向、 危险灯	喇叭、 制动灯	后除霜	雨刮	ESP	冷却风扇	ESP	冷凝风扇	鼓风机	主保险	仪表	仪表II
编号	F1/23-2											
规格	60A											
说明	仪表											

继电器


编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9			
规格	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	30A	40A			
说明	喇叭	报警	压缩机	电喷	小灯	近光灯	远光灯	后除霜	鼓风机			

三、仪表板线束外挂继电器（1.5T）

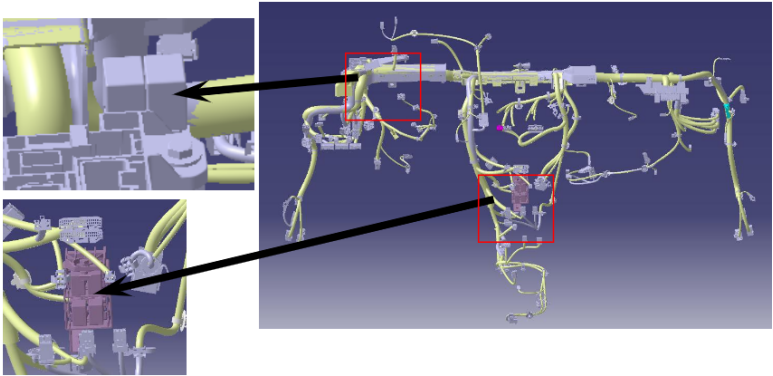


● 仪表板线束外挂继电器座及外挂保险盒位置示意图


外挂继电器 1

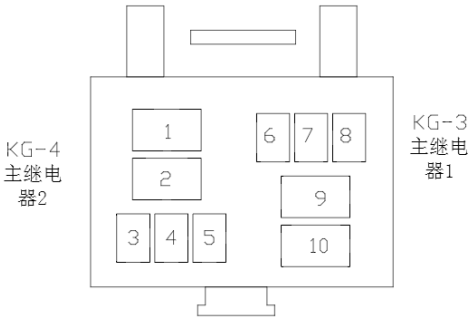

外挂继电器 2

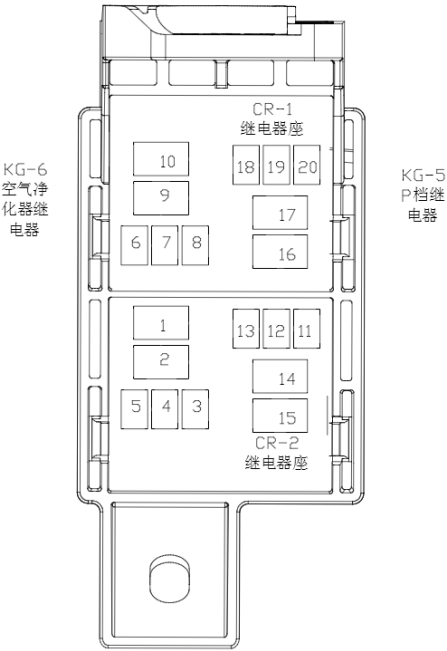


四、前舱外挂继电器盒（473）

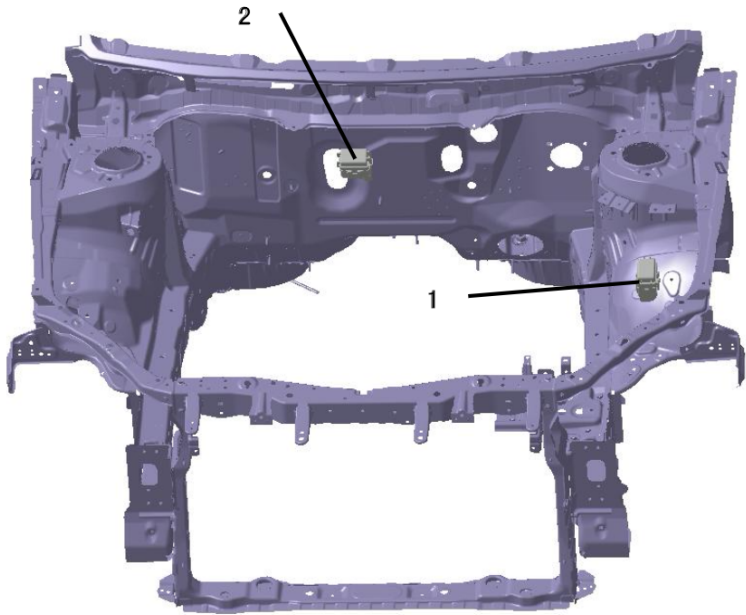


● 前舱小继电器盒位置示意图


1.1 外挂继电器盒 1

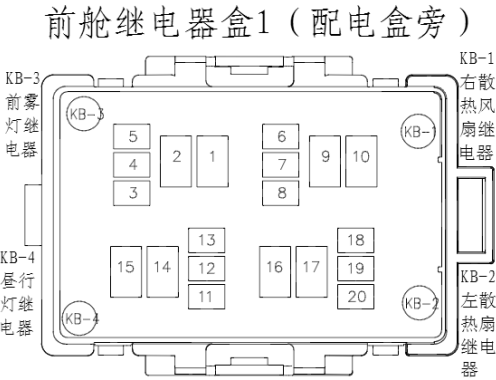

1.2 外挂继电器盒 2

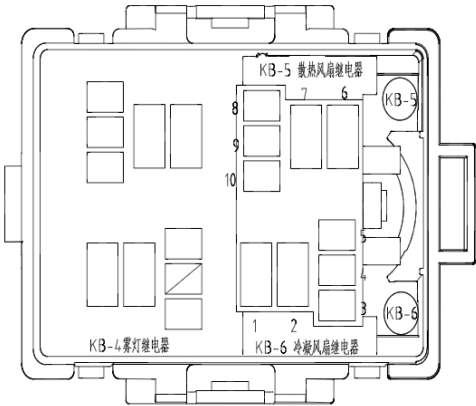

四、前舱外挂继电器盒（1.5T）

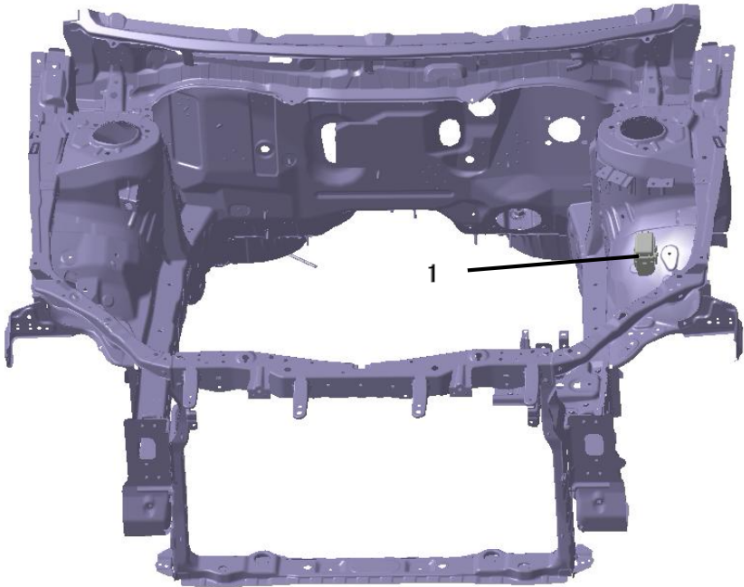

● 前舱小继电器盒位置示意图



1.1 外挂继电器盒 1

