







电路图册


10、地板线束

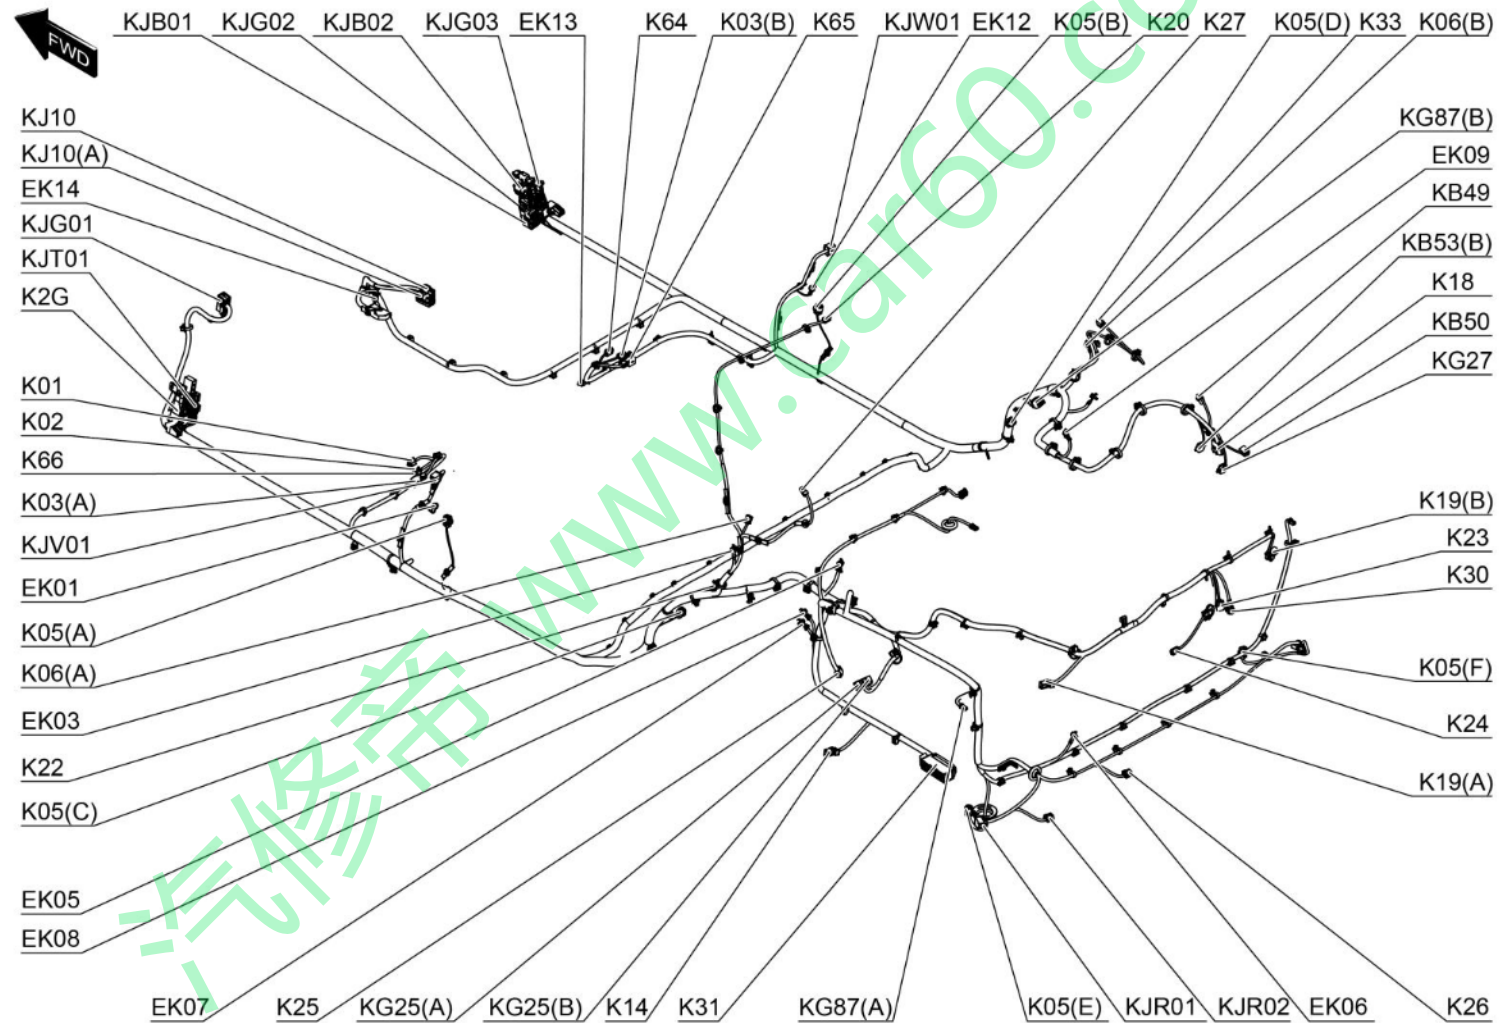

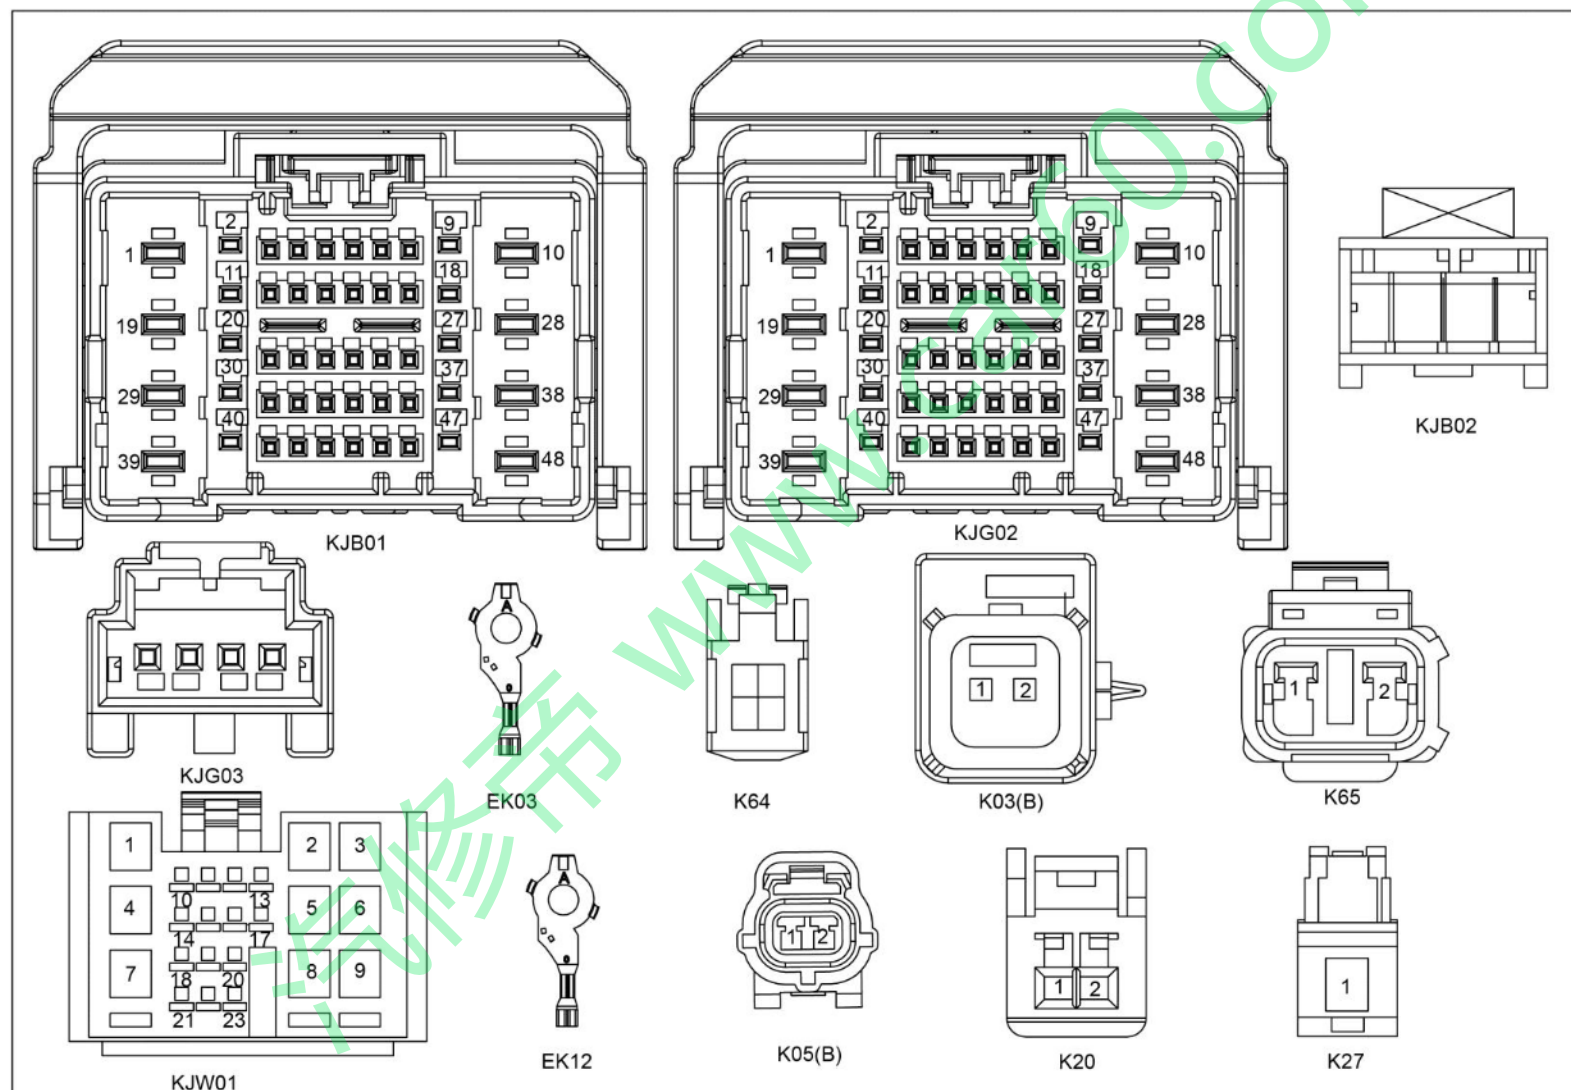

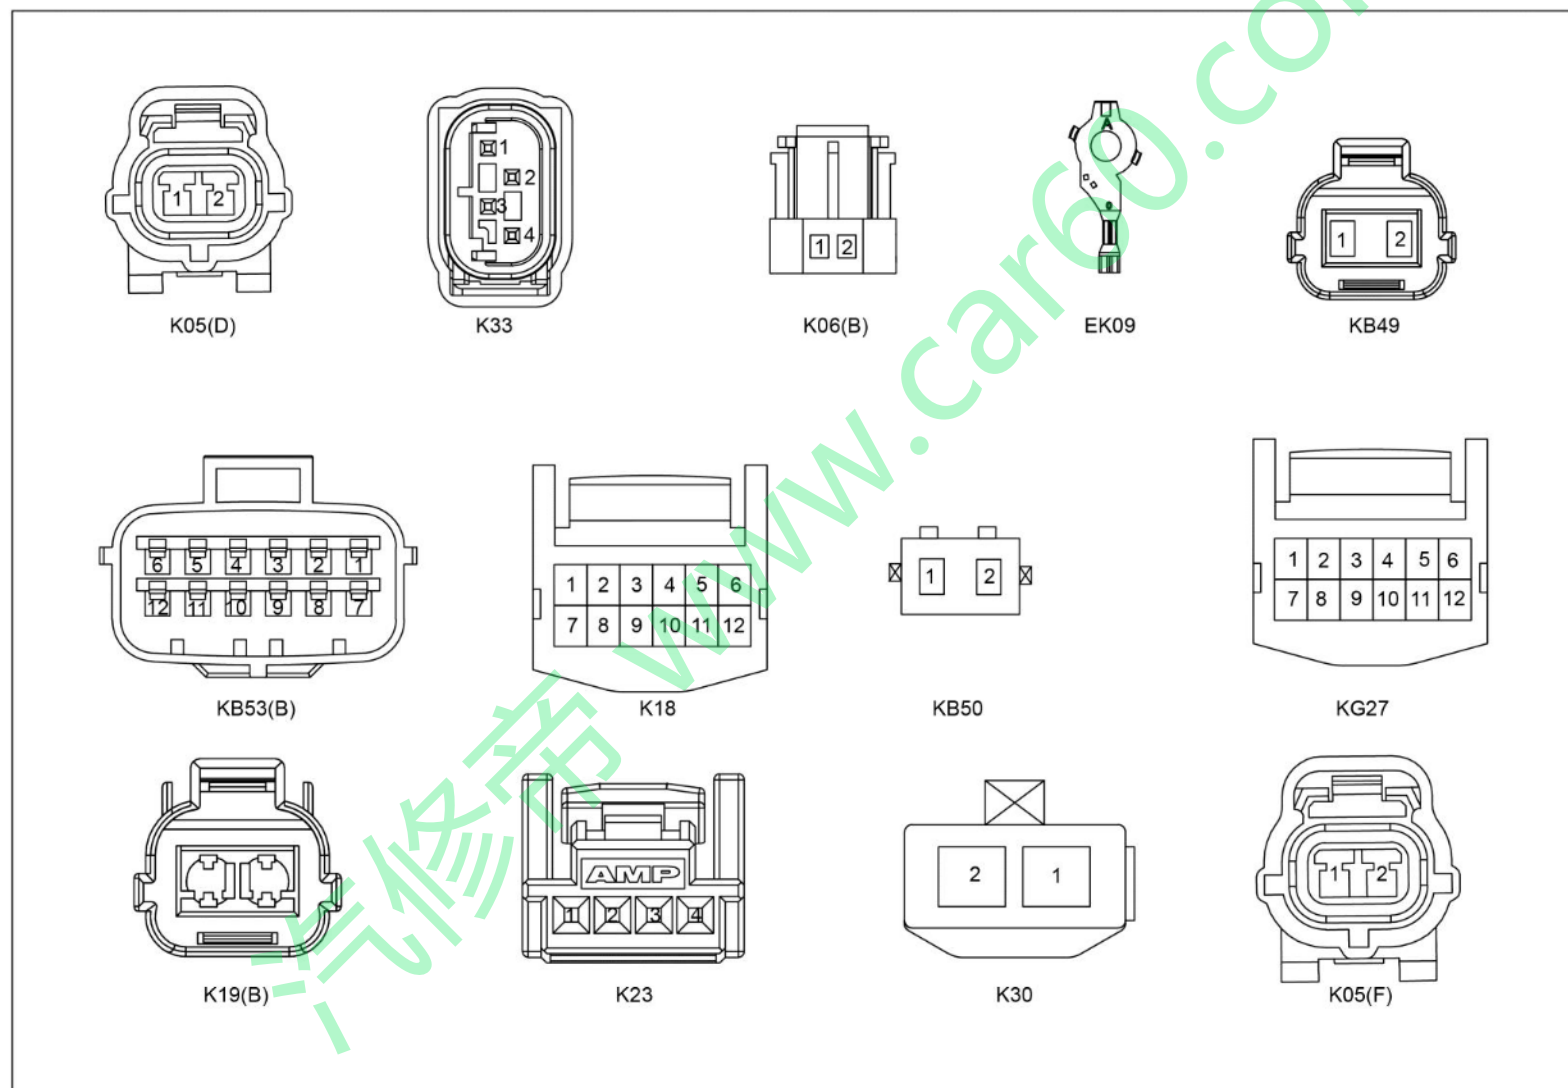

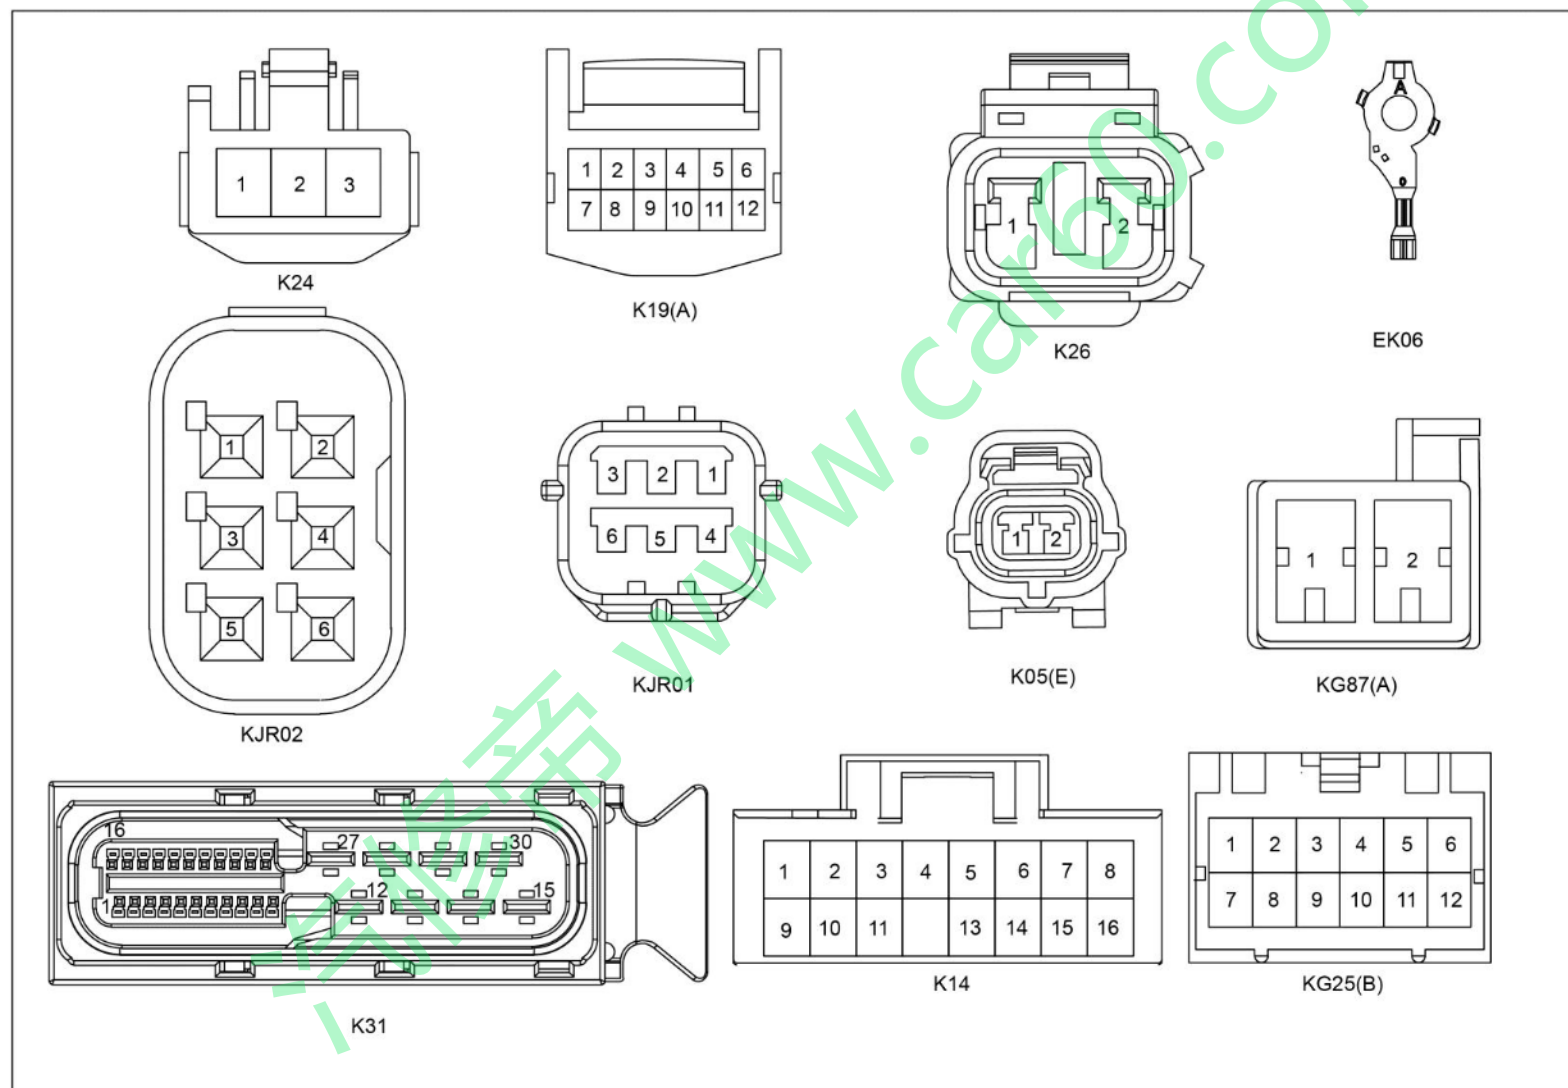

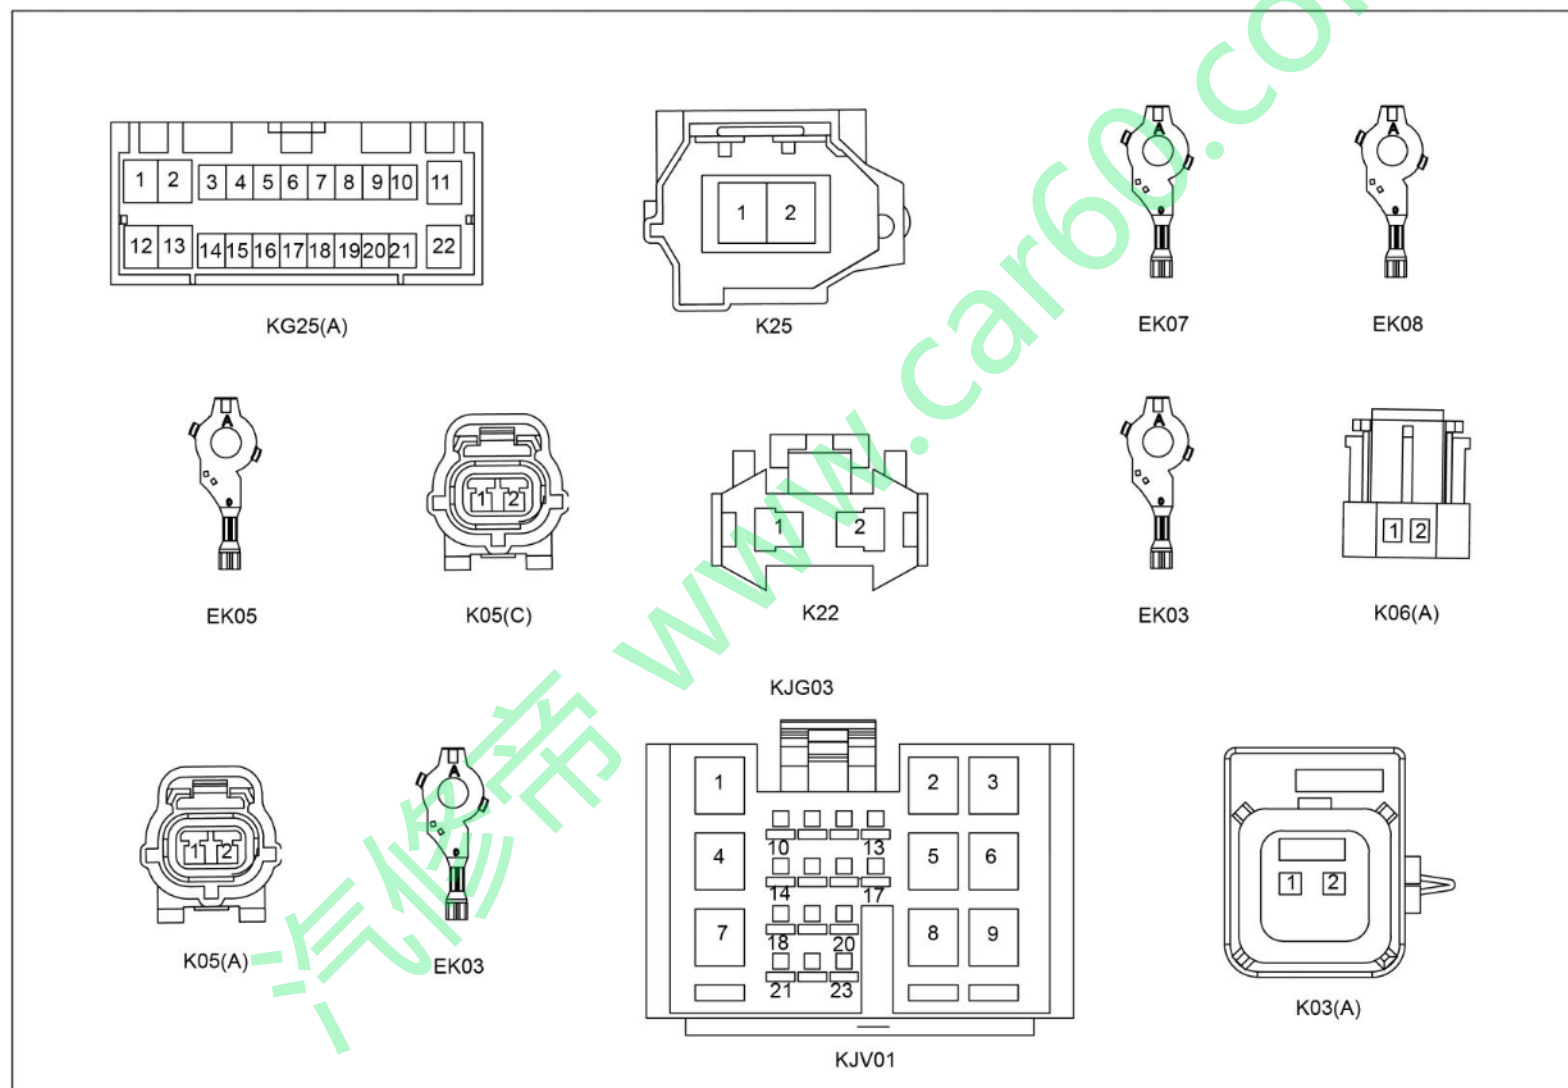

KG25(A)

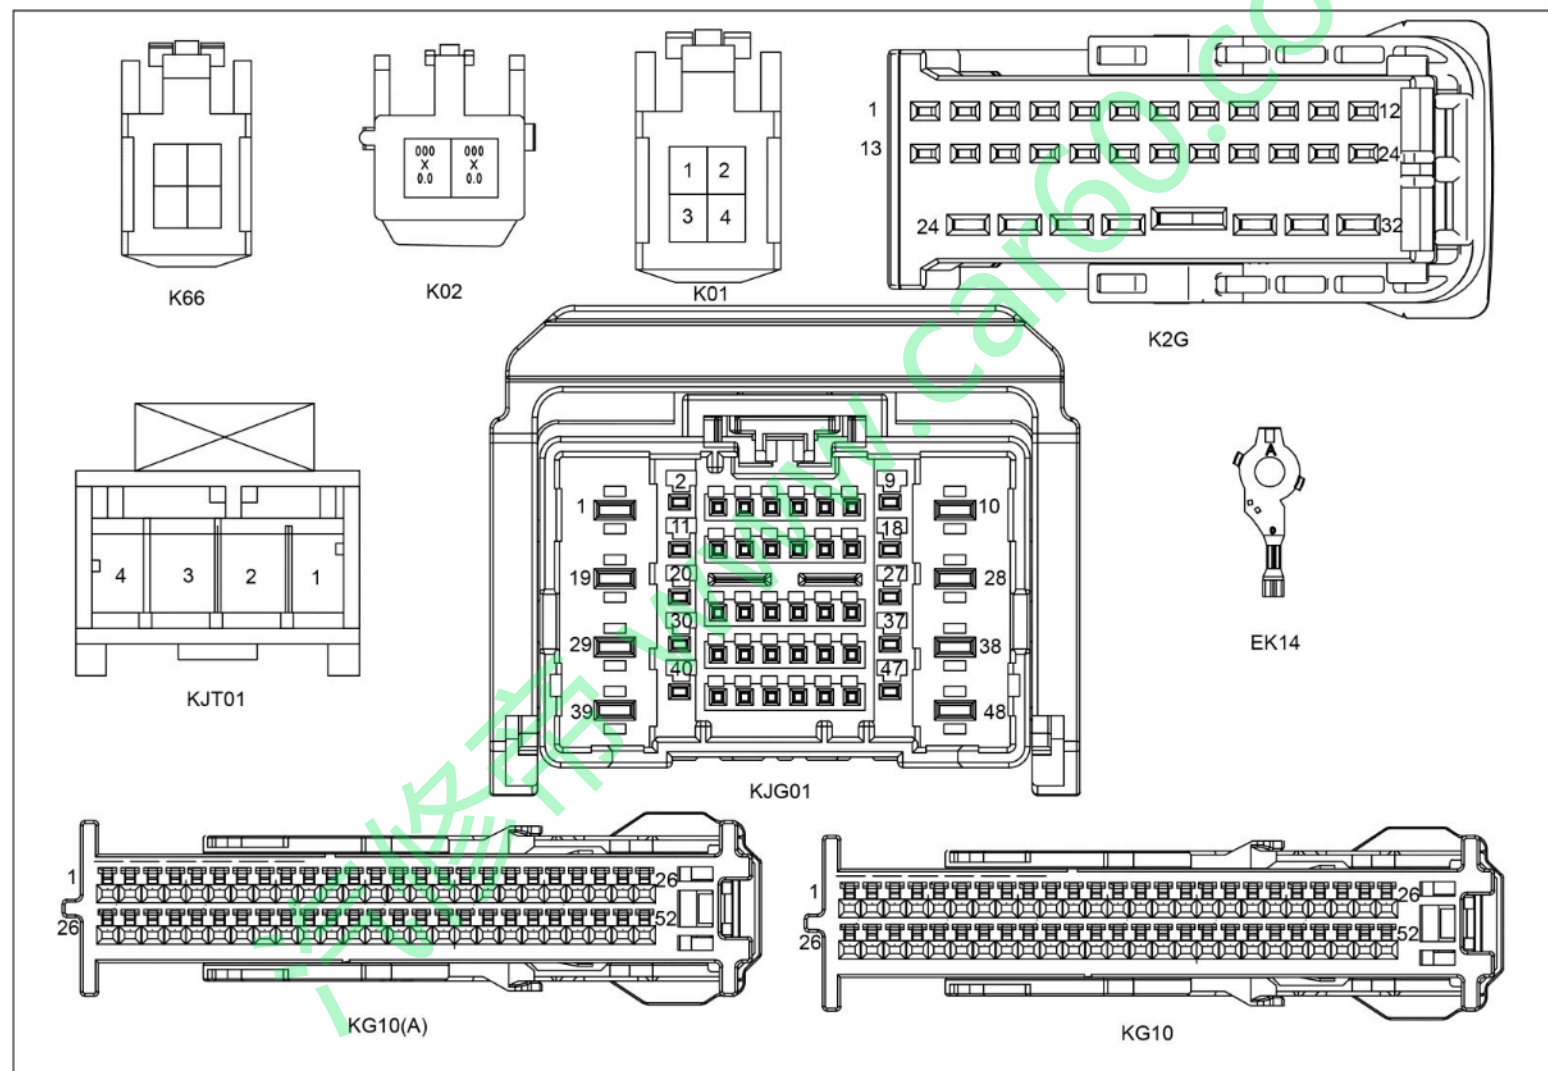


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	KJB01	接前舱线束			
02	KJG02	接仪表线束			
03	KJB02	接前舱线束 2			
04	KJG03	接仪表线束			
05	EK13	接 13#搭铁			
06	K64	接副驾安全带扣			
07	K03(B)	接右前座椅侧气囊			
08	K65	接副驾安全带报警传感器			
09	KJW01	接右后门线束			
10	EK12	搭铁			
11	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
12	K20	接高位制动灯			
13	K27	接后除霜加热丝			
14	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
15	K33	接胎压模块			
16	K06(B)	接右侧安全气帘			

电路图册

17	KG87(B)	接 ESC 网终端电阻			
18	EK09	接 9#搭铁			
19	KB49	接交流充电口照明灯			
20	KB53(B)	接交流充电口			
21	K18	接右后组合灯			
22	KB50	接侧围充电口盖执行器			
23	KG27	接充电口盖微动开关			
24	K19(B)	接后尾灯			
25	K23	接后 LOGO 灯			
26	K30	接后背门微动开关			
27	K05(F)	接右后碰撞传感器			
28	K24	接行李箱锁电机			
29	K19(A)	接左尾灯			
30	K26	节后行李箱车外磁卡探测天线			
31	EK06	接 6#搭铁			
32	KJR02	接后保险杠线束 2			
33	KJR01	接后保险杠线束 1			
34	K05(E)	接左后碰撞传感器			
35	KG87(A)	接舒适网 1 终端			

电路图册

		电阻			
36	K31	接 EPC ECU			
37	K14	接驻车辅助模块 ECU			
38	KG25(B)	接智能钥匙系统控制器 B			
39	KG25(A)	接智能钥匙系统控制器 A			
40	K25	接后部磁卡探测天线总成			
41	EK07	接 7#搭铁			
42	EK08	接 8#搭铁			
43	EK05	接 5#搭铁			
44	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
45	K22	接行李箱灯			
46	EK03	接 3#搭铁			
47	K06(A)	接左侧安全气囊			
48	K05(A)	接左侧碰撞传感器			
49	EK01	接 1#搭铁			
50	KJV01	接左后门线束			
51	K03(A)	接左前座椅侧气囊			
52	K66	接主驾安全带扣			
53	K02	接座椅加热垫			
54	K01	接主驾座椅小线			
55	K2G	接 BCM G 口			

电路图册

56	KJT01	接左前门线束			
57	KJG01	接仪表线束			
58	EK14	接 14#搭铁			
59	KJ10(A)	接 SRS ECU(4, 6 气囊)			
60	KJ10	接 SRS ECU 2 气囊			

汽修帝 www.car60.com