

1.19 遮阳板总成的拆卸/安装

1.19.1 遮阳板组件的位置索引

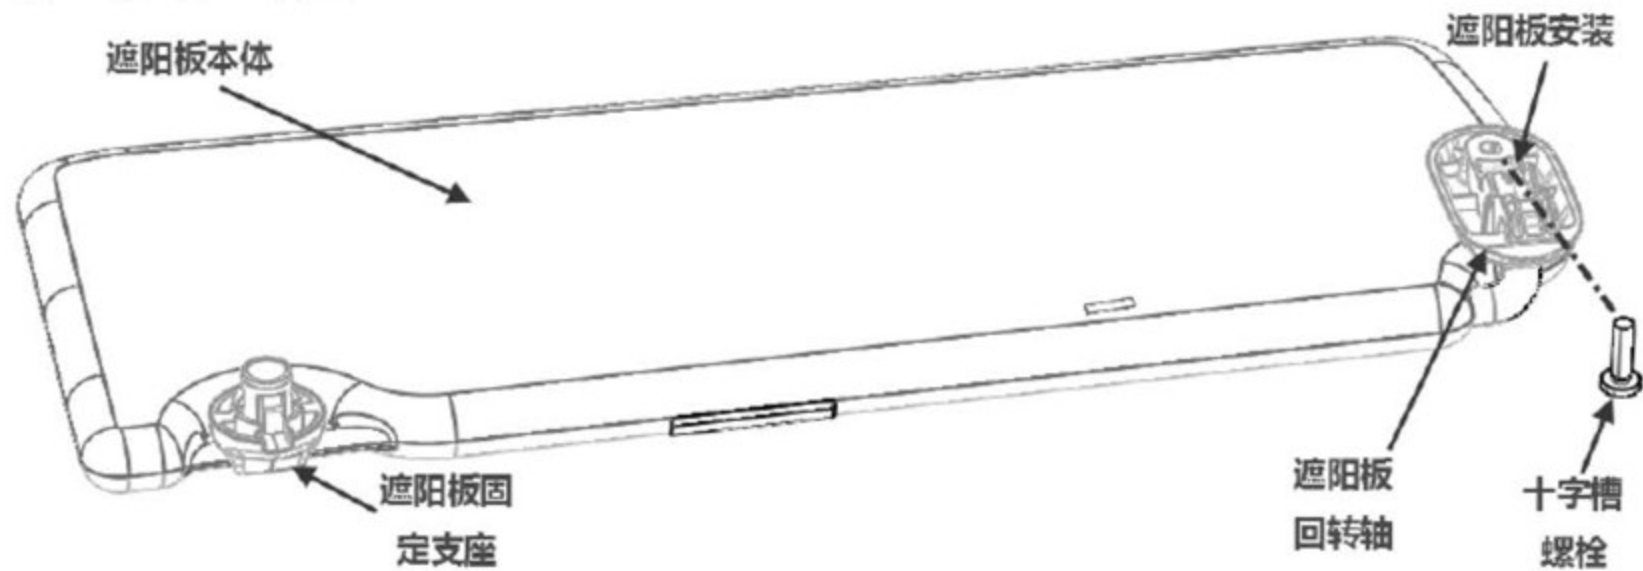


图1.11.1 遮阳板结构索引图

1.19.2 遮阳板总成的拆卸/安装

- (1) 把遮阳板从未使用状态翻至大概与水平面成垂直角度状态。
- (2) 然后用十字螺丝刀拧下安装螺钉，再把遮阳板回转套从遮阳板固定支座中扳出来，此时遮阳板已经松开，取下整个遮阳板即可。
- (3) 遮阳板拆卸下来后再拆前遮阳板固定支座，先用一字螺丝刀拆从遮阳板固定支座后方方口插入，将遮阳板固定支座旋转 90°，左右晃动遮阳板固定支座，然后用力往下拔遮阳板固定支座，即可拆卸。如图 1.11.2 所示：

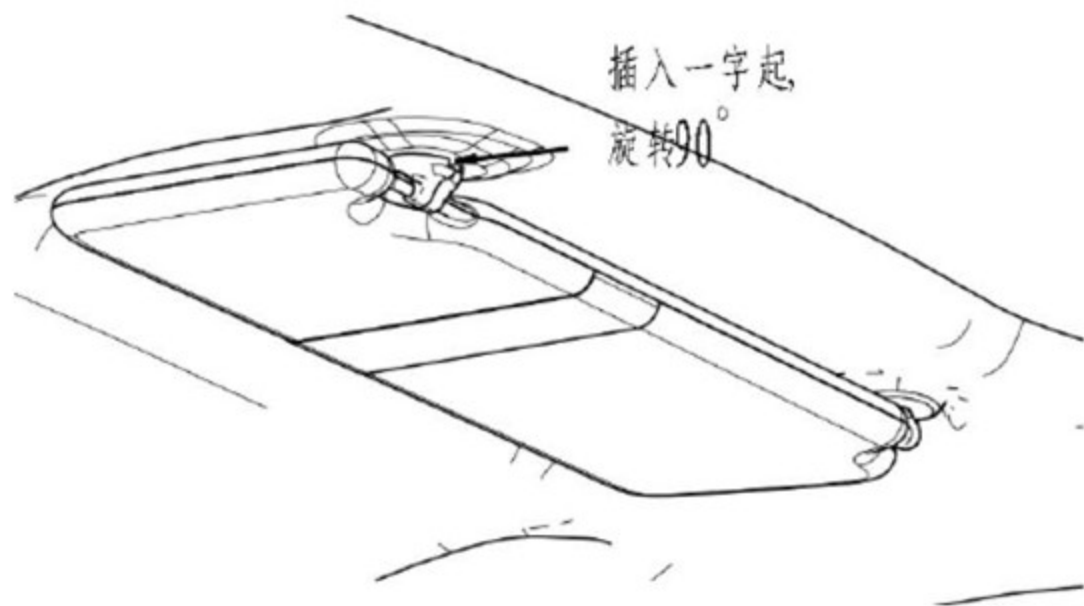


图1.11.2 遮阳板固定支座的拆卸

- (4) 遮阳板总成的安装
遮阳板总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。