


第十六节、座椅总成的拆卸与安装


16.1 座椅总成各组件索引

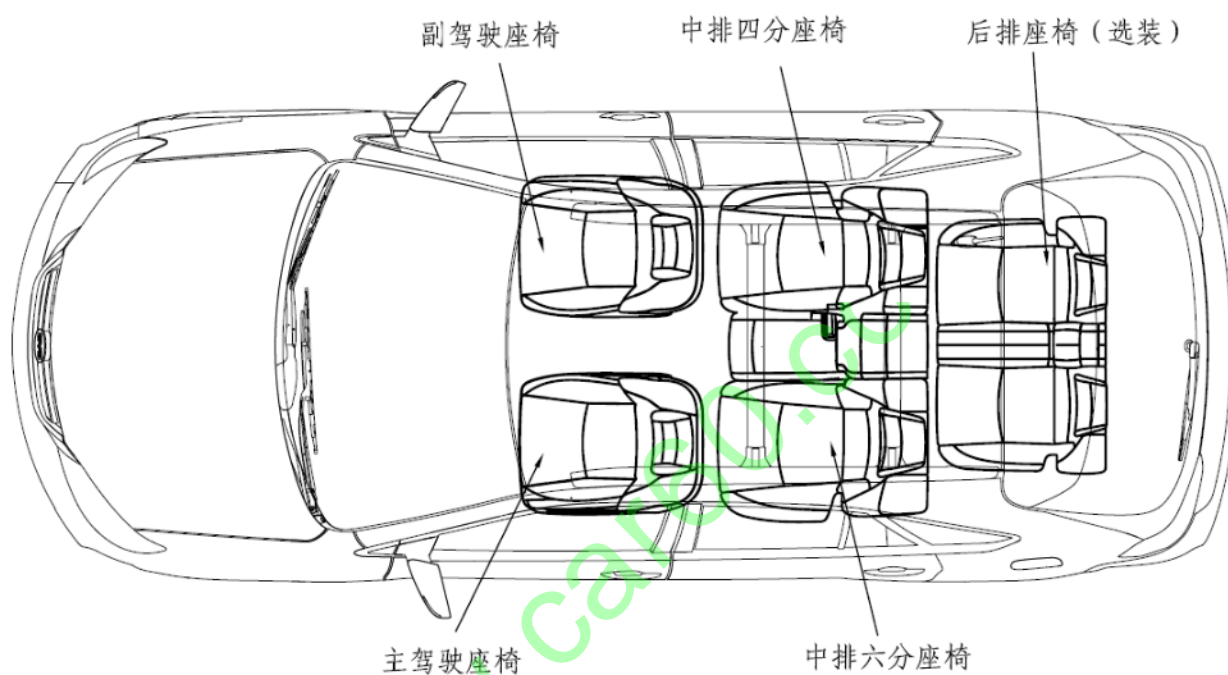


16.2 前排座椅

16.2.1 前排座椅的拆卸/安装

1、将座椅调至最前，拆卸座椅支脚装饰盖，拆卸座椅后安装螺栓。

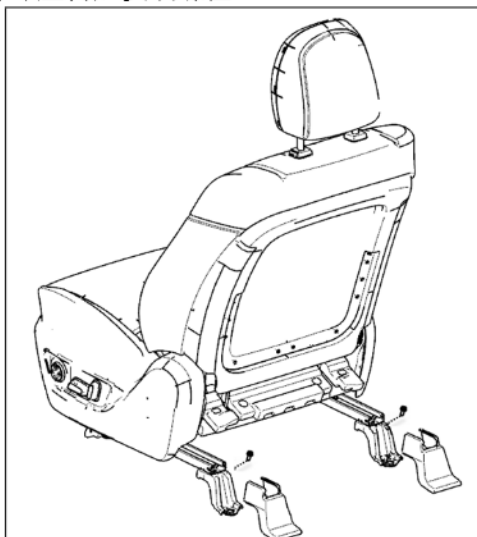

2、将座椅调至最后，按图示拆除座椅前螺母盖板，然后拆除安装螺栓。电动座椅在搬离车辆之前还需要脱开电动座椅的电源线束、安全带扣报警线束及安全侧气囊线束（装有时）；手动主驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束；副驾驶座椅要注意脱开安全带扣报警线束、安全带未系报警传感器线束及安全侧气囊线束（装有时）。

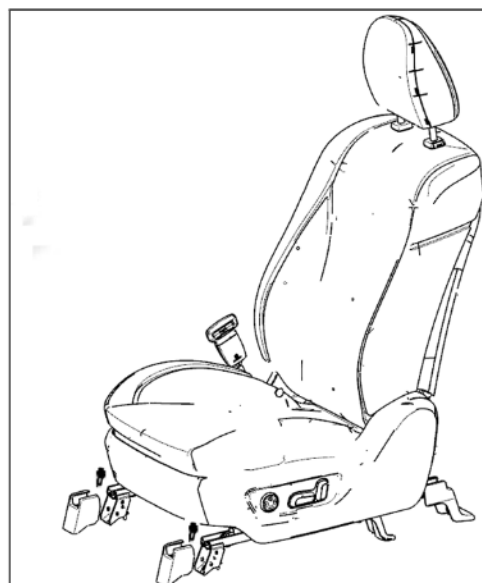


3、按与拆卸相反的顺序进行安装，以40N.M的力矩拧紧螺栓。


16.2.2 前排座椅的分解/组装

5.1.2.1 主驾驶（电动）座椅的分解与组装

(1) 按图示将固定前护板的两个螺钉拆除，拆下前护板

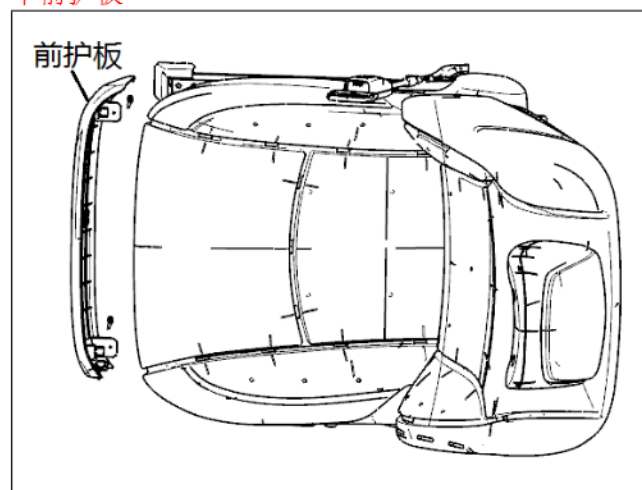


(2) 拆卸侧护板前段的螺钉，拆下侧护板。把护板的螺钉都拆卸完后不要急着把护板拿下，因为该护板与座垫钣金还有卡扣、接插件相连，需要把该卡扣和接插件脱开。

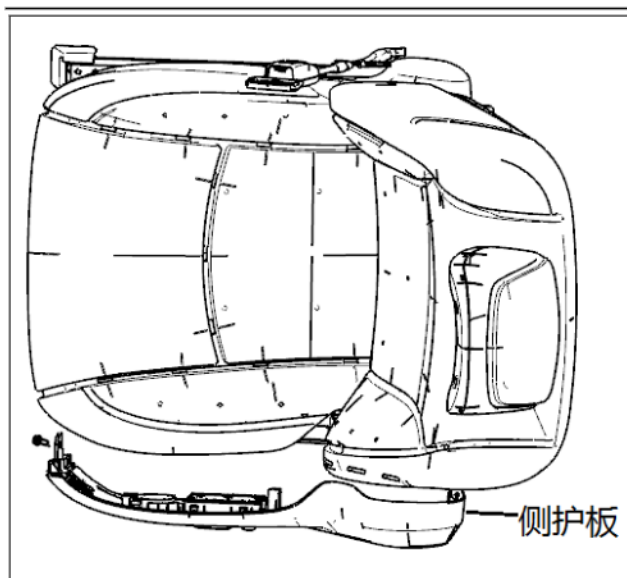


(3) 拆卸侧护板上的电动调节开关，先将8向调节与腰撑开关固定在侧护板上的螺钉拆下，然后沿侧板垂直方向拆卸电动调节开关。结构如图示。




(4) 拆卸主驾驶座椅右侧外护板十字盘头自攻螺钉和平组合件，把护板取下时注意护板上的扣点。结构如下图。

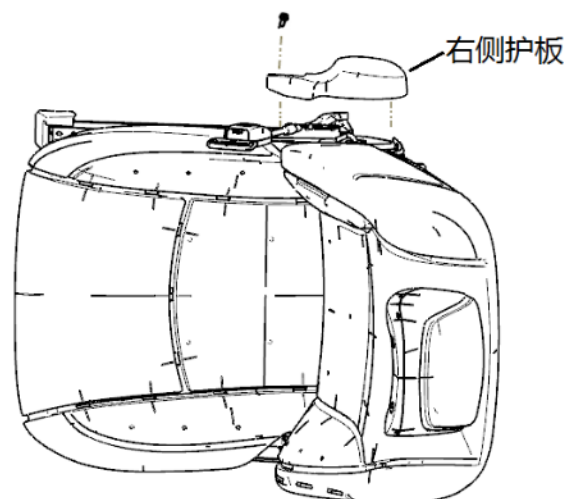

(5) 按序号所示，先将背板底部垂直向外拉出卡扣，再将背板整体向下推下，结构如下图。

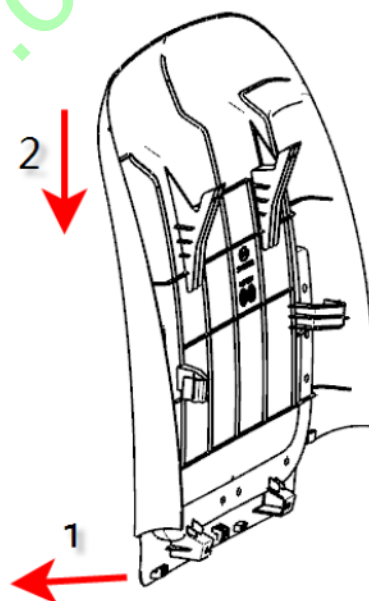


(6) 拔出前排头枕，如图示方向一边用钳子加紧夹紧头枕滑套及头枕调高滑套总成的两倒扣，一边朝头枕杆中心方向往外向外拉，将其拆卸（如操作不方便可以先拆卸靠背面套）。

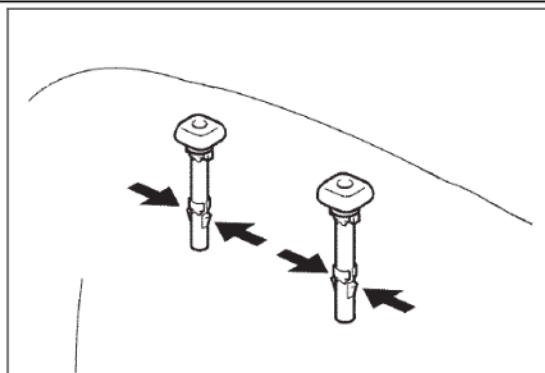


(7) 拆除面套 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(8) 拆除面套 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

(9) 拆卸主驾驶（电动）座椅左右侧下内护板及主驾驶（电动）座椅左右侧上内护板的十字槽自攻螺钉和平垫圈组合件，取下主驾驶（电动）座椅左右侧下内护板及主驾驶（电动）座椅左右侧上内护板。结构如图示。

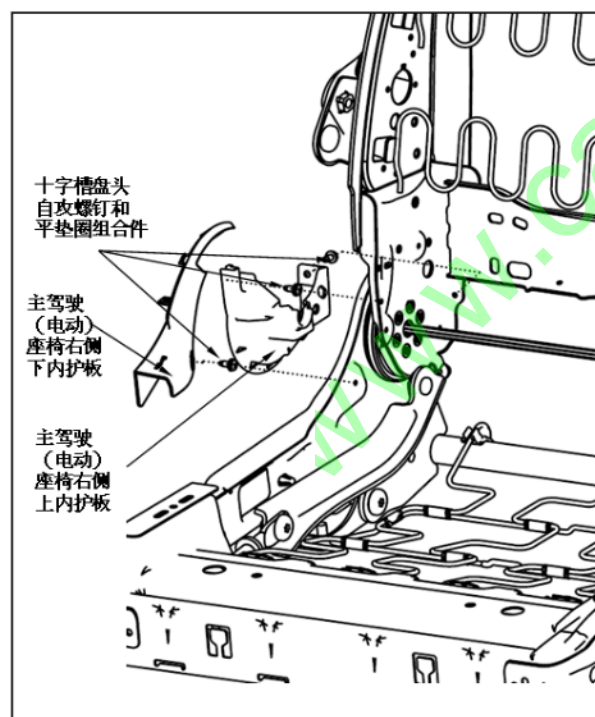

(10) 依次拆卸座椅靠背角度调节电机总成、座椅高度调节电机总成和座盆角度调节电机总成、座椅前后调节电机总成。结构如下图。

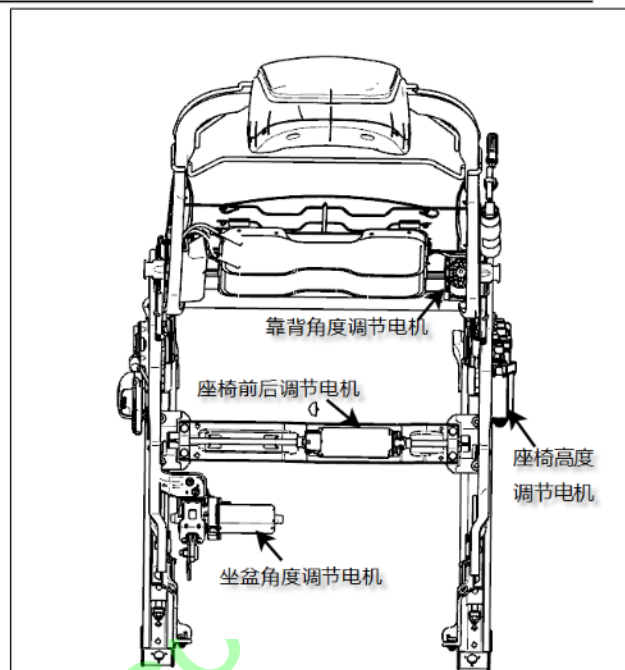


(11) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

5.1.2.2 主驾驶（手动）座椅


(1) 使用螺丝刀，按图示方向向外拔出主驾驶（手动）靠背调节手柄。




(2) 拆卸主驾驶座椅左侧外护板安装螺钉，拆卸主驾驶座椅左侧外护板，拆卸的时候要注意塑料卡扣是否正常脱开，塑料卡扣断裂后要注意更换。拆卸主驾驶座椅右侧外护板方法同主驾驶座椅左侧外护板。结构如图示。

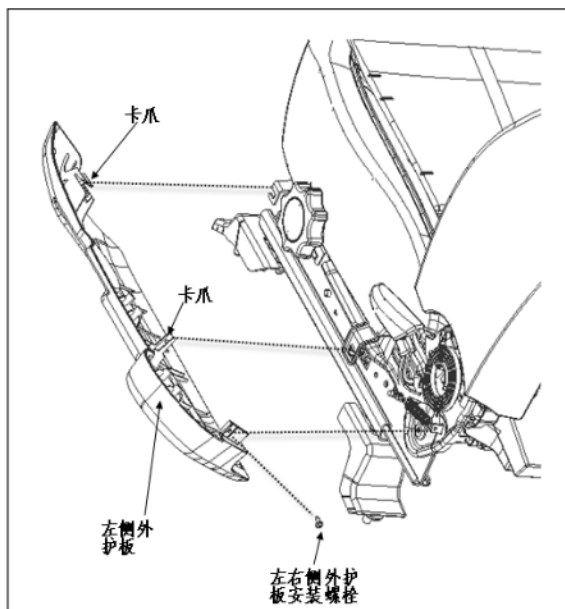


(3) 先按图示细箭头方向压下手轮卡簧，再按粗箭头方向拔出座板角度调整手轮。

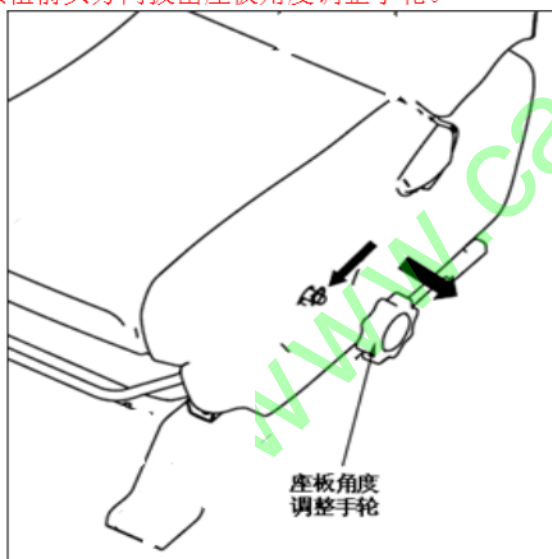

(4) 按图示箭头方向按住头枕调节按钮，拔出头枕。

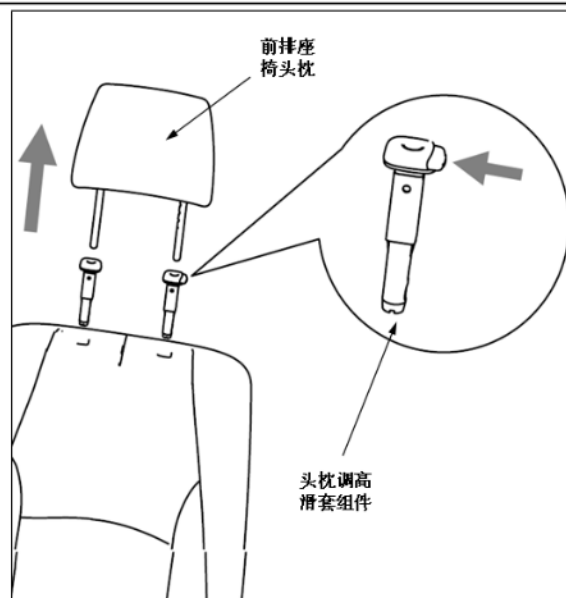


(5) 如图示方向一边用钳子夹紧头枕导套装置，一边向外拉，将其拆卸，拆卸头枕滑套。

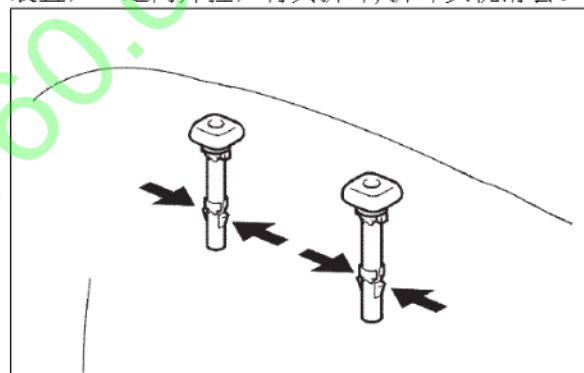

(6) 拆除面套卡条与 C 钉以取下座椅靠背面套及海绵发泡。

(7) 拆除面套卡条与 C 钉以取下座椅座垫面套及海绵发泡。

(8) 拆卸副驾驶座椅左/右侧上内护板安装螺钉，拆除副驾驶座椅左/右侧上内护板。拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板安装螺栓，拆卸副驾驶座椅左/右侧下内护板。结构如图示。

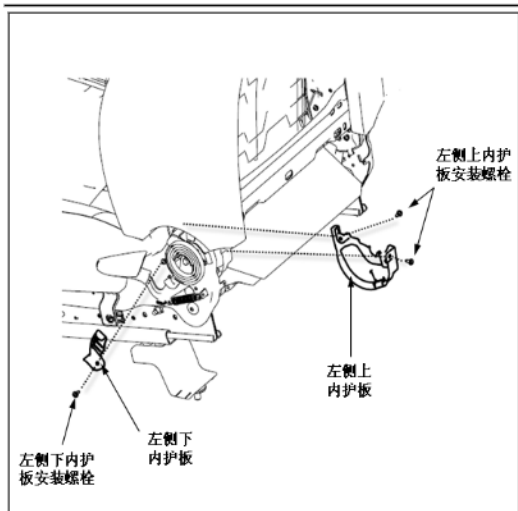


(9) 按与拆卸相反的顺序进行安装
注：拆卸时若损坏护板，请及时更换。

5.1.2.3 副驾驶座椅的拆装与主驾驶（手动）座椅方式相同

16.3 中排座椅

16.3.1 四六分座椅的拆卸与安装

(1)、拆除密度板行李箱盖板间的尼龙搭扣，与将座椅调至最前，拆卸座椅后安装螺栓

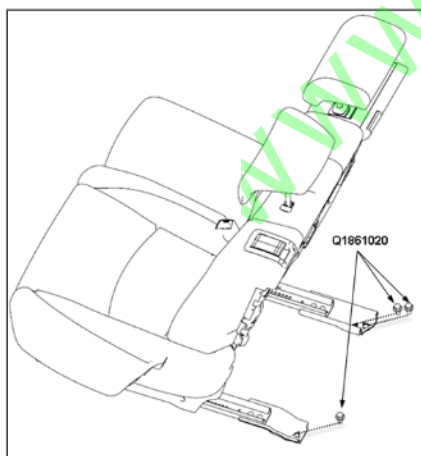

(2) 将座椅调至最后，拆卸座椅前面和中间的安装螺栓，及中排前支脚护板，然后拆除座椅。螺栓拧紧力矩为 40N.m。




(3) 拆卸相反的顺序进行安装，以 40N.m 的力矩拧紧螺栓。

(4) 四分座椅的拆装与六分位座椅相同。


16.3.2 中排四六分座椅的分解与组装

16.3.2.1 中间扶手座椅


(1) 拆除扶手锁止机构挡盖

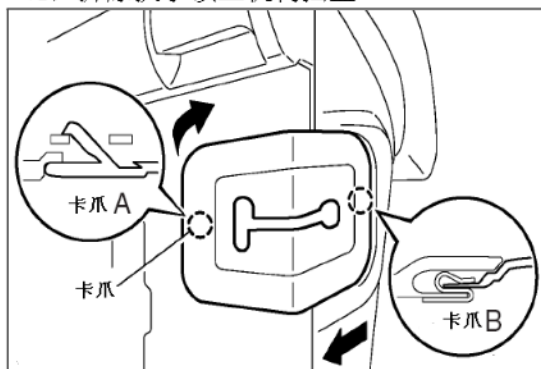


(2) 拆卸扶手座椅后安装螺栓

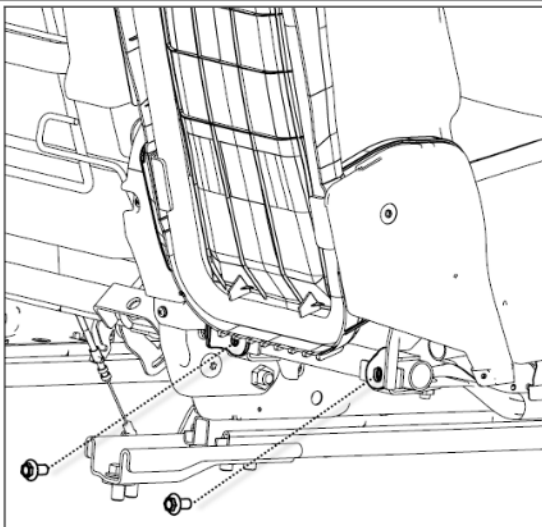


(3) 拆卸扶手座椅前安装螺栓拆除扶手座椅。

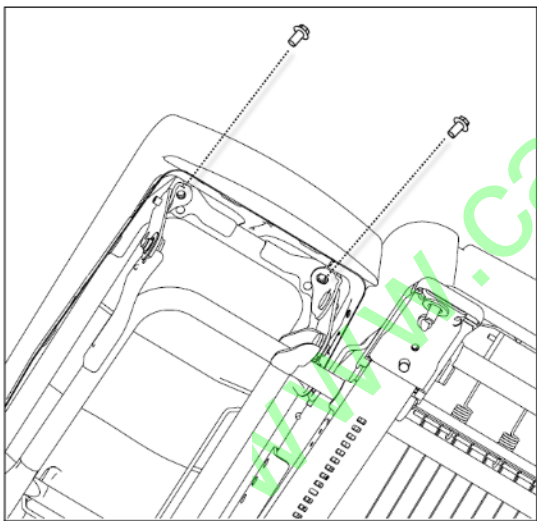


(4) 拆除密度板

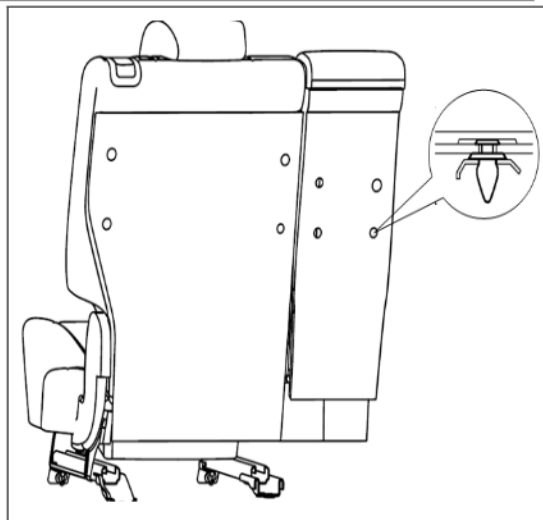


(5) 拆卸扶手座椅右侧外护板安装螺钉，拆除扶手座椅右侧外护板安装螺钉，扶手座椅左侧外护板的拆卸跟扶手座椅右侧外护板的拆卸方一样。

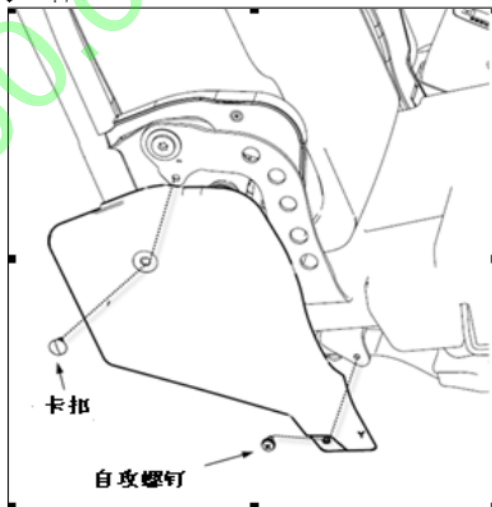


(6) 拆车扶手右内护板安装螺钉，拆除扶手右内护板。扶手左内护板安与扶手右内护板的拆卸方法一样。

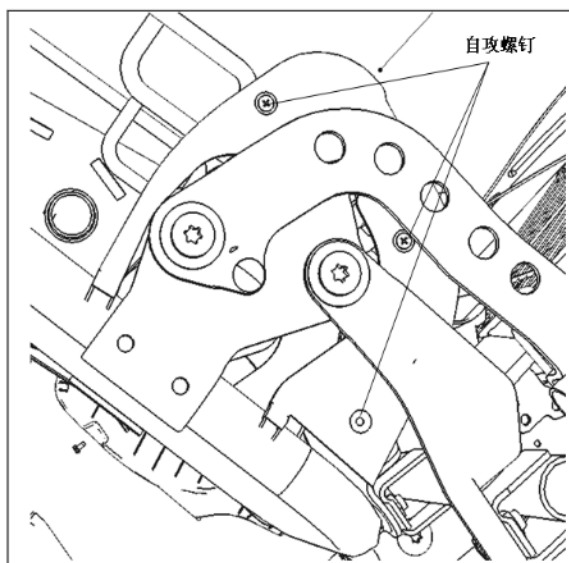


(7) 拆除扶手安装螺栓，拆除中间扶手。

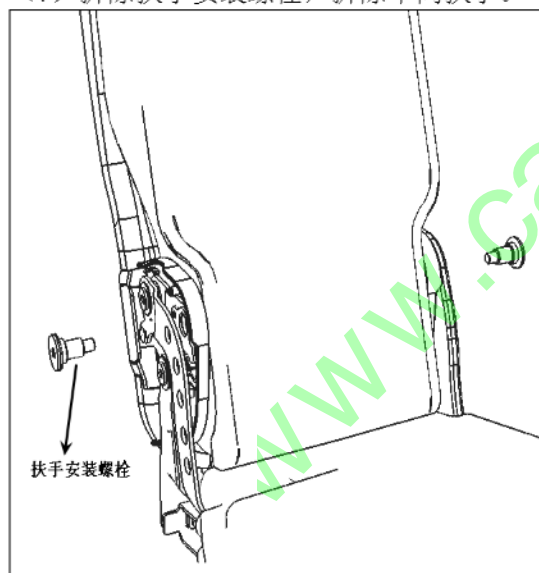

(8) 拆除中间头枕换套，拆除扶手靠背大护板。

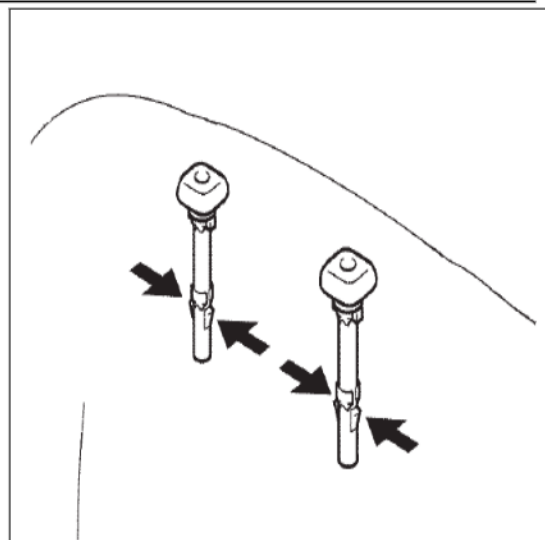


(9) 拆除卡爪与三个固定螺钉拆除扶手靠背大护板镶板。

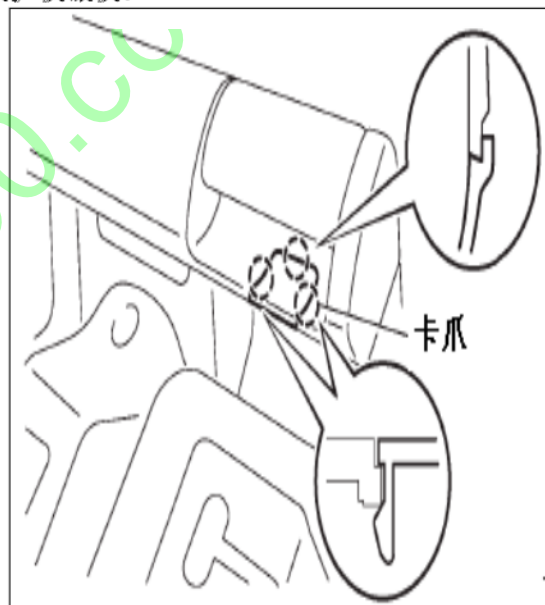


(10) 以拆卸相反的顺序进行安装。

16.3.2.2 六分座椅与四分座椅


(1) 拆卸六分座椅左侧外护板安装螺钉与护板卡爪，拆除六分座椅左侧外护板，四分座椅右侧外护板的拆卸跟六分座椅左侧外护板的拆卸方法一样。

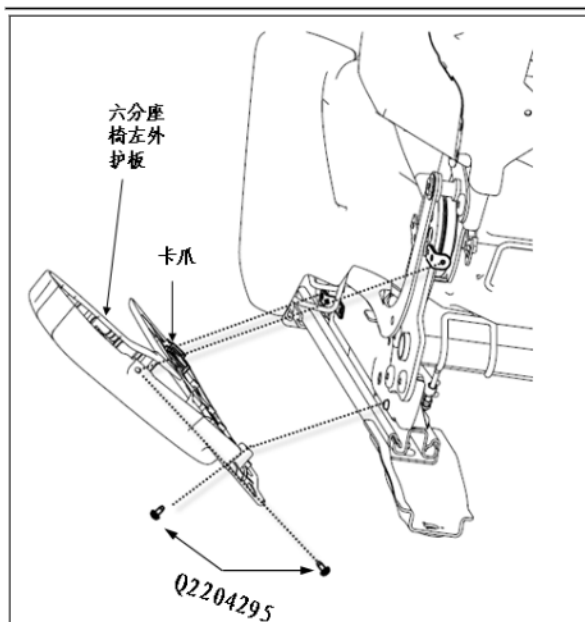


(2) 拆卸六分座椅右侧外护板安装螺钉，拆除六分座椅左侧外护板，四分座椅左侧外护板的拆卸跟六分座椅右侧外护板的拆卸方法一样。

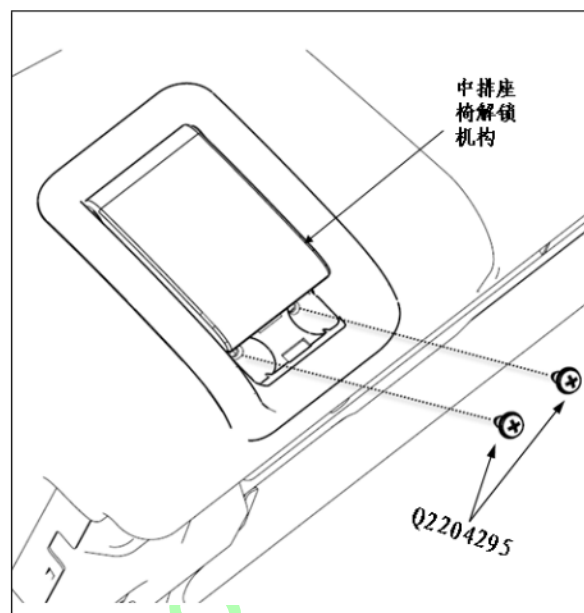


(4) 如图所示拔出靠背解锁拉索，六分座椅与四分座椅的拉索分别在左边与右边。

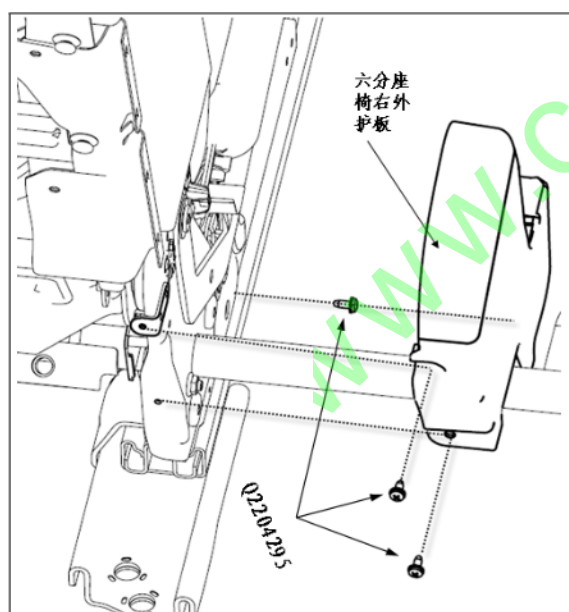

(3) 如图拆卸靠背解锁装置，六分座椅与四分座椅的拉索分别在靠背左边与右边。

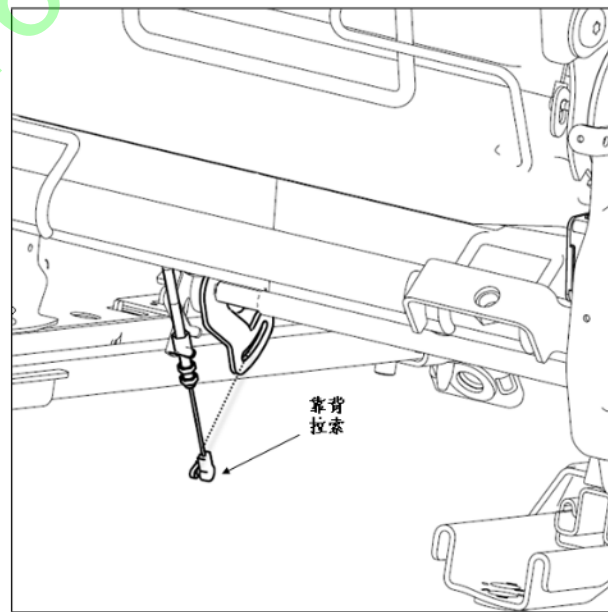


(5) 夹紧头枕滑套装置向外拉，将其取出，见图，卸下头枕滑套。方法与前排座椅一样。

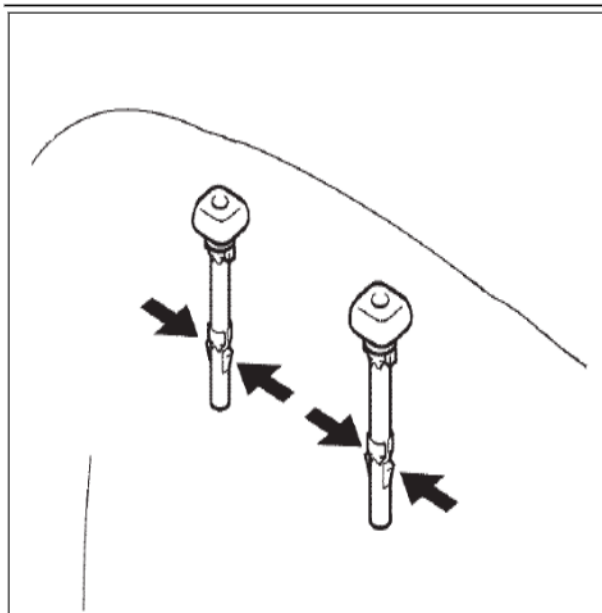


(6) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

16.3.3 中排整体座椅的拆卸与安装


(1) 拆除密度板行李箱盖板间的尼龙搭扣，拆卸中排整体座椅前支脚护板塑料卡扣与卡爪，拆卸中排整体左右前支脚护板。

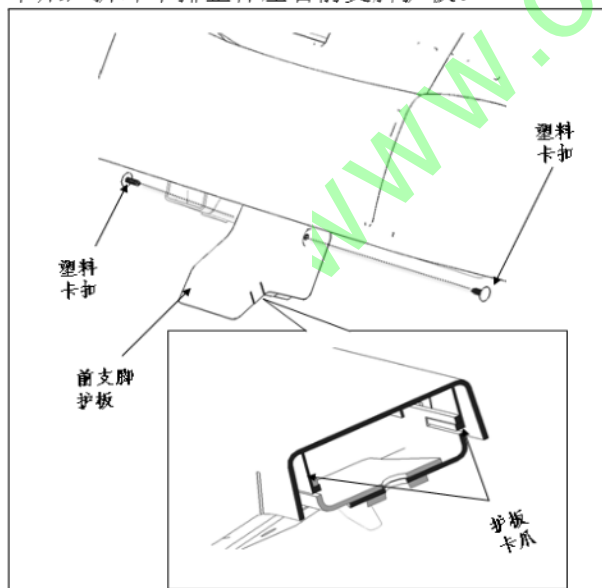

(2) 拆卸中排整体座椅前安装螺栓，螺栓拧紧力矩为 40N.m

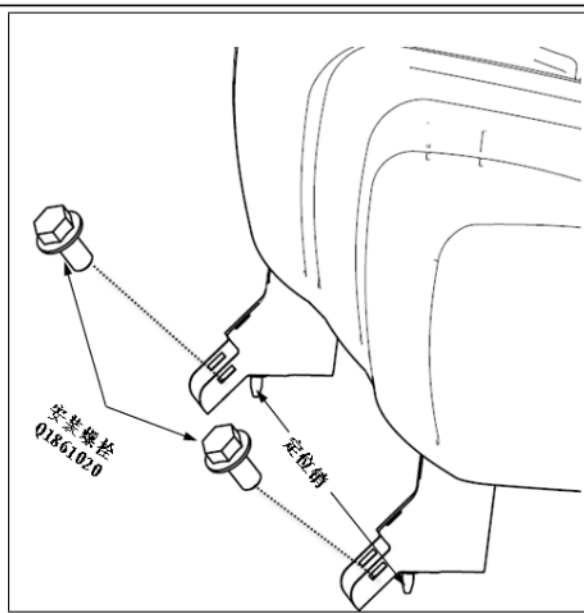


(3) 拆卸中排整体座椅三个后安装螺栓，螺栓拧紧力矩为 40N.m。

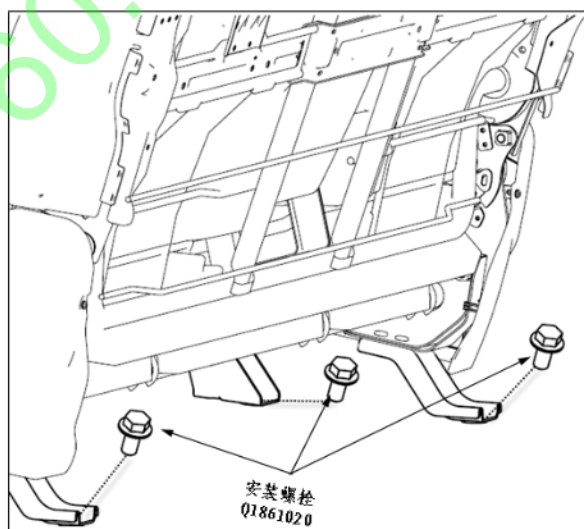


(4) 按照与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

16.3.4 中排整体座椅的分解与组装


(1) 拆卸中排整体座椅左右侧外护板安装螺栓与卡抓，拆卸中排整体左右侧外护板。

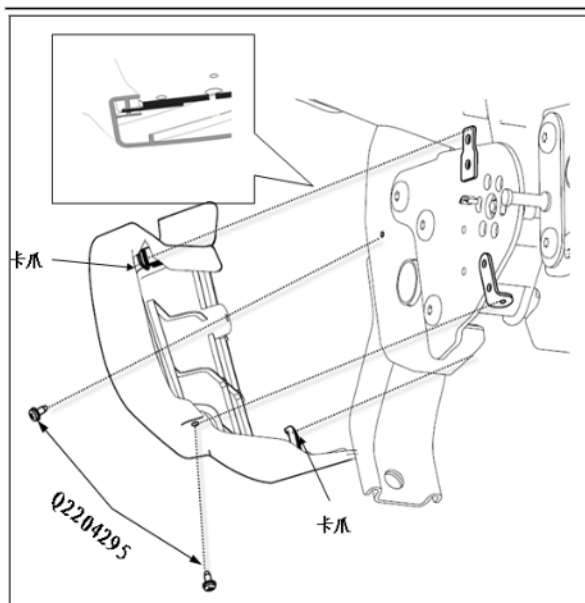


(2) 拆卸靠背解锁装置，拆卸方法与四六分座椅相同

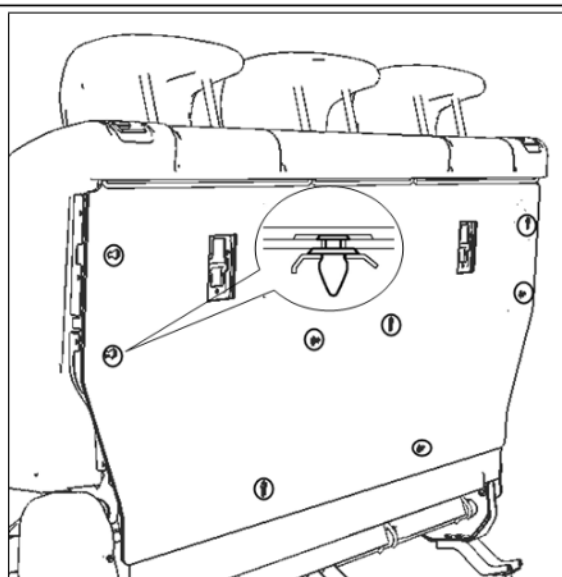

(4) 拆除头枕与头枕护套

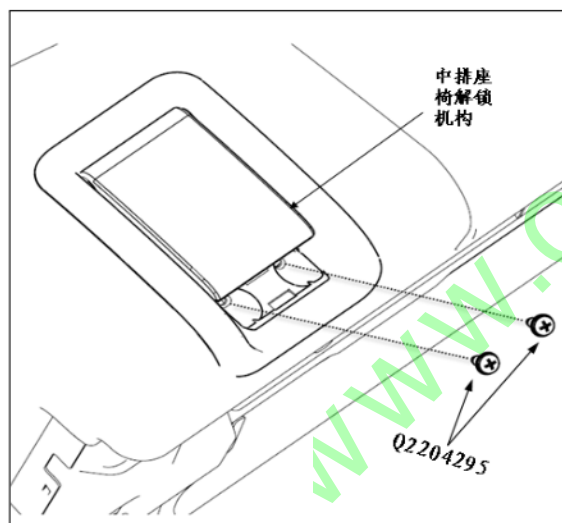

(3) 拆除整体座椅密度板卡扣，拆除整体座椅密度板

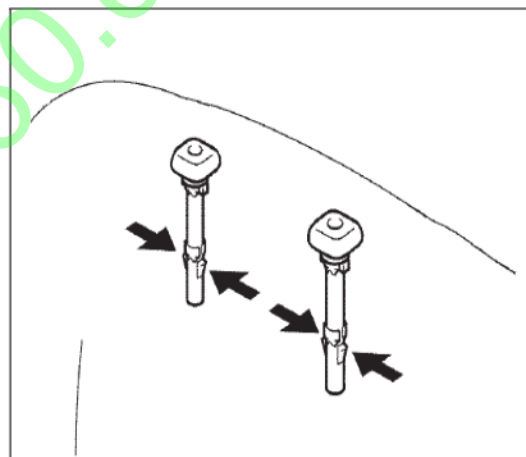

(5) 拆卸靠背护面 C 形钉卡条，拆卸靠背护面，发泡。


(6) 拆卸坐垫护面 C 形钉卡条，拆卸坐垫护面，发泡。

中排整体座椅坐垫 C 形钉分布如图


16.4 后排座椅的拆卸与安装

(1) 后排座椅的拆卸与安装需在拆除行李箱之后进行。


(2) 拆卸后排座椅左右侧外护板安装螺钉与护板卡爪，**塑料卡爪断裂后要注意更换**，拆除后排座椅左右侧外护板。

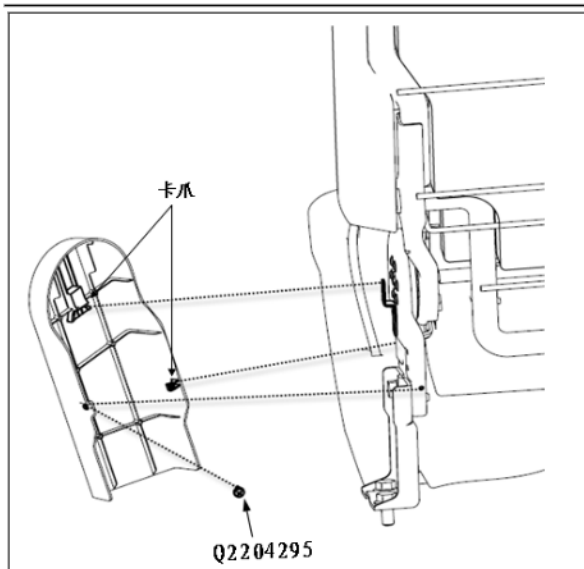


(3) 拆卸后排座椅靠背左右安装螺栓，拆除靠背。座椅靠背安装螺栓拧紧力矩要求为 40N.m

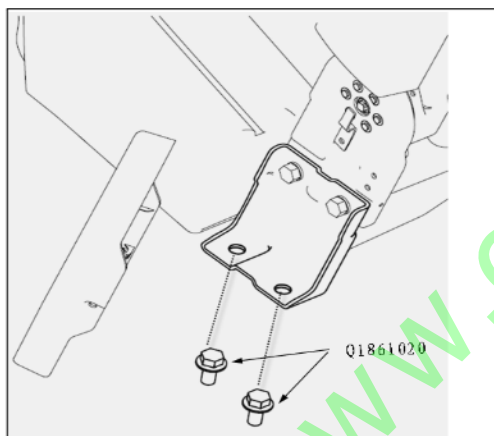

(4) 拆除后排座椅坐垫后固定螺母

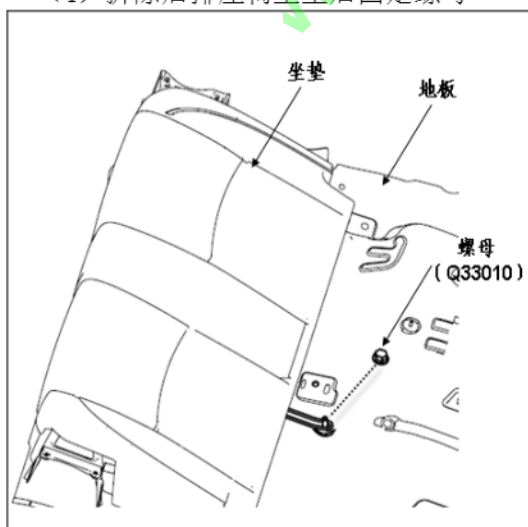

(4) 拆除后排座椅坐垫卡座，拆除后排座椅坐垫。

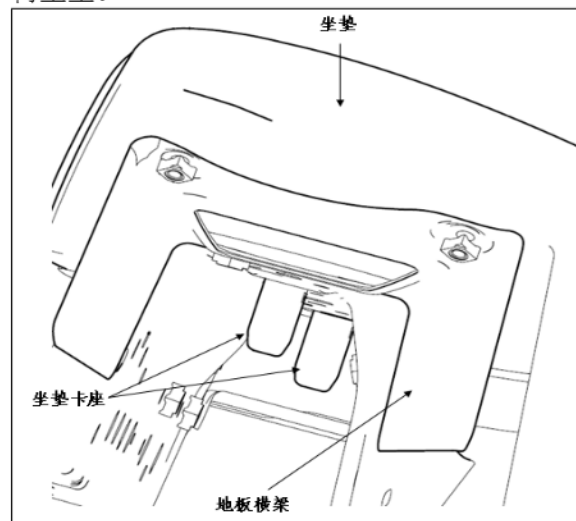

(5) 按装与拆卸相反的方向进行安装，以要求的力矩拧紧螺栓。

www.car60.cc