



## 2、前舱配电箱

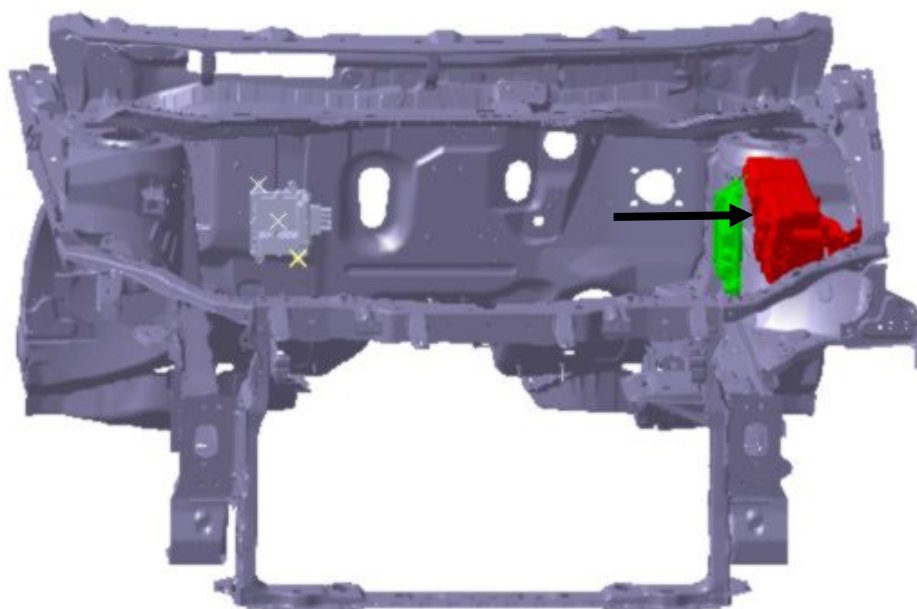


● 前舱配电箱位置示意图

(1) 前舱配电箱

2.1 接插件编号示意图

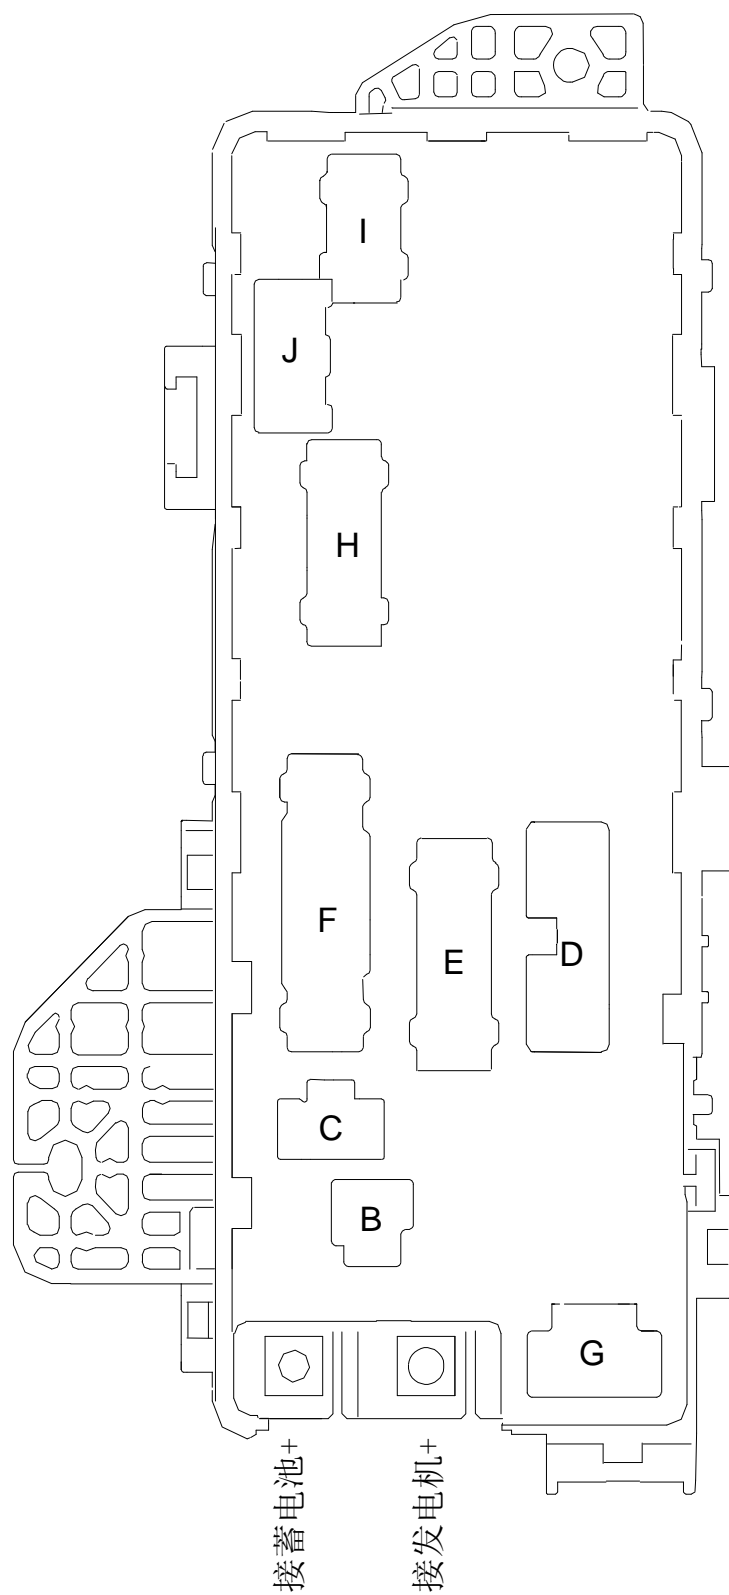

2.2 保险，继电器示意图（473）

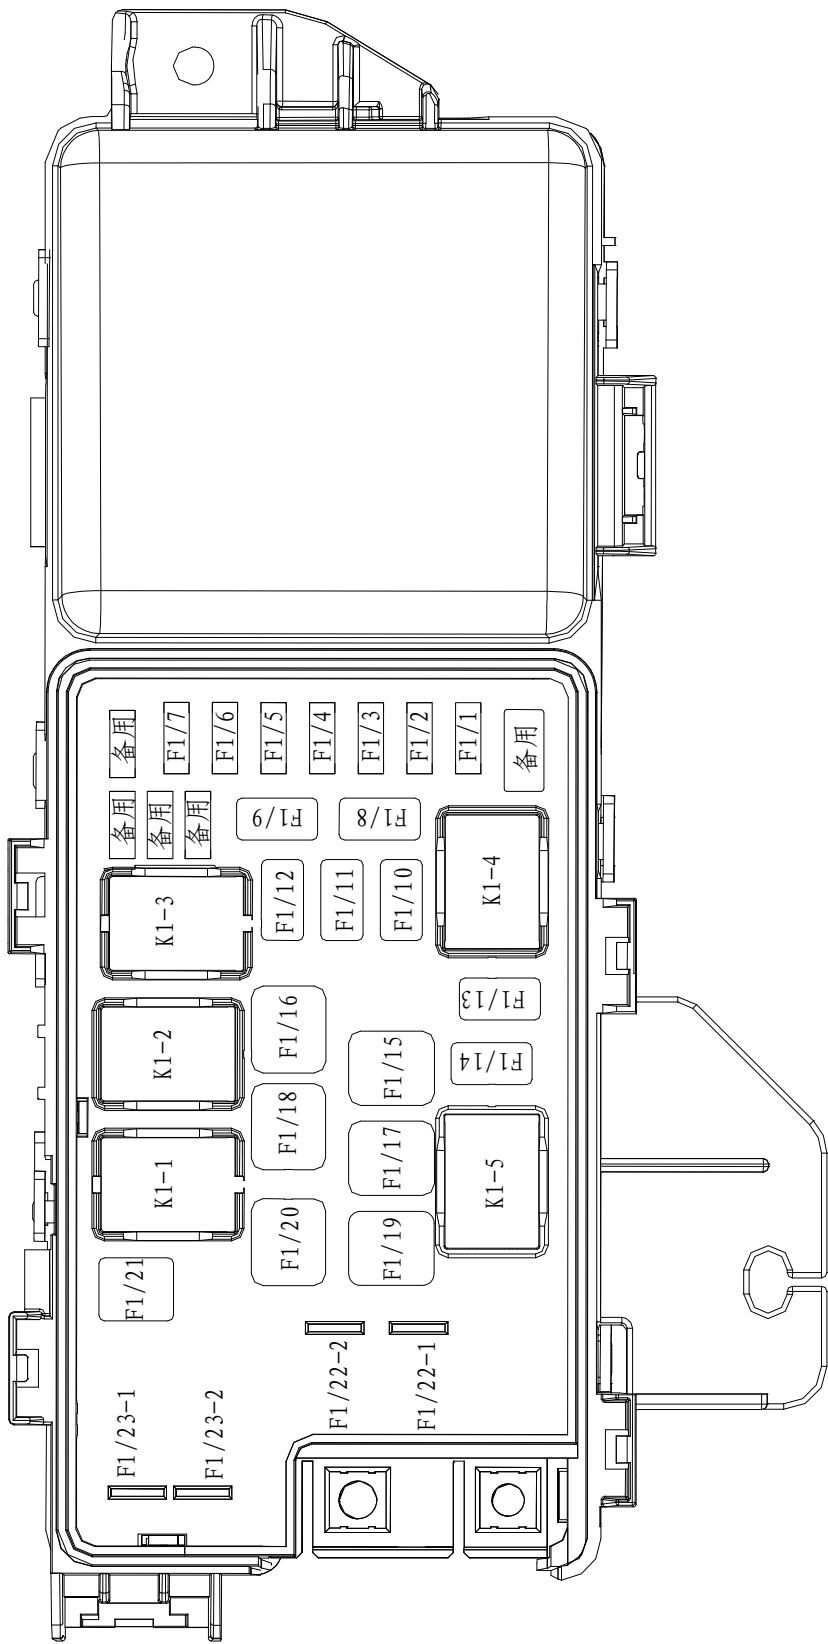


熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	10A	10A	10A	10A	15A	15A	7.5A	20A	15A	30A	20A	7.5A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	2#点火开关/昼行灯	小灯	MCU	前雾灯	EMS	低速散热风扇	高速散热风扇	压缩机
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	15A	20A	40A	40A	25A	40A	40A	50A	40A	125A	50A	40A
说明	转向、告警灯	喇叭、制动灯keyless	后除霜	照明、CAN模块辅助电源	ABS	EMS	ABS	电动座椅F2/7-F2/1	鼓风机	主保险	仪配II	窗控系统F2/15-F2/19
编号	F1/23-2											
规格	50A											
说明	点火开关											

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	30A	20A	30A	30A	20A
说明	鼓风机	压缩机	后除霜	高速散热风扇	高速冷凝风扇

2.3 保险、继电器示意图 (TI)

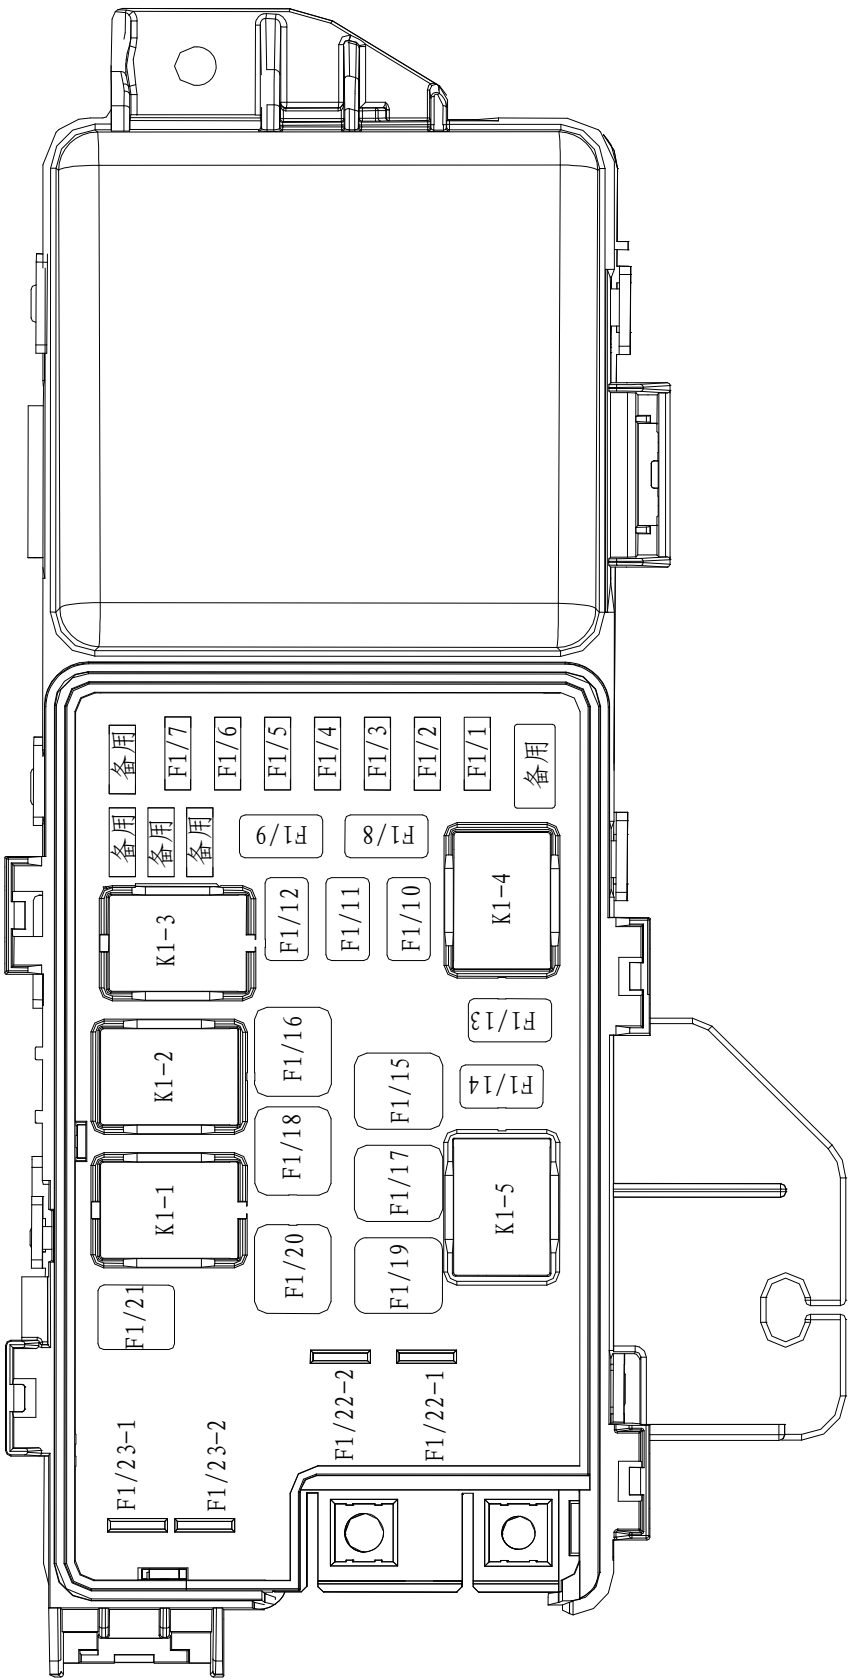

熔断器

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12
规格	10A	10A	10A	10A	15A	15A	7.5A	20A	15A	20/30A	15/20A	7.5A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	2#点火开关/昼行灯	小灯	MCU	预留	EMS	前雾灯	昼行灯	压缩机
编号	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1	F1/22-2	F1/23-1
规格	15A	20A	40A	40A	25A	40A	40A	50A	40A	125A	50A	40A
说明	转向、告警灯	喇叭、制动灯	后除霜	照明、CAN模块辅助电源	ABS	EMS	ABS	电动座椅F2/7-F2/11	鼓风机	主保险	仪配II	窗控系统F2/15-F2/19
编号	F1/23-2											
规格	50A											
说明	点火开关											

继电器

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5
规格	30A	20A	30A	30A	20A
说明	鼓风机	压缩机	后除霜	前雾灯	昼行灯