

## 第四章、车门

### 一、前门面板的拆卸和安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除前请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。

#### 1、拆除角护板

a、使用缠有保护胶带的一字螺丝刀沿图 1-1 中 1 方向往外撬出前部侧边，用双手往外掰，把金属卡簧紧固点和卡扣从钣金上分离；

b、沿图 1-1 中 2 方向拿出角护板。

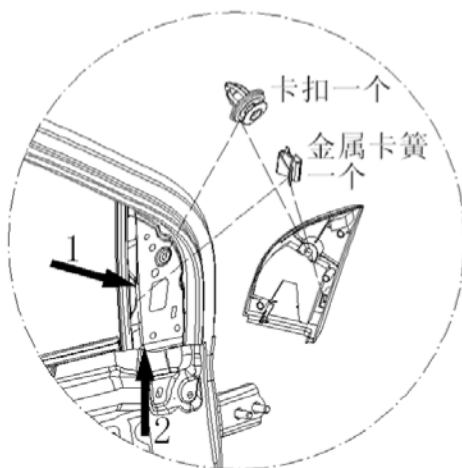


图 1-1 角护板拆卸示意图

#### 2、拆除门板本体

a、用小号平头螺丝刀把子母扣的子扣沿图 1-2 示箭头方向挤进去，然后将母扣撬出；

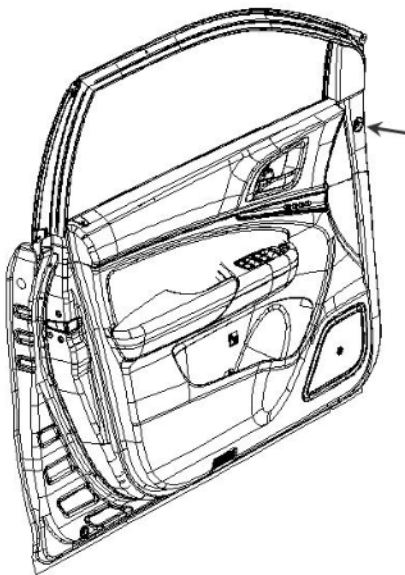


图 1-2 前门内护板子母扣拆卸示意图

b、用缠有保护胶带的小号平头螺丝刀沿图 1-3 所示内拉手盖板边上撬出内拉手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖

板下的 1 个螺钉；

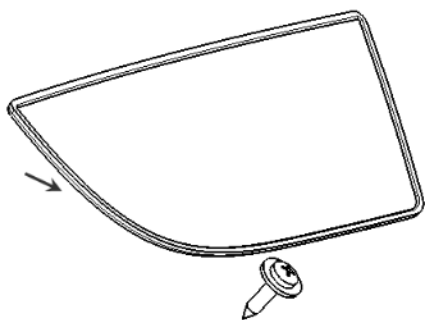


图 1-3 扶手拉手盖板拆卸示意图

c、拉起内扣手，用小号平头螺丝刀沿图 1-4 所示扣手盖板边上撬起内扣手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的 1 个螺钉；

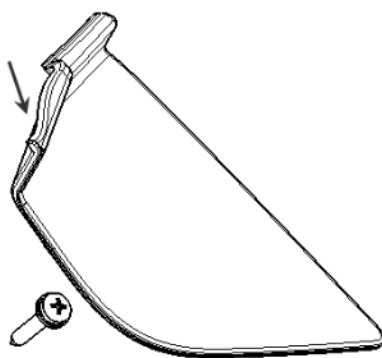


图 1-4 内扣手安装点盖板示意图

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的划伤。

d、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板的边缘按方向 1 插入，用力沿图 1-5 示方向 2 把 11 个卡扣剥离钣金

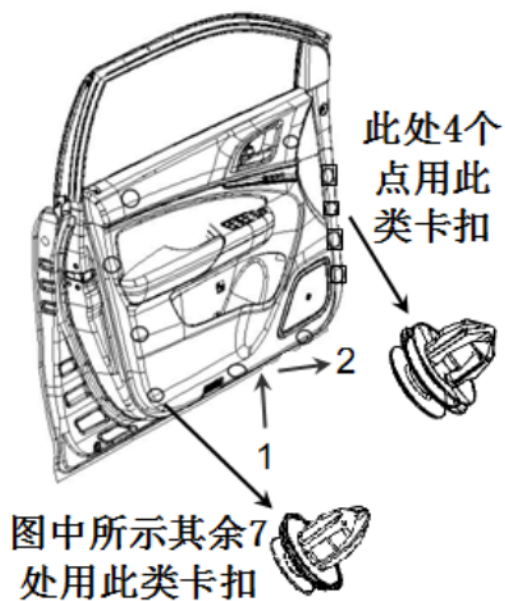


图 1-5 前门内护板卡扣拆卸示意图

图 1-7 塑料卡扣示意图

e、确定所有安装点都松开，沿图 1-7 示方向 2 托出前门护板；

f、按图 1-6 示 1-2, 3-4 的顺序松开内扣手拉丝：1、3 把拉丝从内扣手座分离；2、4 把拉丝从锁止按钮上固定

孔、内拉手固定孔拉出；

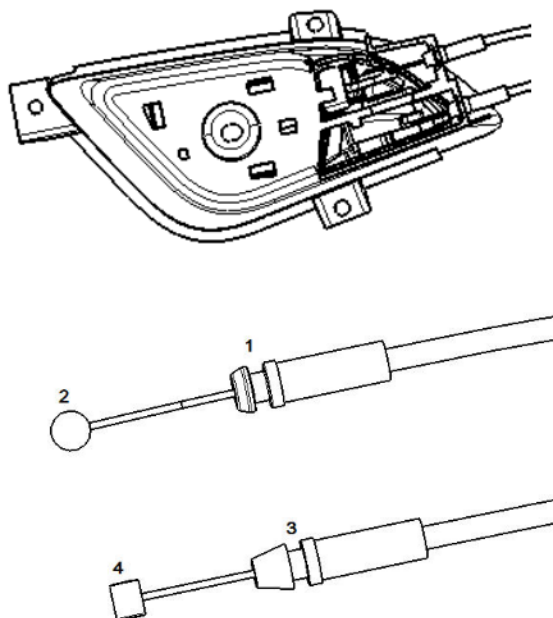


图 1-6 内拉手柄丝拆卸示意图

g、按图 1-7 示拆下前门灯线束：用力沿 1 方向压住卡脚，再用力沿 2 方向拔出线束插头。


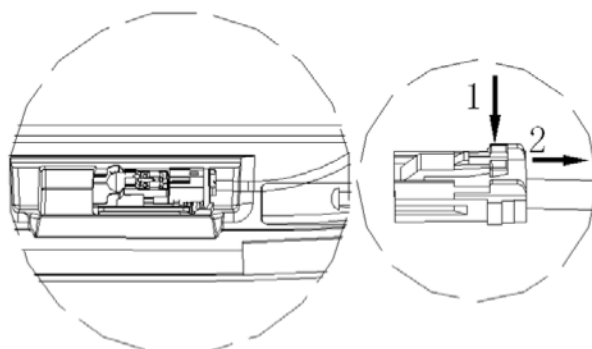


图 1-7 前门灯拆卸示意图

h 按图 1-8 所示拆下窗控面板插头：用力沿 1 方向压住卡脚，再拔出线束插头。用力沿 2 方向压住卡脚，再拔出线束插头。

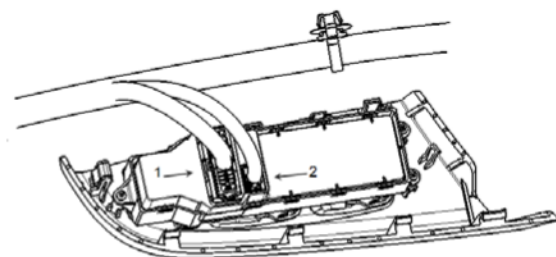

1-8 窗控面板接插件拆卸示意图

- i 按图 1-9 示拆下防盗指示灯线束：用力沿 1 方向压住卡脚，再拔出线束插头。

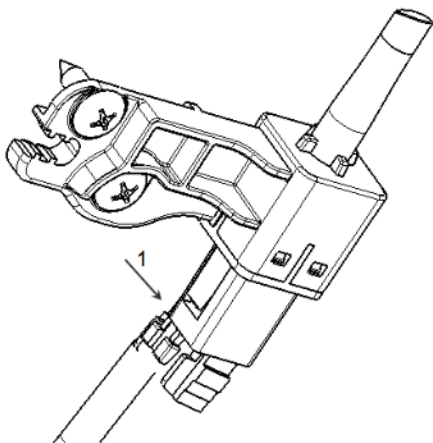


图 1-9 防盗指示灯拆卸示意图

按图 1-10 示拆下座椅记忆开关线束：用力沿 1 方向压住卡脚，再拔出线束插头。（此操作适用于高配）

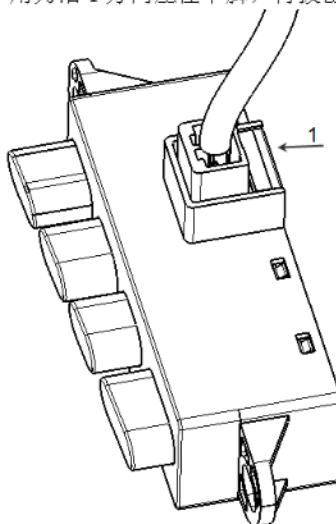


图 1-10 座椅记忆开关拆卸示意图

完成了上述步骤，将前门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤前门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

- 4、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：
- a、更换任何损坏的塑料卡扣；
  - b、确保门灯安装牢靠，内扣手拉丝连接正确，开关面板接插器接插正确；
  - c、检查车窗及电动门锁功能是否正常。

## 二、后门面板的拆卸和安装

注意：戴好手套，保护您的双手。

拆除后请先降下门窗玻璃，按下锁止按钮，方便操作。

### 1、拆除门板本体

- a、用小号平头螺丝刀沿图 2-1 所示内拉手盖板边沿撬出内拉手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板下的 1 个螺钉；

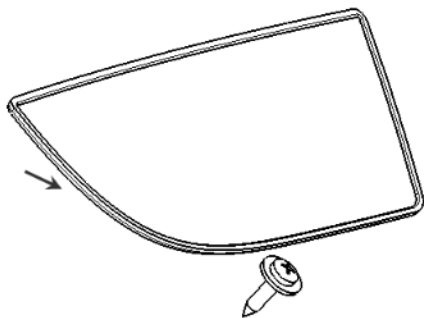


图 2-1 内拉手盖板示意图

b、拉起内扣手，用小号平头螺丝刀沿图 2-2 所示扣手盖板边上撬起内扣手盖板，然后用十字螺丝刀拧出盖板后的 1 个螺钉；

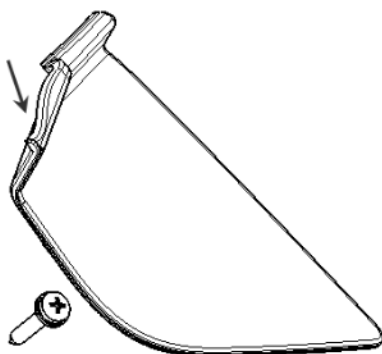


图 2-2 内扣手安装点盖板示意图

注意：尽量避免过度用力，减少对盖板的划伤。

c、使用缠有保护胶带的平头螺丝刀沿前门面板的边缘（方向 2）插入，用力沿图 2-3 示 1 方向把 9 个卡扣剥离钣金，先拆①、②两个卡扣，再往两侧依次拆卸；

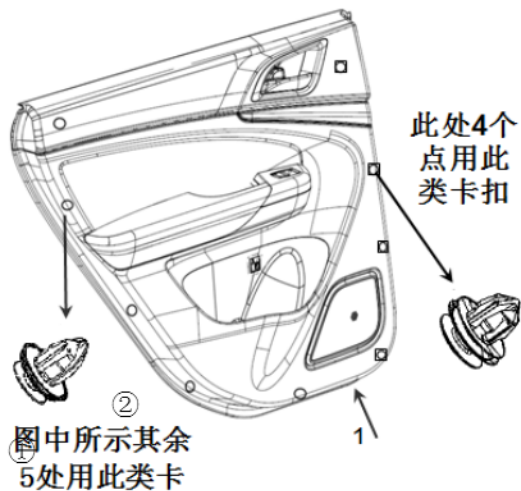


图 2-3 后门内护板卡扣拆卸示意图

d、按图 2-4 示 1-4 的顺序卸下内扣手拉丝：1、3-把拉丝从内扣手座分离；2、4-把拉丝从固定轴卡脚中脱离；最后往上拉出内扣手拉丝。


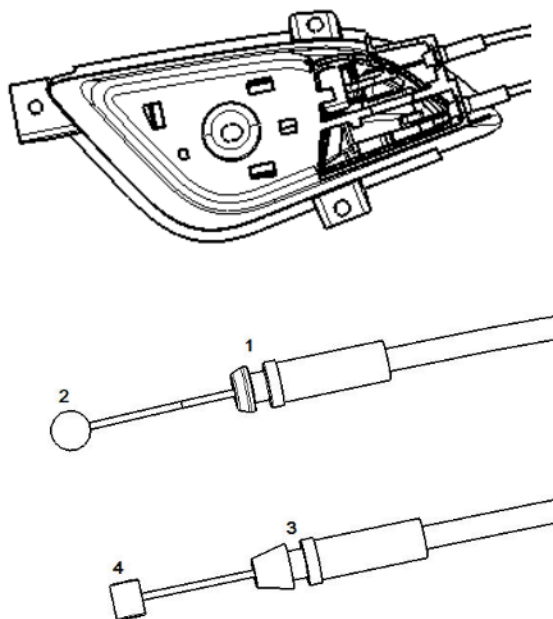


图 2-4 内拉手拉丝拆卸示意图

e 按图 2-5 所示拆下窗控面板插头：用力沿 1 方向压住卡脚，再拔出线束插头。

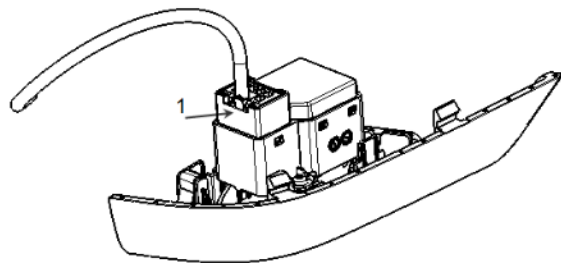

2-5 控面板接插件拆卸示意图

完成了上述步骤，将后门面板从车门钣金上完全拆除，将其轻放至平整的地方，避免刮伤后门面板。拆除过程中，尽量避免弯曲，以免起皱或断裂。

- 3、按照与拆卸相反的顺序进行安装，并注意如下事项：
- a、更换任何损坏的塑料卡扣；
  - b、内扣手拉丝连接正确，开关面板接插器接插正确；
  - c、检查车窗及电动门锁功能是否正常。