




2、右前门线束

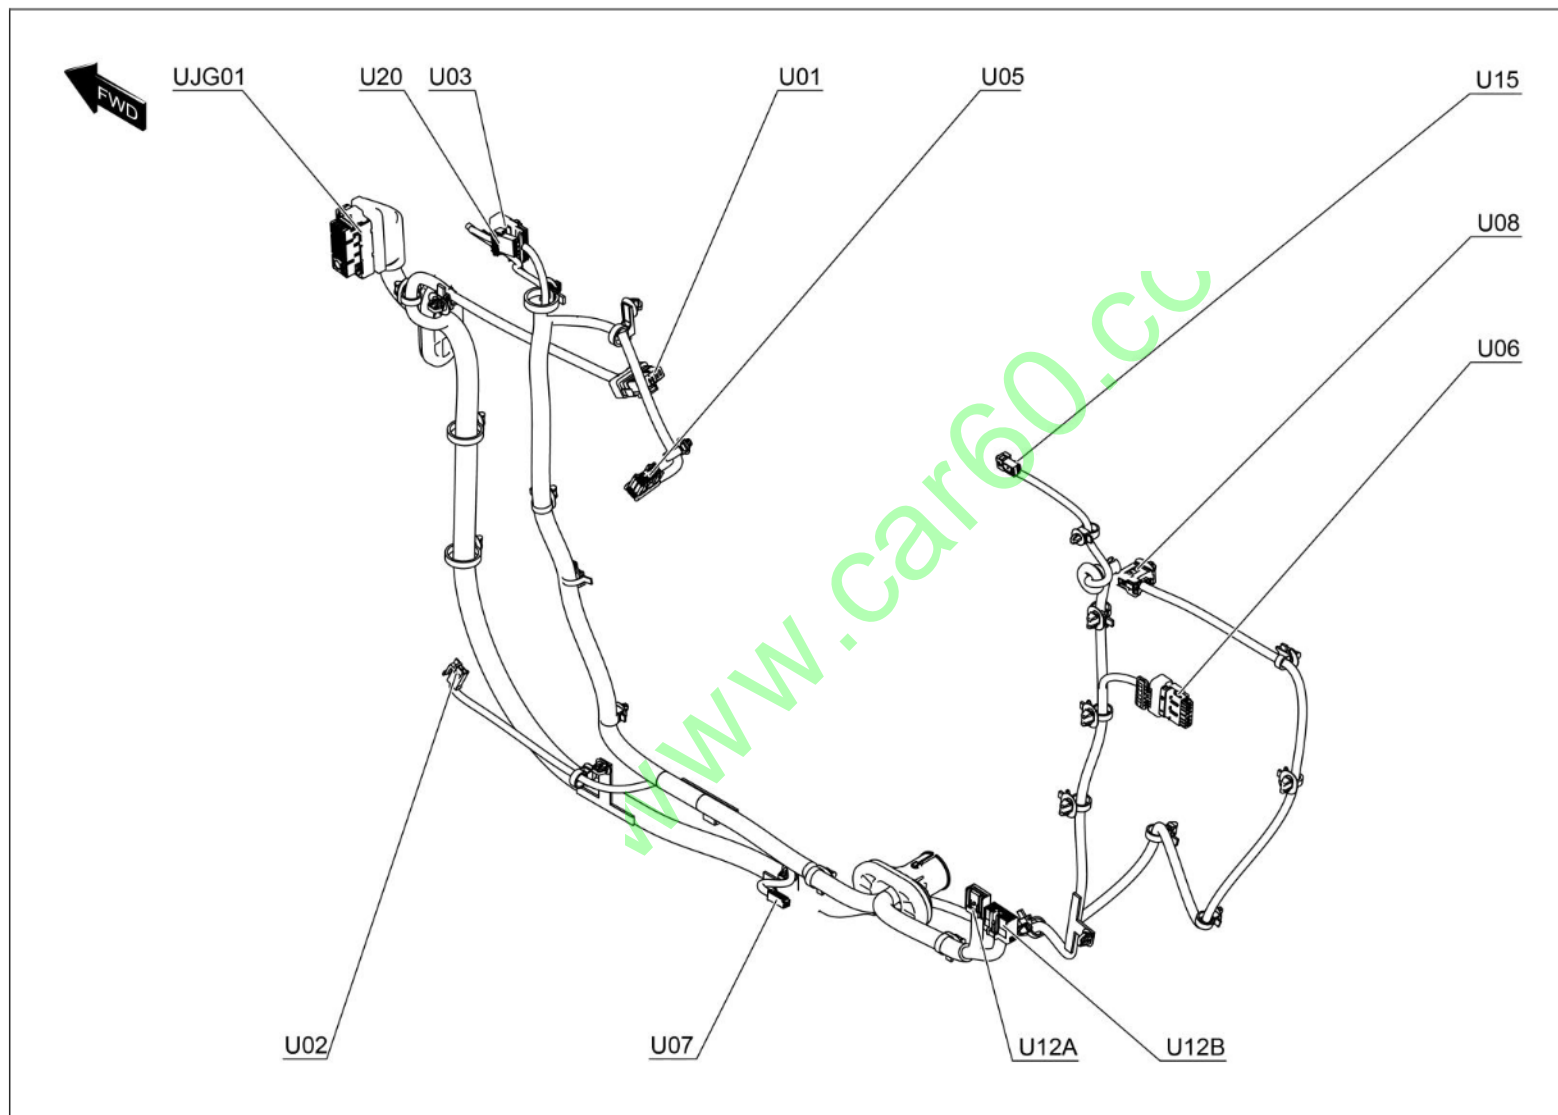

2.1 接插件引脚图

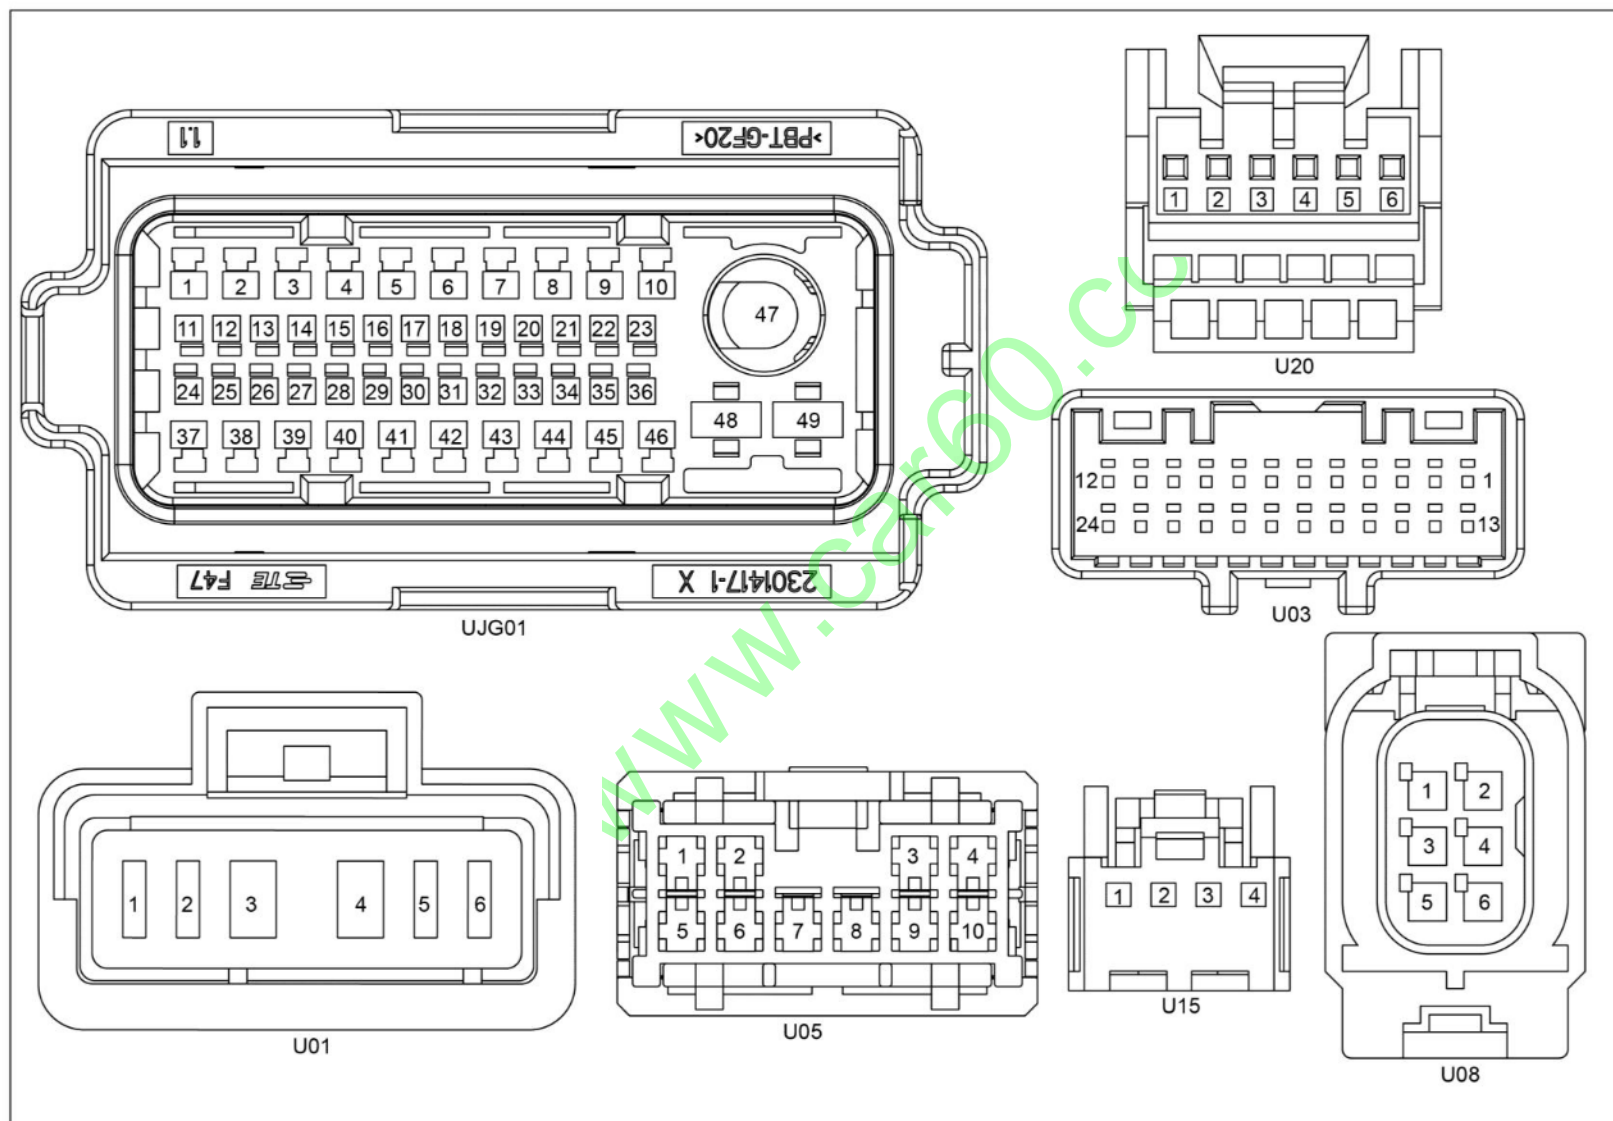

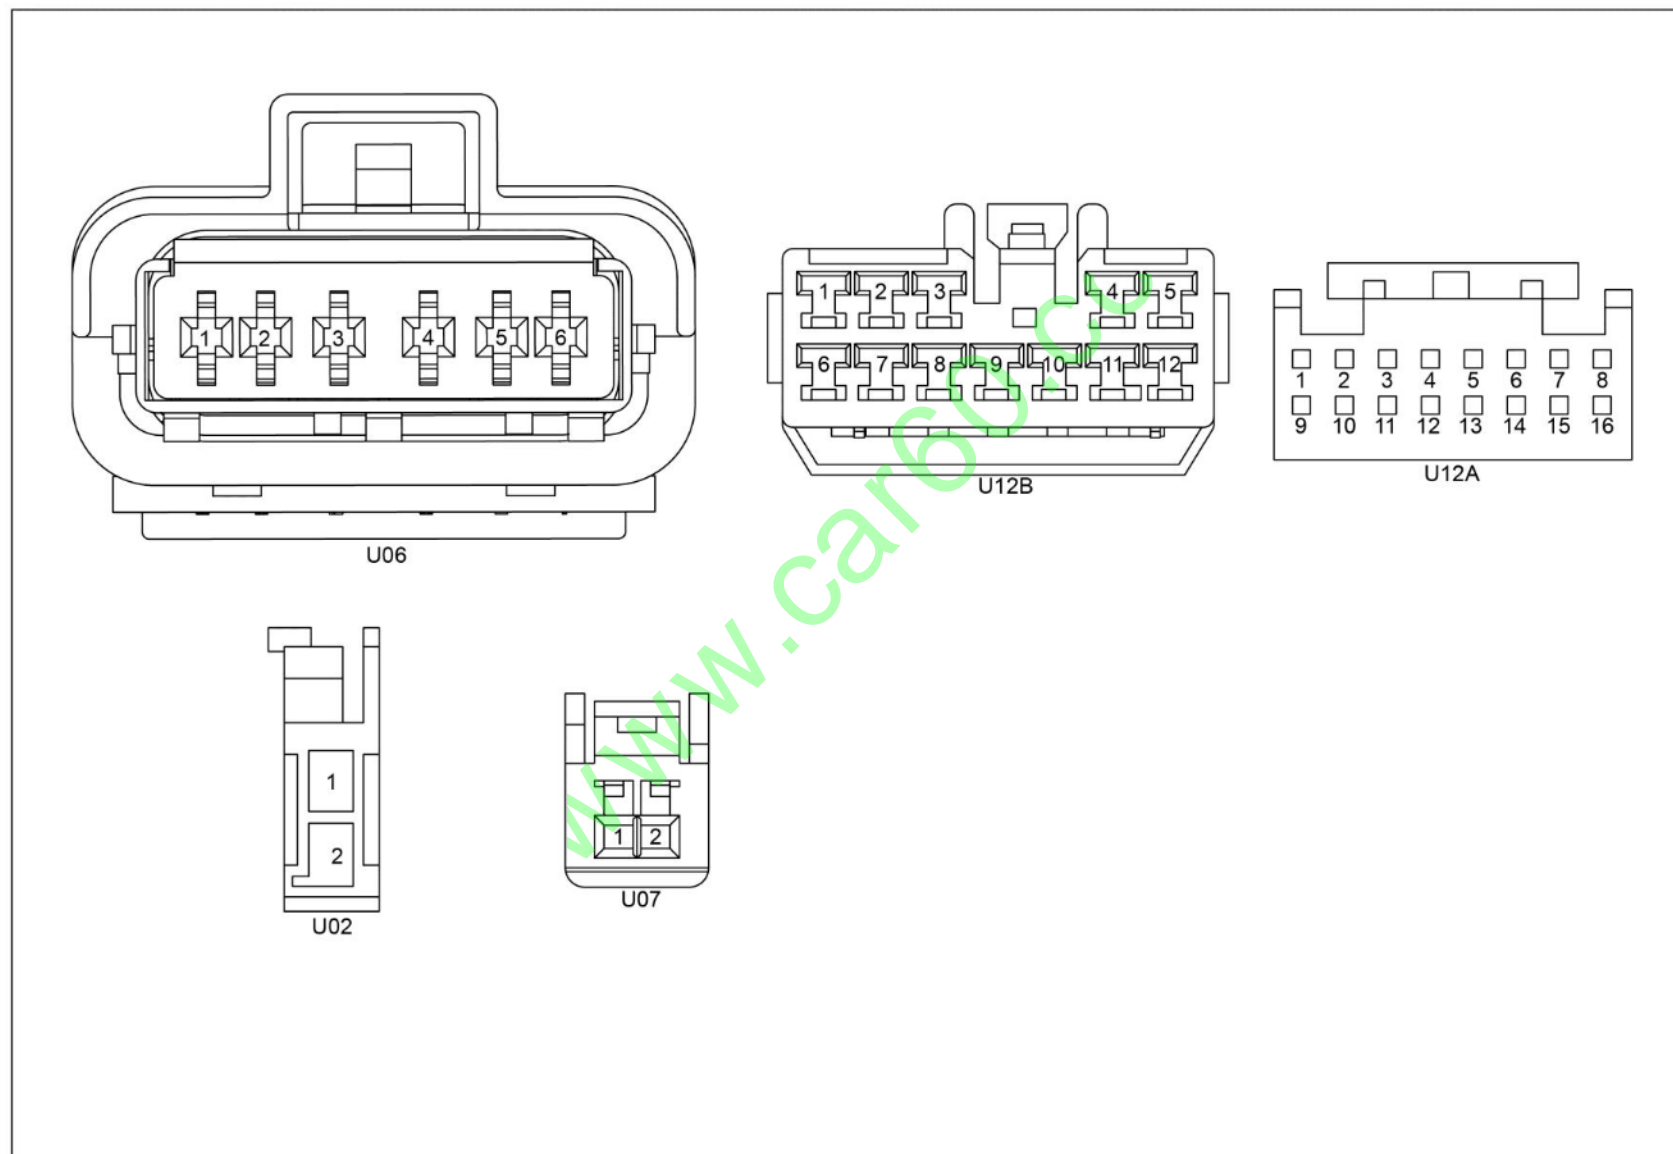

2.2 接插件连接明细表

图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	UJG01	接仪表线束			
02	U20	接右前座椅开关			
03	U03	接右外后视镜			
04	U01	接右前带防夹玻璃升降器电机			
05	U05	接右前玻璃升降器开关			
06	U15	接右前门板氛围灯			
07	U08	接右前门车外磁卡探测天线			
08	U06	接右前门锁电机			
09	U12B	接右前门控ECU-B			
10	U12A	接右前门控ECU-A			
11	U07	接右前门灯			
12	U02	接右前门低音扬声器			