

### 3.7 前舱线束

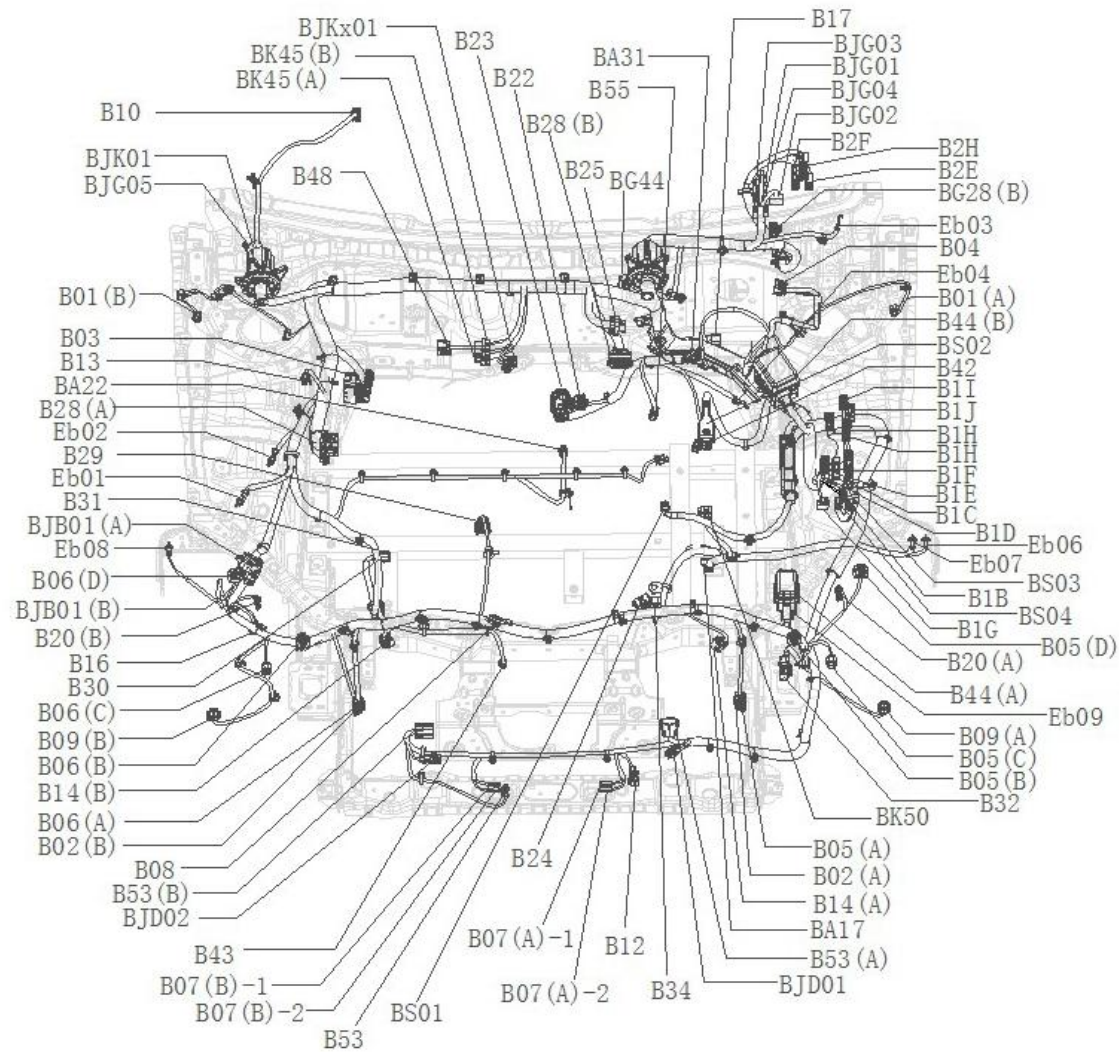


图 5.9.10					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
BJG04		接仪表板线束 GJB04			
BJG02		接仪表板线束 GJB02			
B2F		接仪表配电盒 F			
B2H		接仪表配电盒 H			
B2E		接仪表配电盒 E			
BG28(B)		接刹车踏板			
Eb03		接 3#搭铁			
B04		接雨刮电机小线			
Eb04		REPS 搭铁(4#)			
B01(A)		接左前轮轮速传感器小线			
B44(B)		接配电盒 II			
BS02		接起动蓄电池			
B42		接 PTC 水泵(空调)			
B1I		接前舱配电盒 I			
B1J		接前舱配电盒 J			
B1H		接前舱配电盒 H			

图 5.9.10

序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
BJG05		接仪表板线束 GJB05			
BJK01		接地板线束 KJB01			
B10		接仪表配电盒 II			
BK45(A)		接电池管理器 A			
BK45(B)		接电池管理器 B			
BJKx01		接电池采样线 KxJB01			
B23		接 REPS—电机			
B22		接 REPS—ECU			
B28(B)		接动力配电箱			
B25		接 P 档电机控制器			
BG44		接加速踏板传感器			
B55		接温度压力传感器			
BA31		真空压力传感器			
B17		接制动液位开关			
BJG03		接仪表板线束 GJB03			
BJG01		接仪表板线束 GJB01			

图 5.9.10					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
BK50		接启动蓄电池 BMS			
B05(A)		接左前转向灯			
B02(A)		接左前碰撞传 感器			
B14(A)		接左散热风扇			
BA17		接电动压缩机			
B53(A)		接直流充电口			
BJD01		接 前 保 小 线 DJB01			
B34		接 PTC 传感器			
B12		接室外温度传 感器			
B07(A)-2		接左低音喇叭 地			
B07(A)-1		接左低音喇叭 电			
B24		接 P 档电机			
BS01		接 DC			
B53		接充电口盖检 测开关			
B07(B)-1		接右高音喇叭 电			
B07(B)-2		接右高音喇叭 地			
B43		接高压模块水 泵			
BJD02		接 前 保 小 线 DJB02			
B53(B)		接交流充电口			

图 5.9.10					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
B1F		接前舱配电盒 F			
B1E		接前舱配电盒 E			
B1C		接前舱配电盒 C			
B1D		接前舱配电盒 D			
Eb06		接 6#搭铁			
Eb07		接 7#搭铁			
BS03		前舱配电盒			
B1B		接前舱配电盒 B			
BS04		前舱配电盒			
B1G		接 前 舱 配 电 盒 G			
B05(D)		接左前近光灯			
B20(A)		接左前调节电 机			
B44(A)		继电器座			
Eb09		接 9#搭铁			
B09(A)		接左前雾灯			
B05(C)		接左前位置灯			
B05(B)		接左前远光灯			
B32		接大陆泵			

图 5.9.10					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
B08		接机舱盖锁			
B02(B)		接右前碰撞传感器			
B06(A)		接右前转向灯			
B14(B)		接右散热风扇			
B06(B)		接右前远光灯			
B09(B)		接右前雾灯			
B06(C)		接右前位置灯			
B30		接旋变信号			
B16		接洗涤液电机			
B20(B)		接右前调节电机			
BJB01(B)		接 前 舱 BJB01(A)			
B06(D)		接右前近光灯			
Eb08		接 8#搭铁			
BJB01(A)		接 前 舱 BJB01(B)			
B31		接温度信号			

图 5.9.10					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备 注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
Eb01		接 1#搭铁			
B29		接电机水温传感器			
Eb02		接 2#搭铁			
B28(A)		接 VTOGECU1			
BA22		接车速传感器			
B13		接空调压力传感器			
B03		接 ABS-ECU			
B01(B)		接右前轮轮速传感器			

