
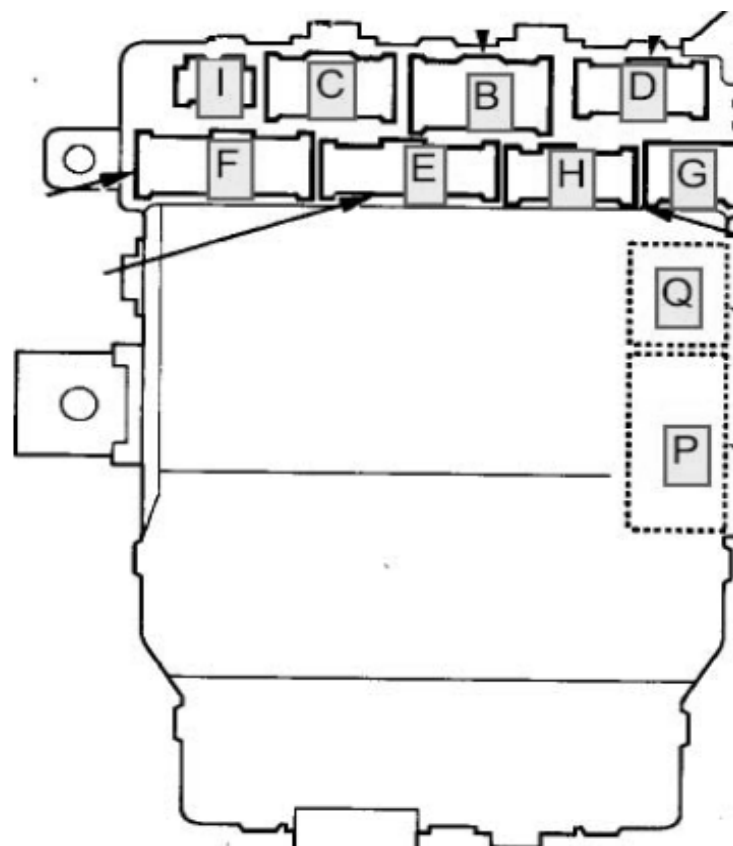



第二节 继电器、保险丝位置分布图

一、仪表板配电箱


仪表板配电箱总成接插件编号示意图

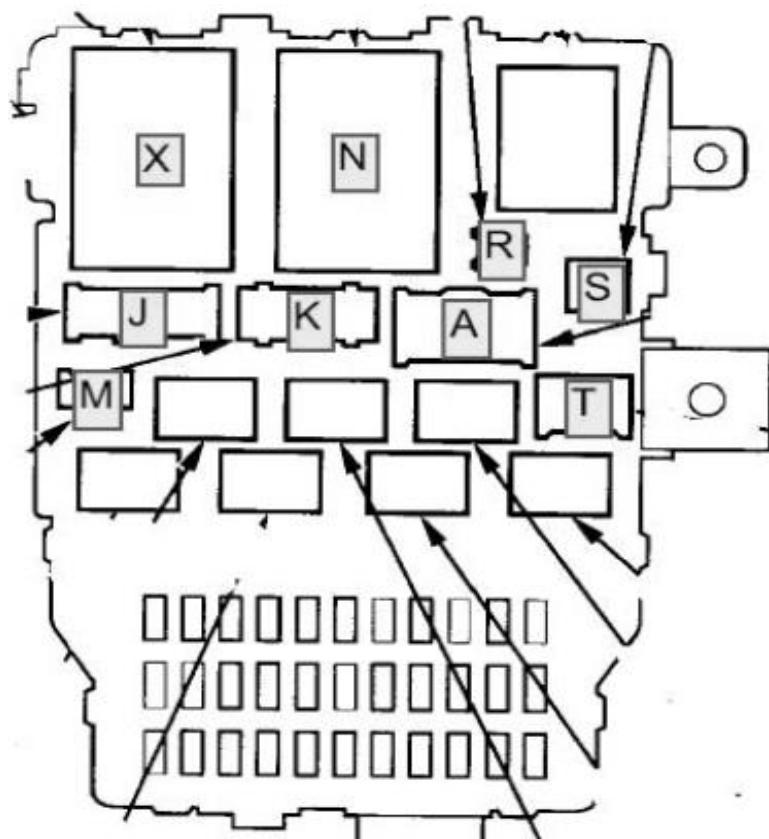

1.2. 保险、继电器编号及规格（483）

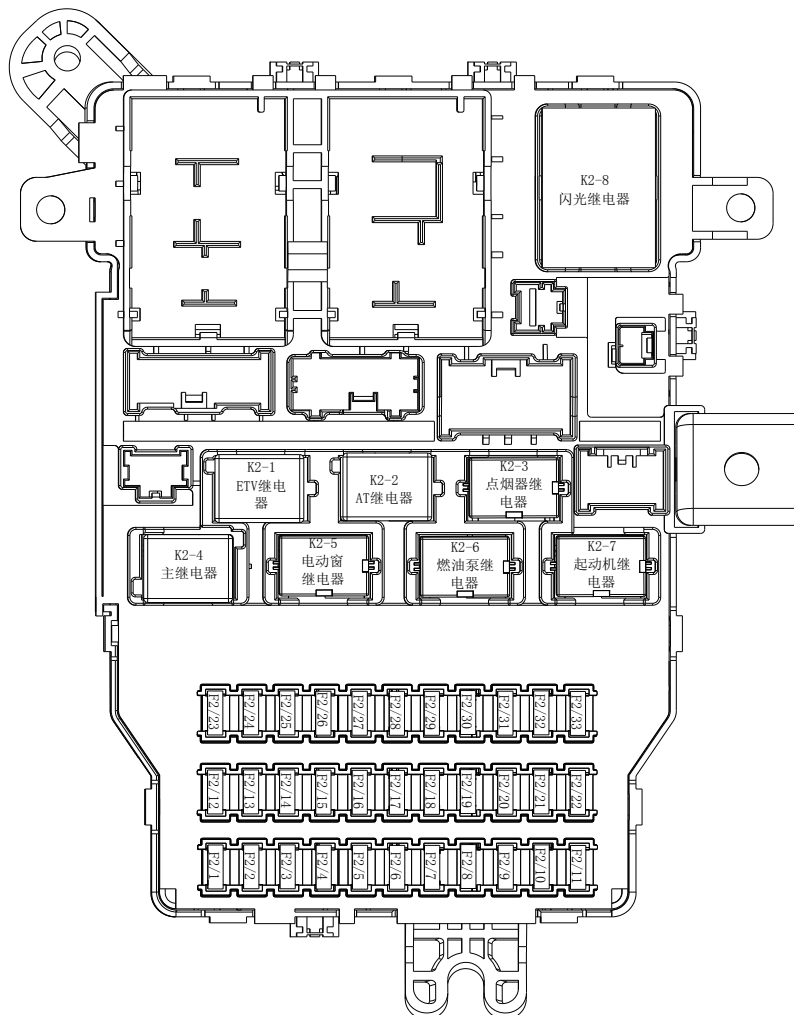

1.3. 保险、继电器编号及规格（TI）

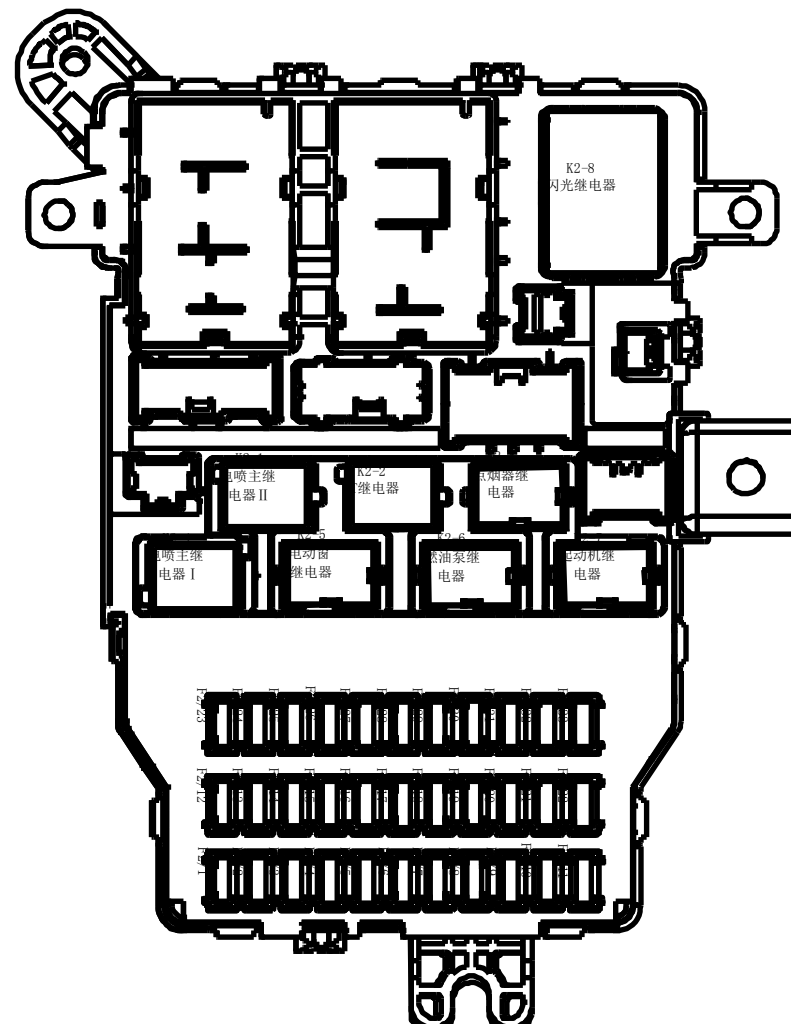

保险、继电器编号及规格（2.0 车型）


编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11
规格	20A	7.5A	10A	15A	15A	7.5A	20A	25A	30A	20A	20A
说明	门锁电机	室内灯	MICU	音响	点烟器	后雾灯	座椅加热	左前座椅	预留	预留	左前腰靠

编号	F2/12	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21
规格	7.5A	7.5A	10A	20A	20A	20A	20A	20A	7.5A	15A
说明	预留	转向轴锁	IG2	天窗	左前窗电机	右后电动窗	右前电动窗	左后电动窗	ACC	点火线圈

编号	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33
规格	20A	30A	15A	15A	15A	10A	15A	7.5A	15A	7.5A	15A	30A
说明	启动机励磁	主继电器	油泵	ETV	EMS	预留	后洗涤	外后视镜加热	后雨刮	开关二档电	SRS	前雨刮

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8
规格	30A	30A	20A	30A	20A	20A	20A	
说明	ETV电机	AT	点烟器	主继电器	电动车窗	燃油泵	起动机	闪光

二、前舱配电盒

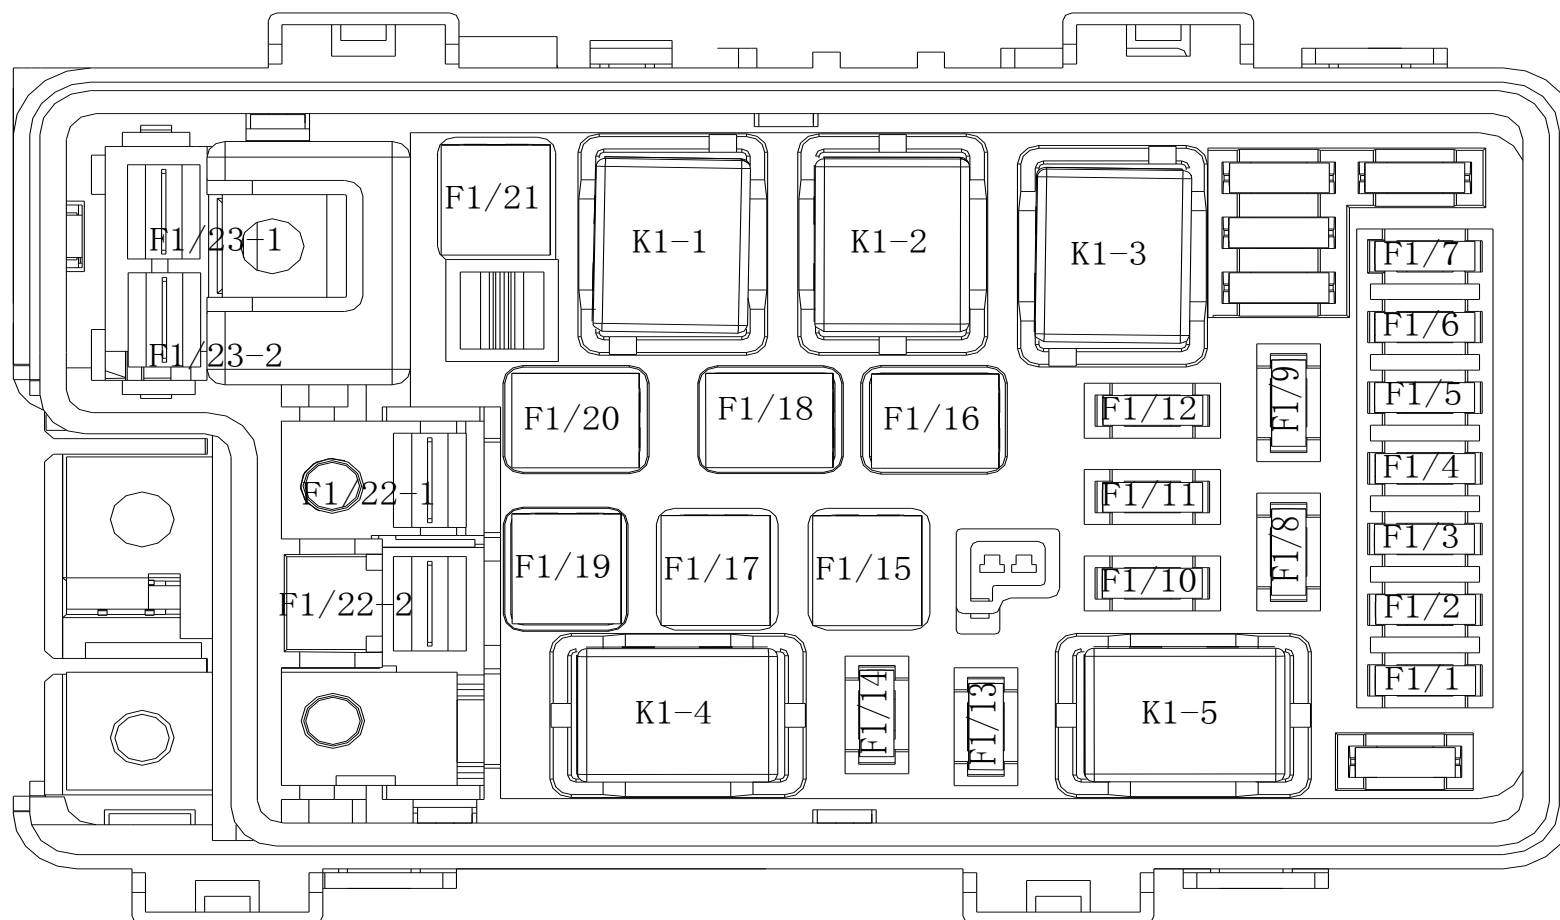

前舱配电箱保险、继电器


编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11
规格	10A	10A	10A	10A	30A	15A	7.5A	20A	15A	30A	20A
说明	右远光灯	左远光灯	左近光灯	右近光灯	预留	小灯	MCU	前雾灯	EMS	低速风扇	高速风扇

编号	F1/12	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22-1
规格	7.5A	15A	15A	40A	40A	25A	40A	40A	40A	40A	120A
说明	压缩机	转向灯	制动灯	后除霜	F2/1~F2/6	ABS	EMS	ABS	F2/7~F2/11	前鼓风机	主保险

编号	F1/22-2	F1/23-1	F1/23-2							
规格	70A	50A	50A							
说明	预留	F2/15~F2/19	点火开关							

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5			
规格	30A	30A	20A	20A	20A			
说明	前鼓风机	后除霜	压缩机	高速散热风扇	高速冷凝风扇			


三、仪表板线束外挂继电器座（2.0 车型）

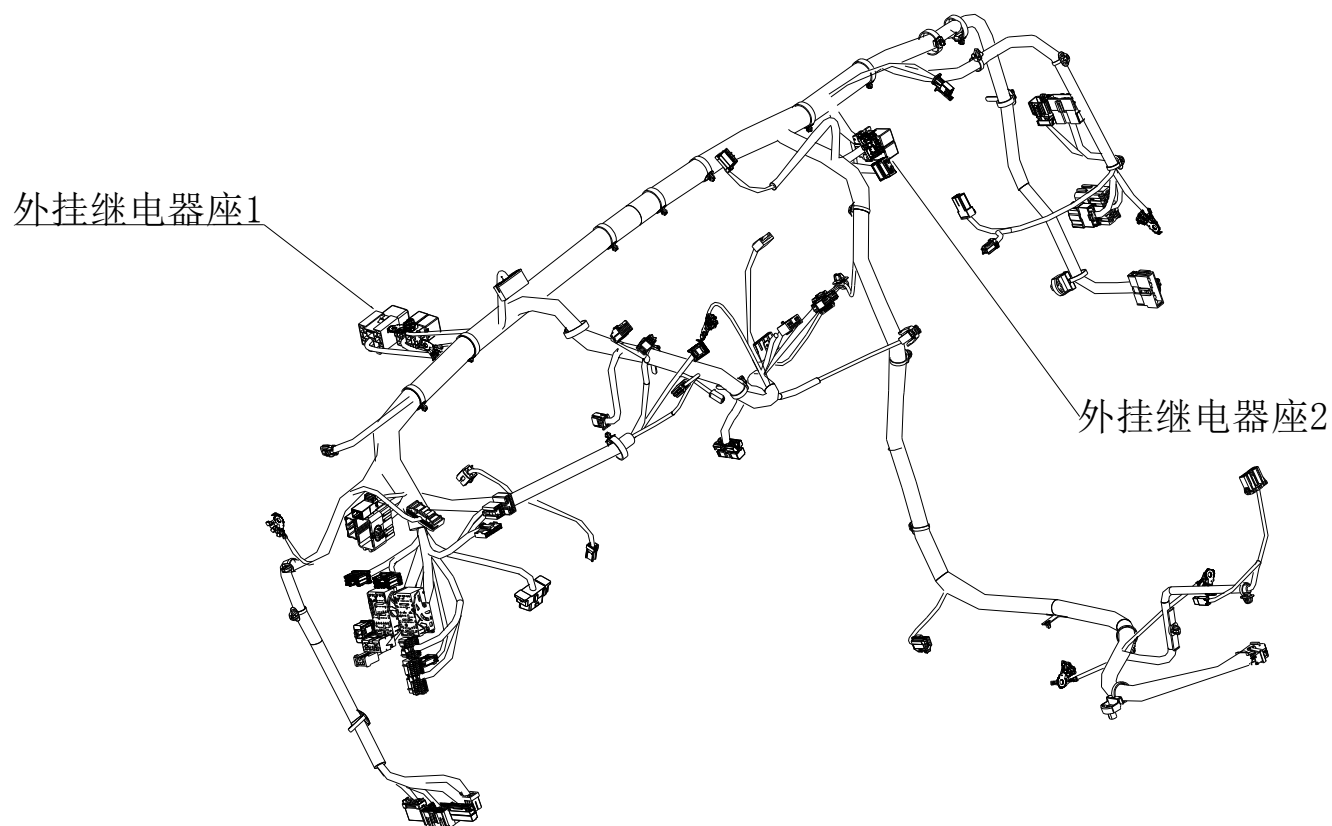

● 仪表板线束外挂继电器座置示意图


1-外挂继电器座 1、IG1 继电器 2-外挂继电器座 2

(1) 仪表板线束外挂 IG1 继电器、外挂继电器座 1

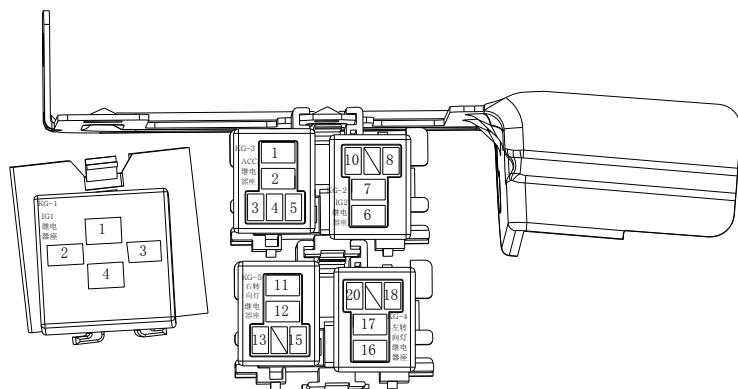


编号	KG-6	KG-7
规格	20A	20A
说明	座椅加热继电器	外后视镜除霜继电器


KG-1	KG-2	KG-3	KG-4	KG-5
IG1 继电器	IG2继电器	ACC继电器	右转向灯继电器	左转向灯继电器
70A	20A	20A	20A	20A

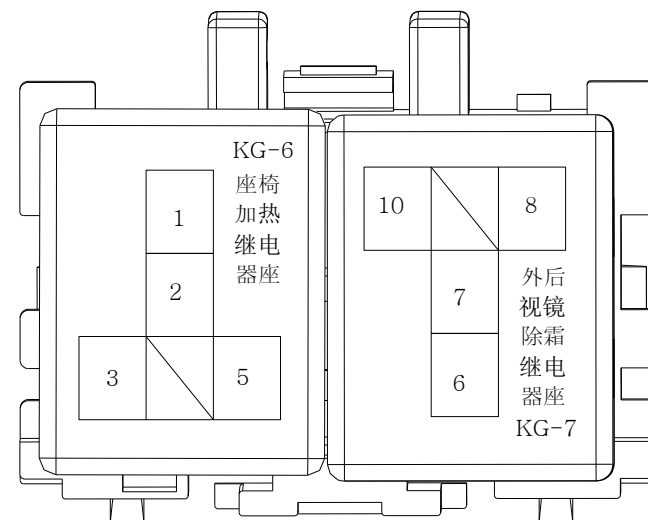

四、前舱小继电器盒与保险盒（2.0 车型）

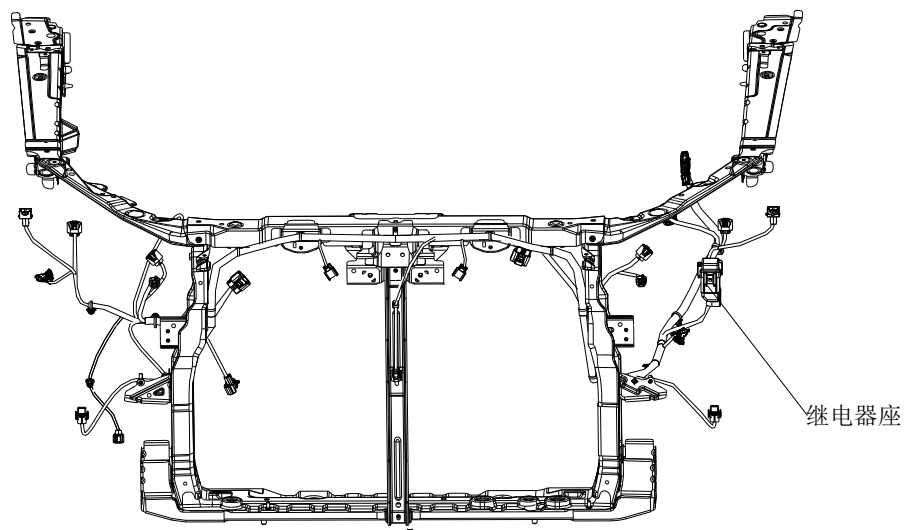


1—前横梁线束外挂继电器盒

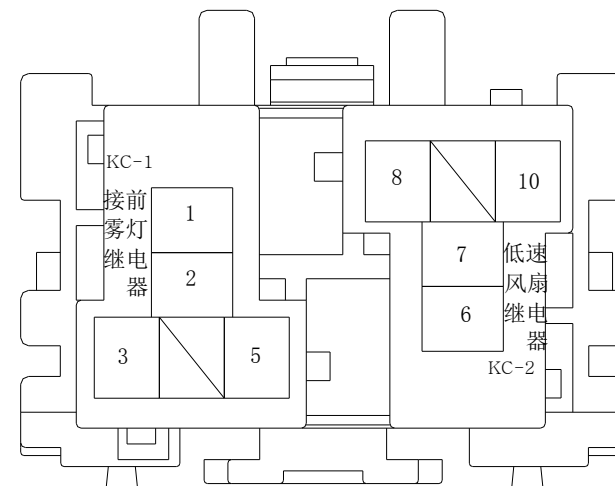


编号	KC-1	KC-2
规格	20A	20A
说明	前雾灯	低速风扇

五、前舱配电箱 II（1.5TI 车型）

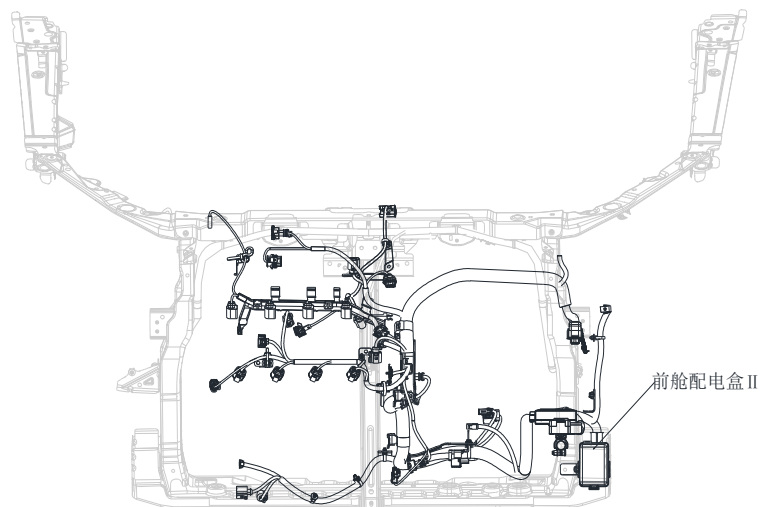

发动机线束外挂前舱配电箱 II

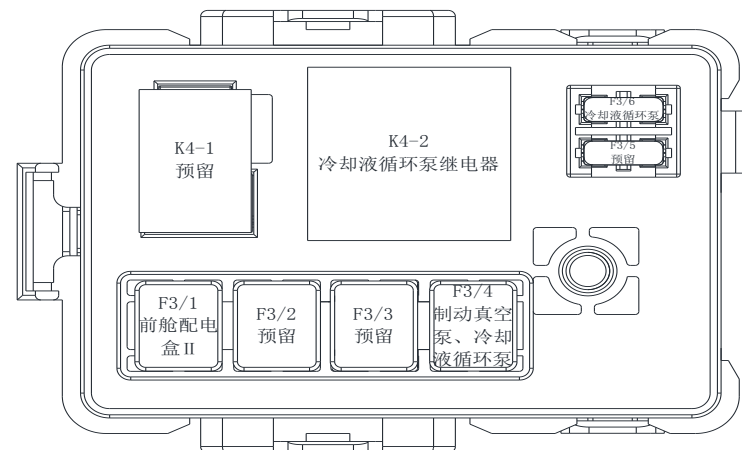

熔断器

F3/1	F3/2	F3/3	F3/4	F3/5	F3/6
50A			30A		15A
前舱配电箱 II	备用	备用	水泵、真空泵	备用	冷却液循环泵

继电器

K4-1	K4-2
	15A
备用	冷却液循环泵