




19、仪表板线束

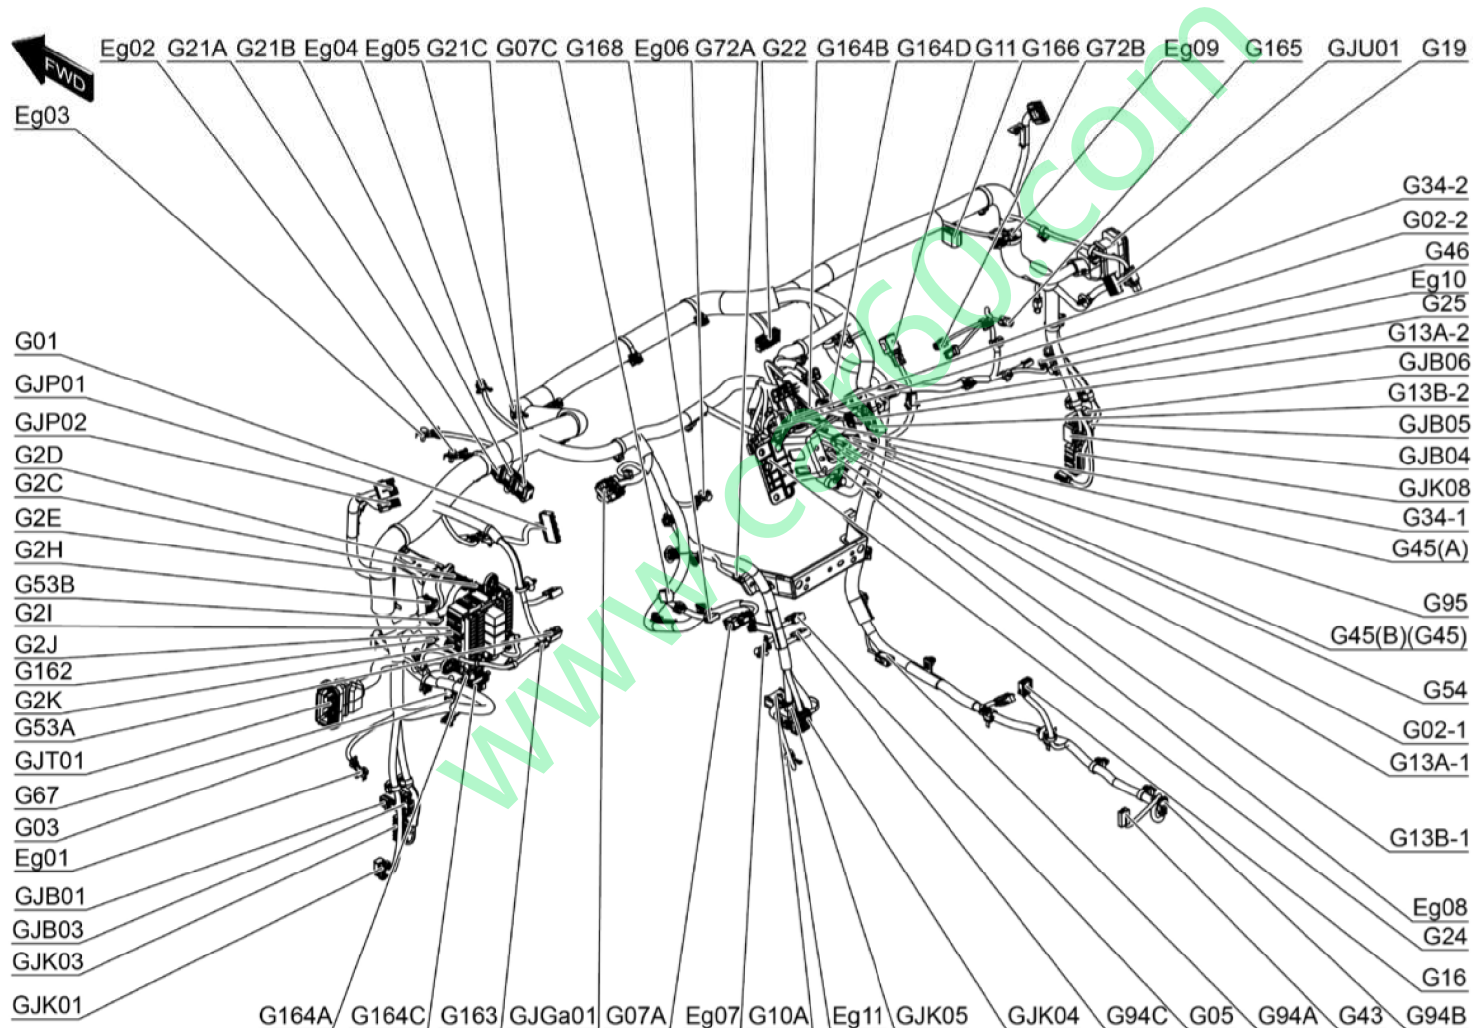


19.1 接插件引脚图

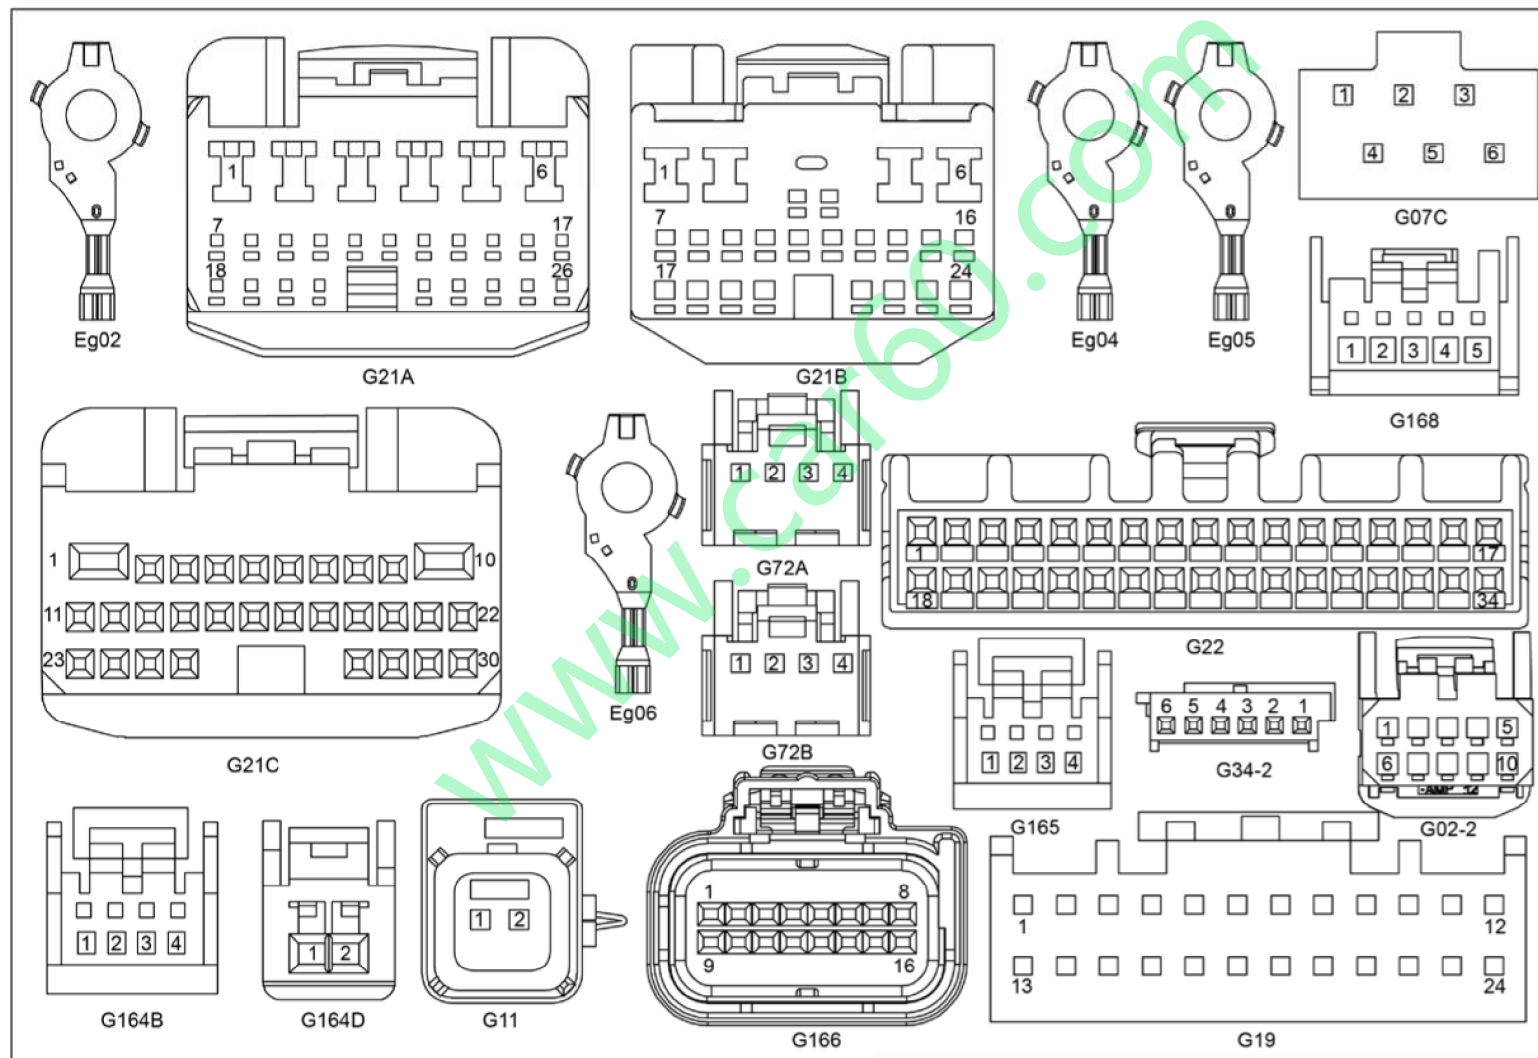


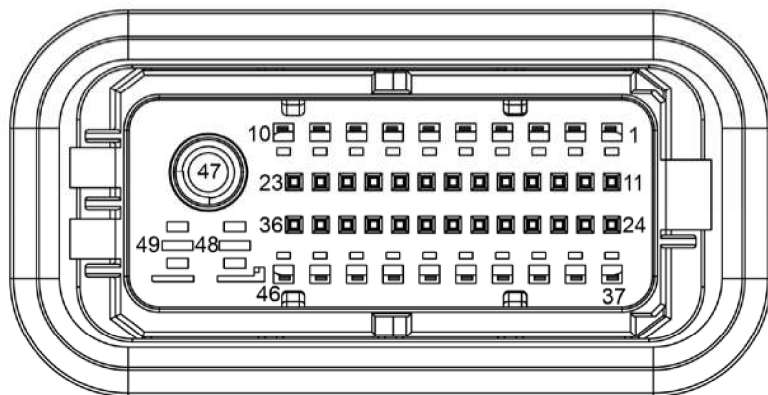


GJU01

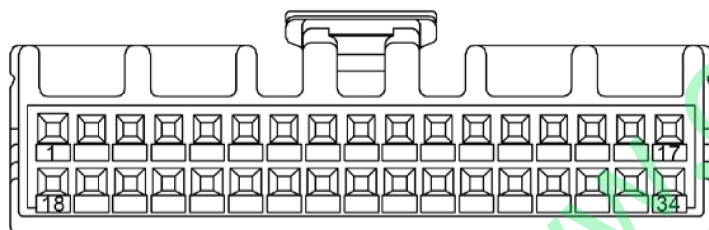


GJB06

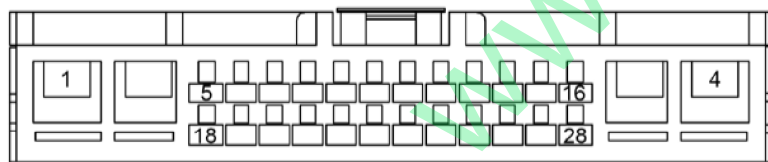


GJB06

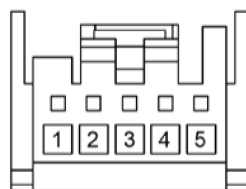


G54

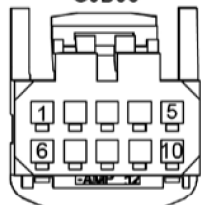


G02-1

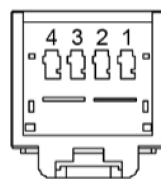

G13A-1

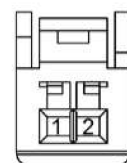


G46

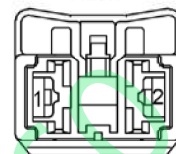


G25




Eg10

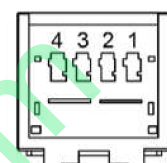

G13A-2

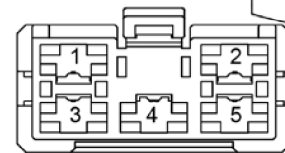

GJB04

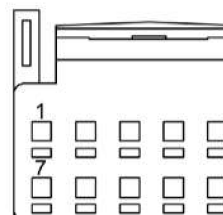

G13B-2



G34-1




GJB05




G45(A)




G45(A)

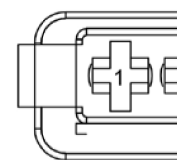


G95




G45

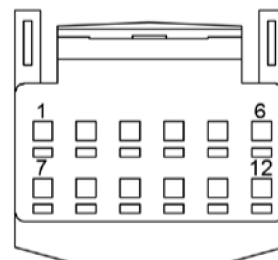


G13B-1

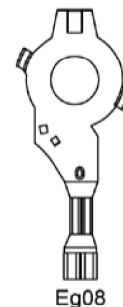


Eg08

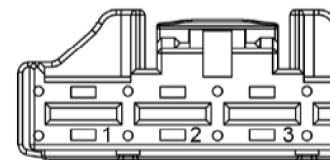


G24

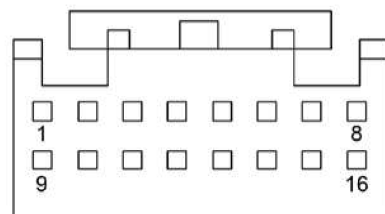


G16

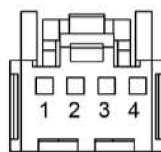

G94B

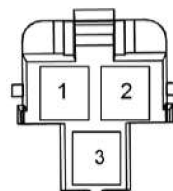


G94B

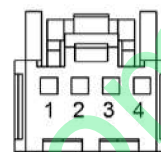


G94A




G05




G94A

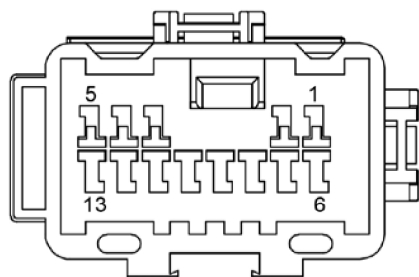


GJK04

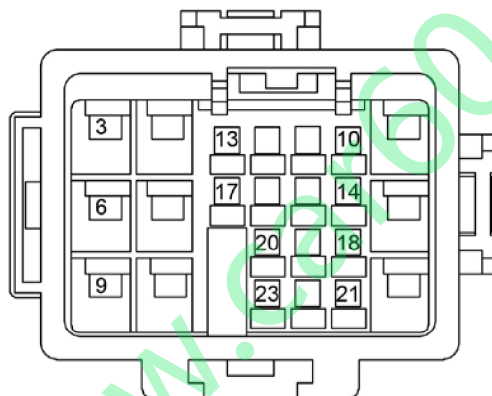

GJK05

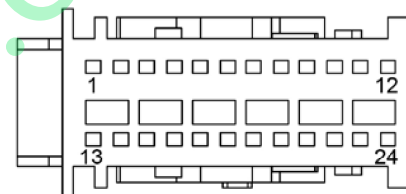

G10A

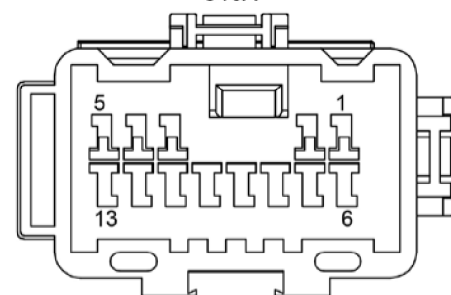

GJGa01




G94A




G94A




G94A

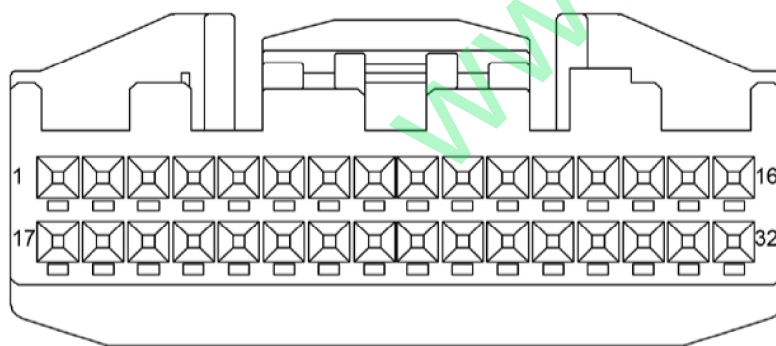


G07A

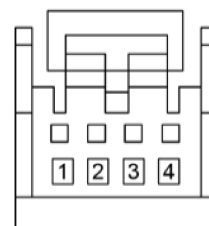


G163

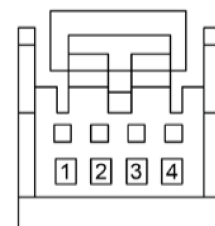


G164A

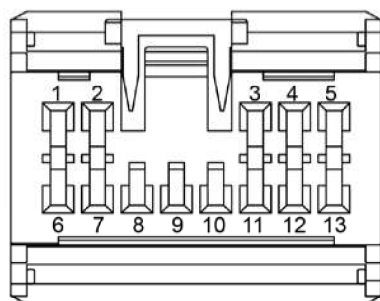


GJK01

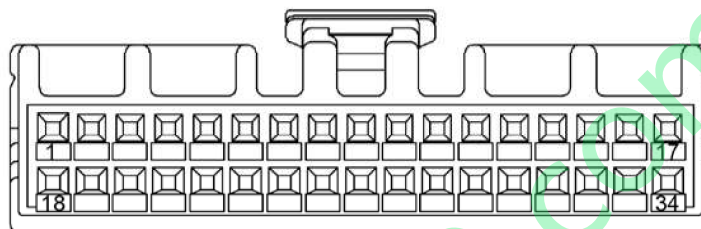


GJK03

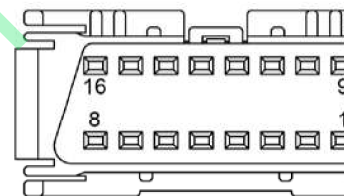


G03

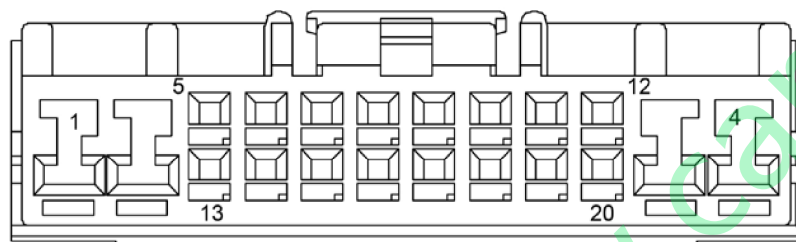


GJB03

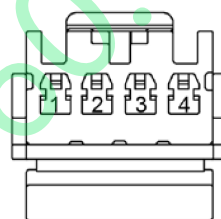


GJB01

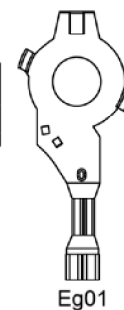


Eg01

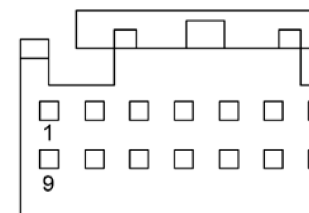


G67

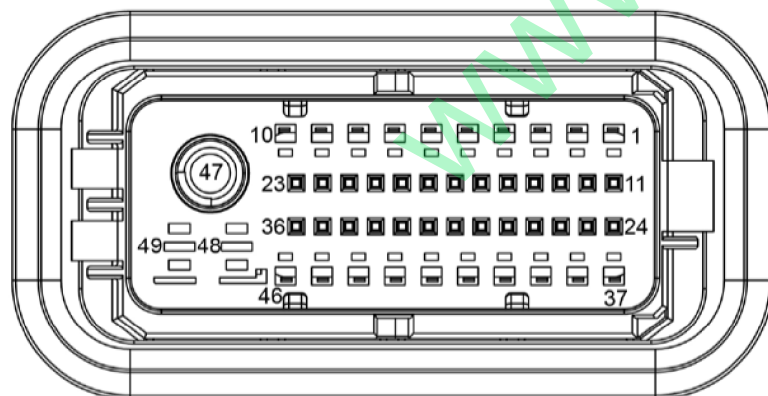


GJU01

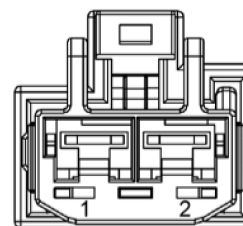


G53A

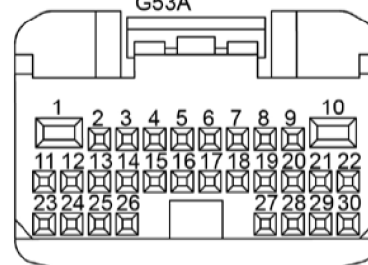


G2K

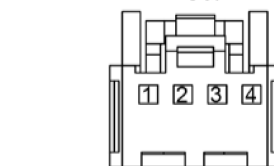


G162

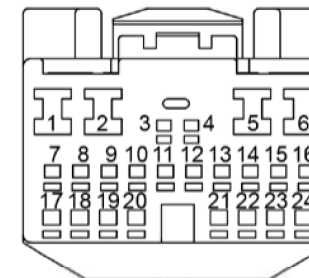

G2J

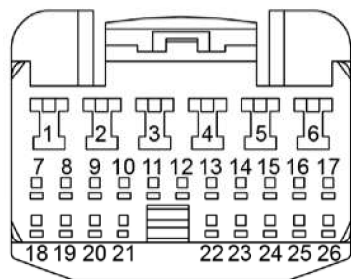


G2I

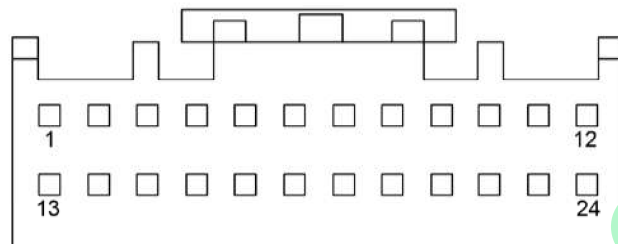


G2H




G2E

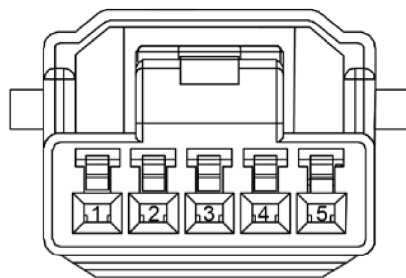


G2C

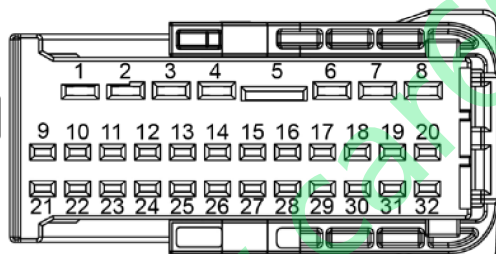


G2D

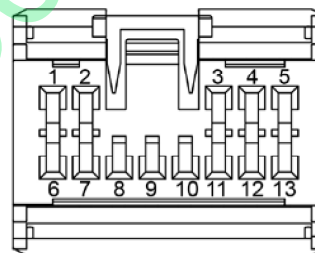


GJP02

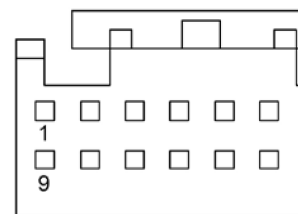

G53B

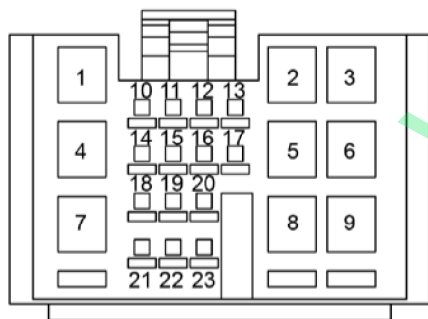

GJP01

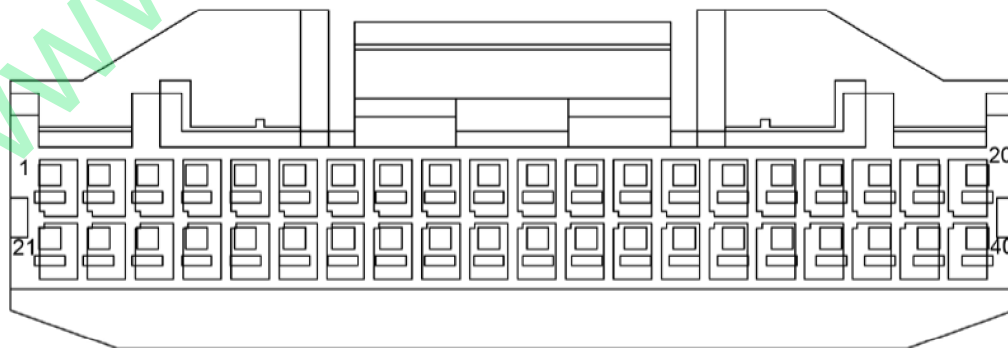

G01

19.2 接插件明细表

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	Eg02	接 2#搭铁			
02	G21A	接空调 ECU A 口			
03	G21B	接空调ECU B 口			
04	Eg04	接 4#搭铁			
05	Eg05	接 5#搭铁			
06	G21C	接空调ECU C 口			
07	G07C	接主机 M5			
08	G168	接 PAD 旋转电机			
09	Eg06	接 6#搭铁			
10	G72A	接仪表氛围灯 A			
11	G22	接空调线束			
12	G164B	接右脚部氛围灯			
13	G164D	接右照脚灯			
14	G11	接 PAB			
15	G166	接前 PTC 加热器			
16	G72B	接仪表氛围灯 B			
17	Eg09	接 9#搭铁			
18	G165	接右仪表板氛围灯			

19	GJU01	接右前门线束			
20	G19	接网关控制器			
21	G34-2	接方向盘转角传感器			
22	G02-2	接组合开关			
23	G46	接杂物箱灯			
24	Eg10	接 10#搭铁			
25	G25	接 AC 鼓风机			
26	G13A-2	接 DAB			
27	GJB06	接前舱线束			
28	G13B-2	接时钟弹簧			
29	GJB05	接前舱线束			
30	GJB04	接前舱线束			
31	GJK08	接地板线束			
32	G34-1	接方向盘转角传感器			
33	G45(A)	接杂物箱灯开关			STHB-4003100 , 用
34	G95	接方向盘加热			
35	G45(B)	接杂物箱灯开关			STHB-4003100,用
36	G45	接杂物箱灯开关			STHA-4003100 , 用 STHA-4003100A, 用
37	G54	接管柱位置调节开关			
38	G02-1	接组合开关			
39	G13A-1	接 DAB			
40	G13B-1	接时钟弹簧			
41	Eg08	接 8#搭铁			

42	G24	接鼓风机调速模块			
43	G16	接换挡操纵机构面板 B			
44	G94B	接副仪表板氛围灯后			
45	G43	接备用电源			
46	G94A	接副仪表板氛围灯左			
47	G05	接前室内温度传感器			
48	G94C	接左副仪表氛围灯前			
49	GJK04	接地板线束			
50	GJK05	接地板线束			
51	Eg11	接 11#搭铁			
52	G10A	接 安全气囊 ECU(A)			
53	Eg07	接 7#搭铁			
54	G07A	接主机 M1			
55	GJGa01	接仪表 II			
56	G163	接左仪表氛围灯			
57	G164C	接左照脚灯			
58	G164A	接左脚部氛围灯			
59	GJK01	接地板线束			
60	GJK03	接地板线束			
61	GJB03	接前舱线束			
62	GJB01	接前舱线束			
63	Eg01	接 1#搭铁			
64	G03	接诊断接口			

65	G67	接氛围灯 ECU			
66	GJT01	接左前门线束			
67	G53A	接电动管柱 ECU A			
68	G2K	接仪表配电箱 K 口			
69	G162	接左仪表面板氛围灯			
70	G2J	接仪表配电箱 J 口			
71	G2I	接仪表配电箱 I 口			
72	G53B	接电动管柱 ECU B			
73	G2H	接仪表配电箱 H 口			
74	G2E	接仪表配电箱 E 口			
75	G2C	接仪表配电箱 C 口			
76	G2D	接仪表配电箱 D 口			
77	GJP02	接顶棚线束			
78	GJP01	接顶棚线束			
79	G01	接组合仪表			
80	Eg03	接 3#搭铁			