





5. MEFA-4003100 仪表板线束 I (1.5T MT)

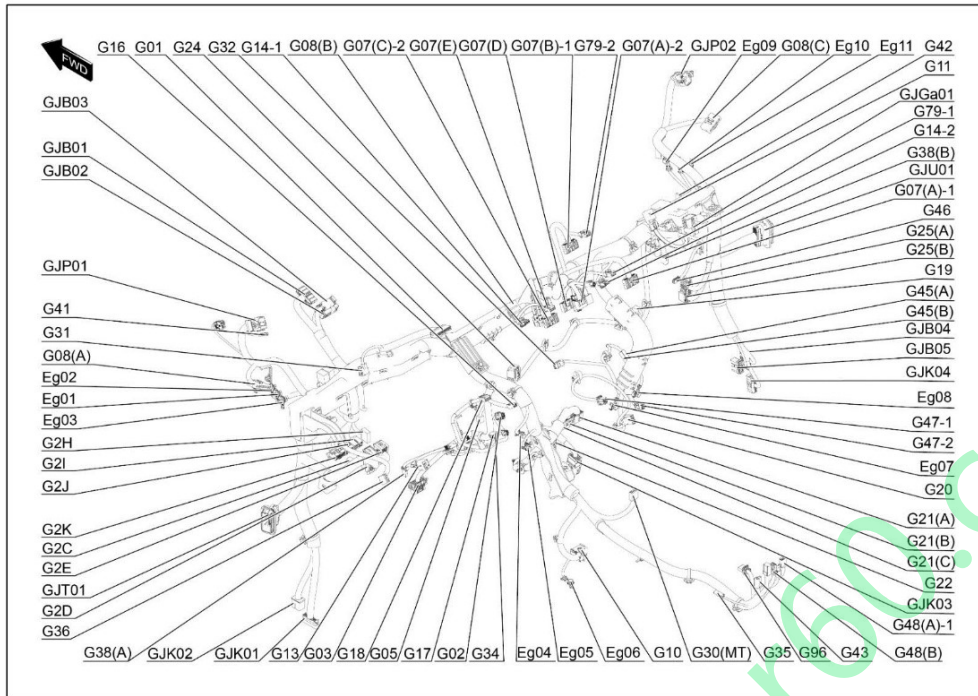



## 5.1 接插件引脚图

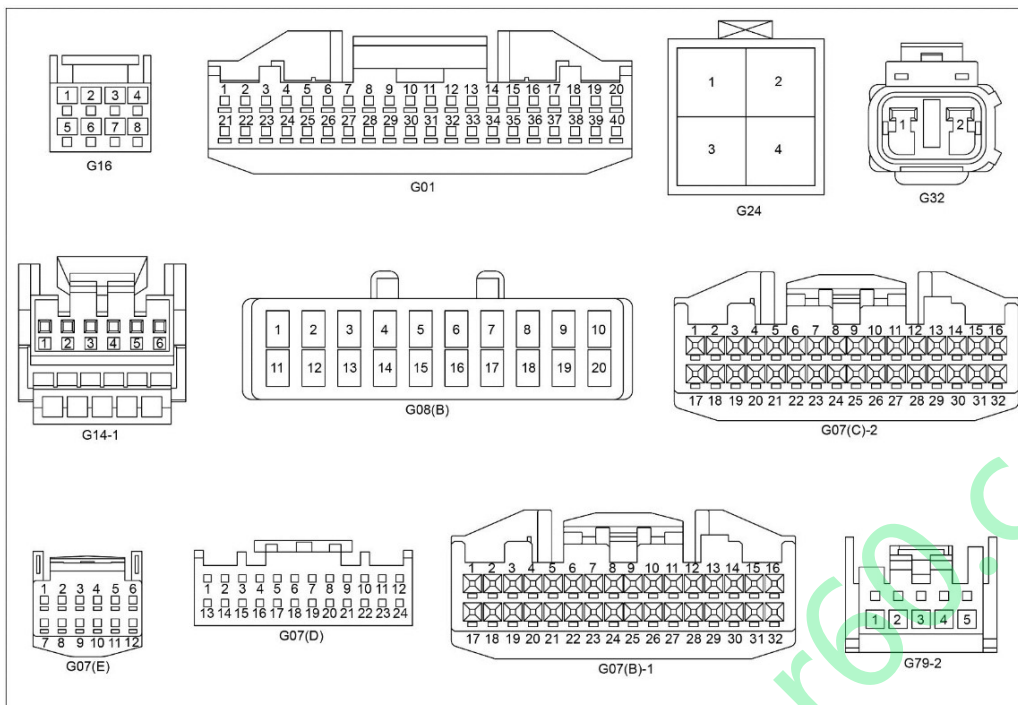


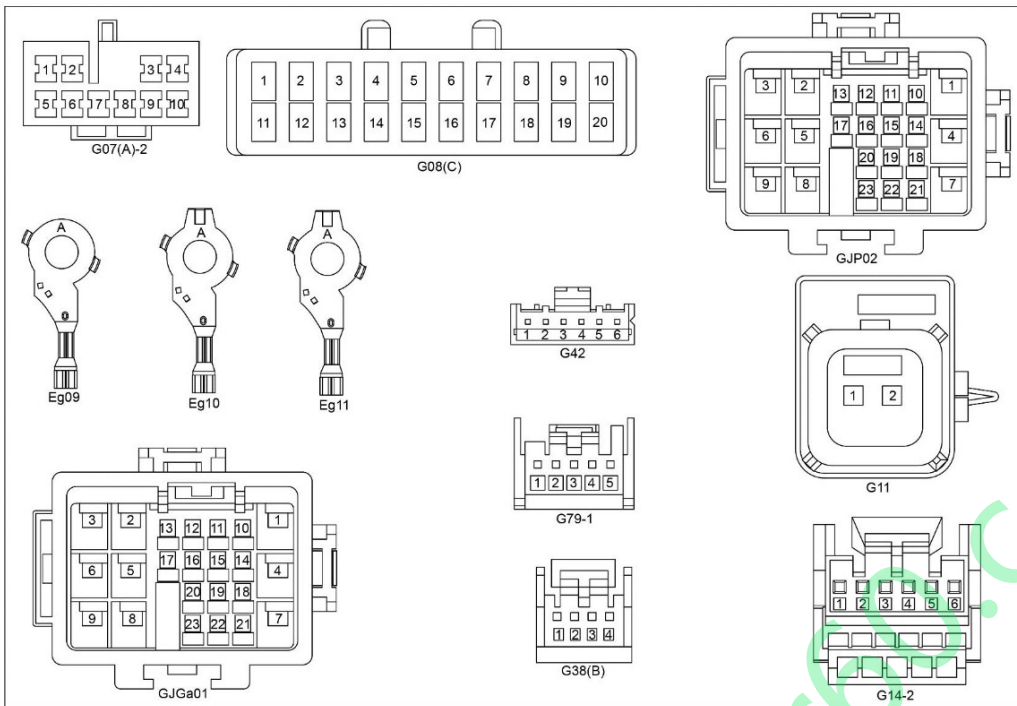


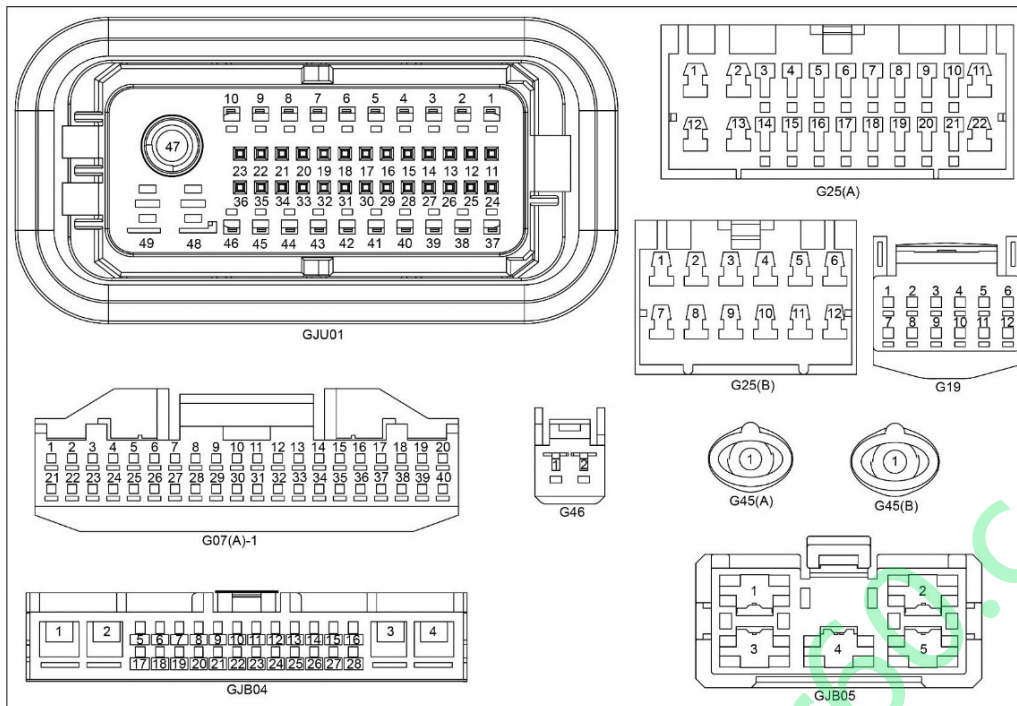

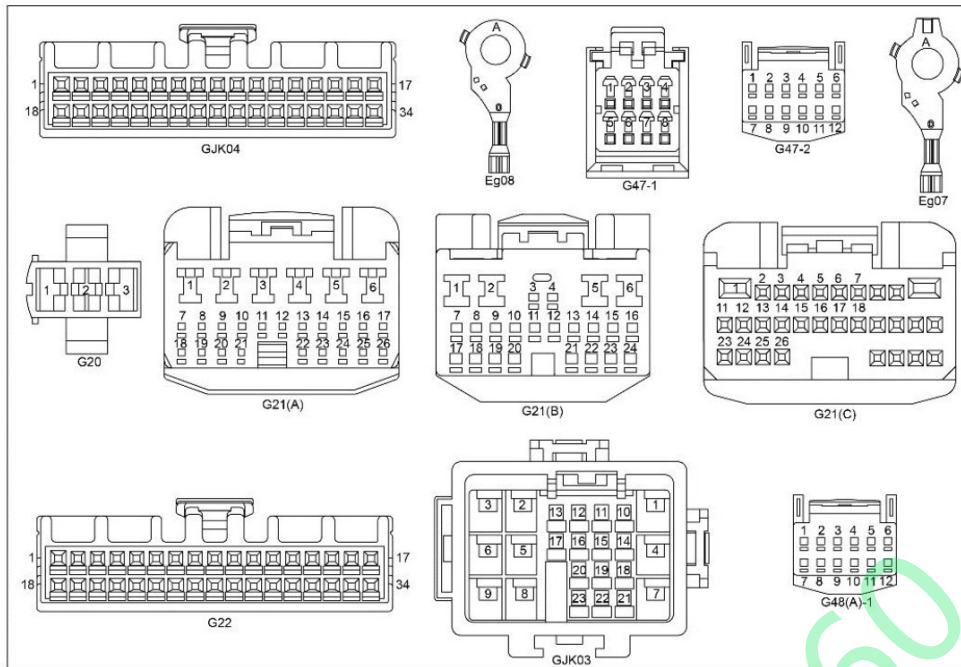

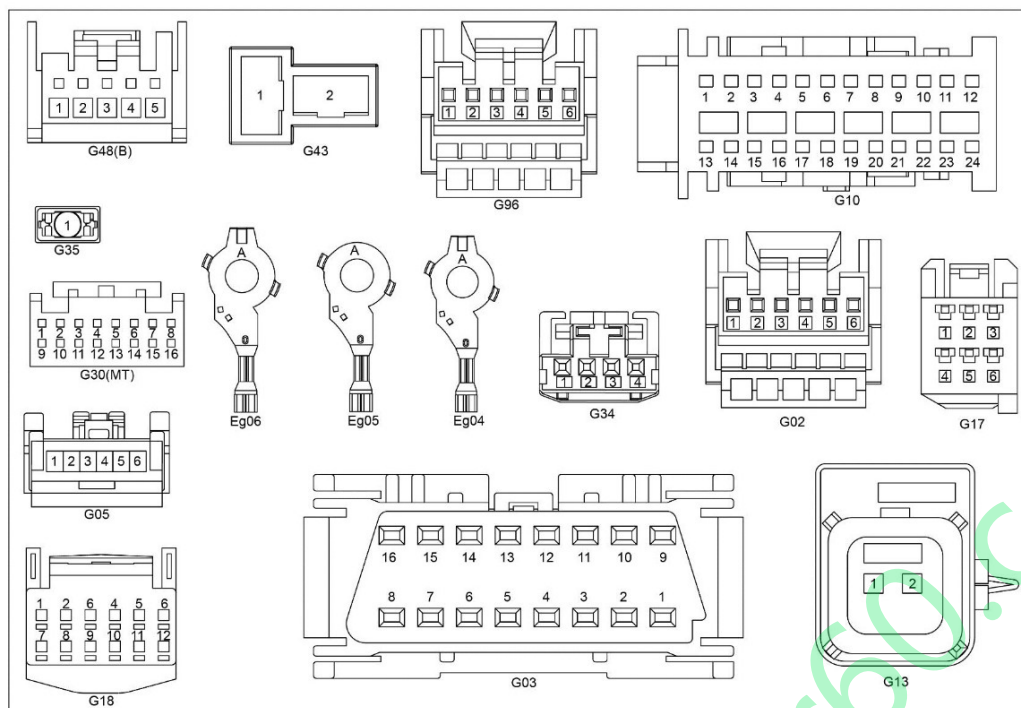

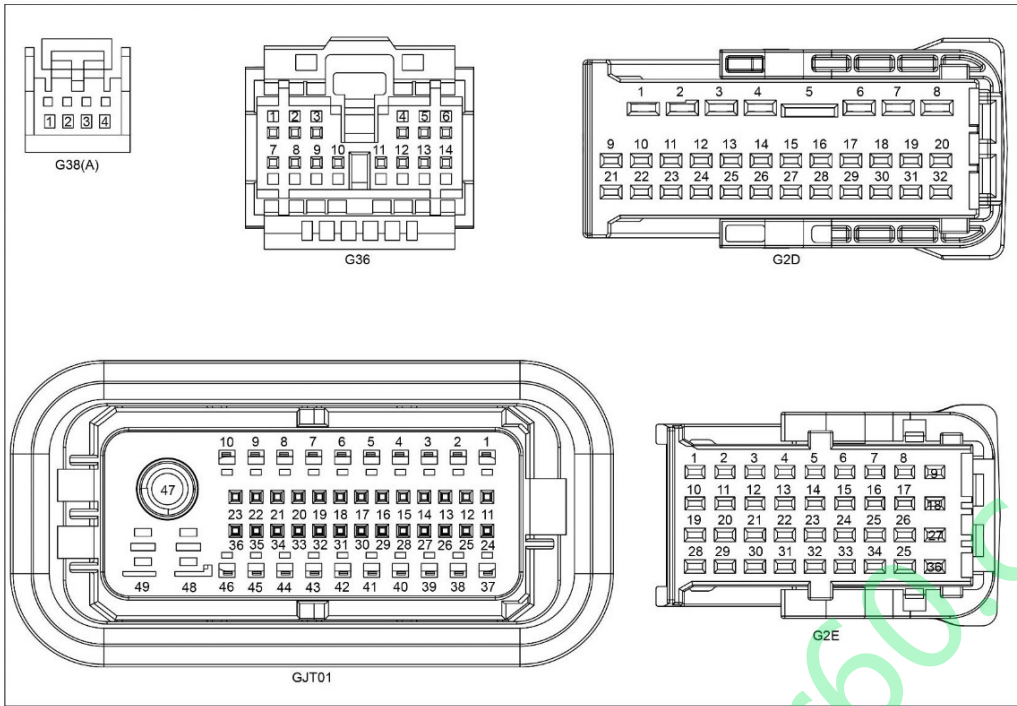

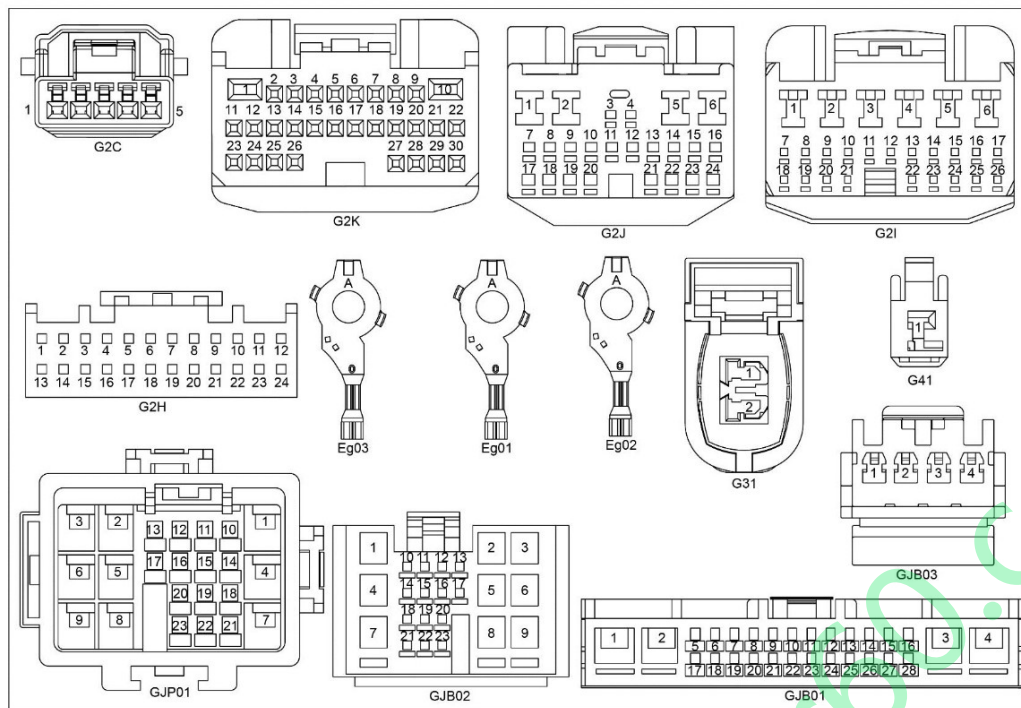



## 5.2 接插件连接明细表

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
01	G16	接启动按钮		24	GJU01	对接右前门线束	
02	G01	接组合仪表		25	G07(A)-1	接 PAD	
03	G24	接前调速模块		26	G46	接杂物箱照明灯	
04	G32	接车内磁卡探测天线-前部		27	G25(A)	Keyless-ECU	
05	G14-1	接告警灯开关背光(八寸屏)		28	G25(B)	Keyless-ECU	
06	G08(B)	接短接器		29	G19	接网关控制器	
07	G07(C)-2	接八寸多媒体		30	G45(A)	接杂物箱灯开关	
08	G07(E)	接前液晶屏		31	G45(B)	接杂物箱灯开关	
09	G07(D)	接八寸多媒体		32	GJB04	接前舱线束	
10	G07(B)-1	接 PAD		33	GJB05	接前舱线束	
11	G79-2	接副驾驶安全带未系提醒灯(PAD)		34	GJK04	接地板线束	
12	G07(A)-2	接八寸多媒体		35	Eg08	接 8#搭铁	
13	GJP02	对接顶棚线束		36	G47-1	接前空调控制面板	
14	Eg09	接 9#搭铁		37	G47-2	接多媒体控制面板	
15	G08(C)	接短接器		38	Eg07	接 7#搭铁	
16	Eg10	接 10#搭铁		39	G20	接点烟器	
17	Eg11	接 11#搭铁		40	G21(A)	接空调控制器	
18	G42	接 PM2.5		41	G21(B)	接空调控制器	
19	G11	接 PAB		42	G21(C)	接空调控制器	
20	GJGa01	接仪表线束 II		43	G22	接空调箱体总成	
21	G79-1	接副驾驶安全带未系提醒灯(八寸屏)		44	GJK03	接地板线束	
22	G14-2	接告警灯开关背光(PAD)		45	G48(A)-1	接 AUX	
23	G38(B)	右前照脚灯		46	G48(B)	接 USB J2	

序号	零件编号	名称	备注	序号	零件编号	名称	备注
47	G43	接备用电源		72	G2J	接仪表配电箱 J 口	
48	G96	接射频读卡器		73	G2I	接仪表配电箱 I 口	
49	G35	接驻车制动开关		74	G2H	接仪表配电箱 H 口	
50	G30(MT)	接 2#开关组(MT)		75	Eg03	接 3#搭铁	
51	G10	接 SES ECU		76	Eg01	接 1#搭铁	
52	Eg06	接 6#搭铁		77	Eg02	接 2#搭铁	
53	Eg05	接 5#搭铁		78	G08(A)	接短接器	
55	Eg04	接 4#搭铁		79	G31	接蜂鸣器	
56	G34	接方向盘转角传感器		80	G41	接鲨鱼天线(电源线)	
57	G02	接组合开关		81	GJP01	对接顶棚线束	
58	G17	接转向轴锁		82	GJB02	接前舱线束	
59	G05	接车内温度传感器		83	GJB01	接前舱线束	
60	G18	接时钟弹簧(转向盘开关)背光		84	GJB03	接前舱线束	
61	G03	接 DLC					
62	G13	接 DAB					
63	GJK01	接地板线束					
64	GJK02	接地板线束					
65	G38(A)	接左前照脚灯					
66	G36	接 3#灯光开关组					
67	G2D	接仪表配电箱 D 口					
68	GJT01	对接左前门线束					
69	G2E	接仪表配电箱 E 口					
70	G2C	接仪表配电箱 C 口					
71	G2K	接仪表配电箱 K 口					