



● 线束布置图 4.8

——地板线束

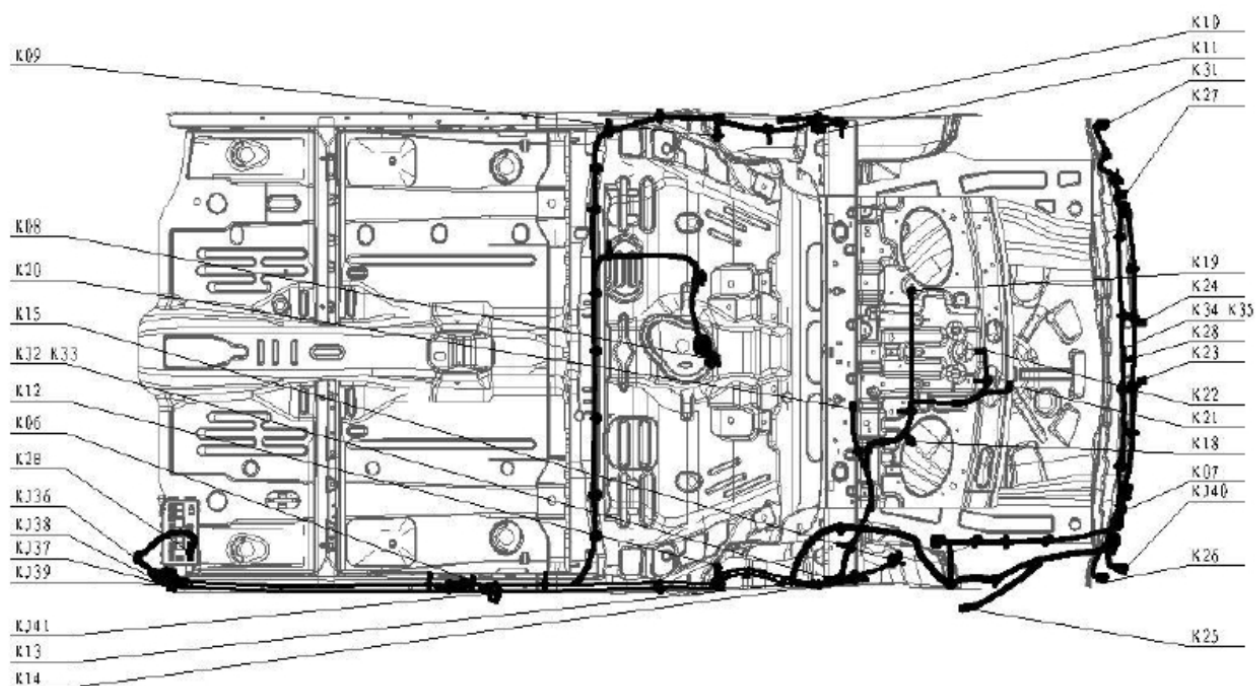

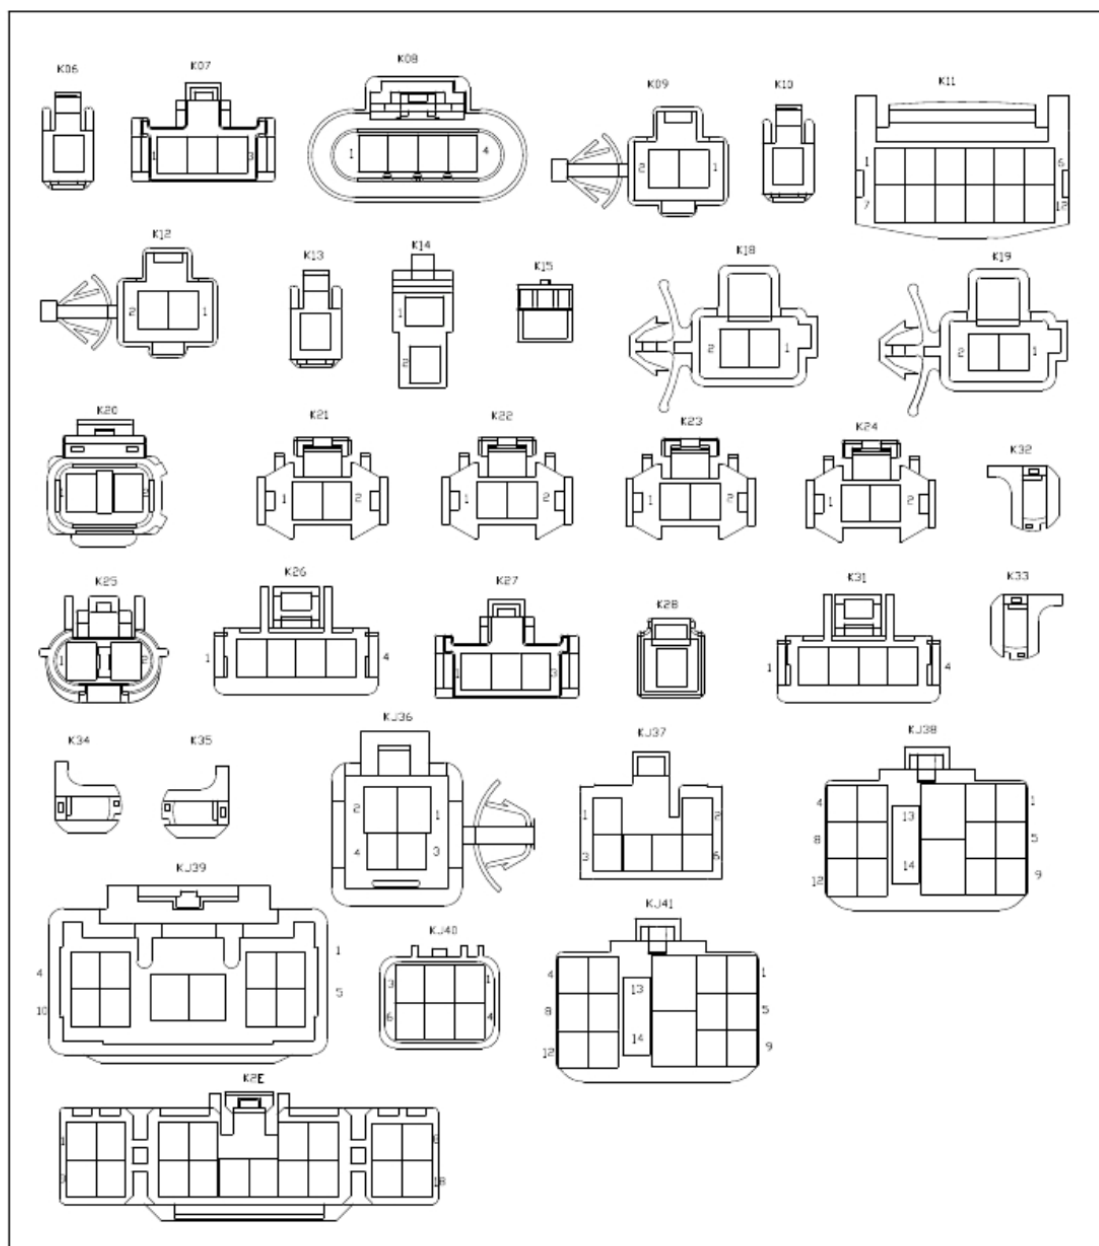

线束布置图 4.8

序号	内容	序号	内容
K06	接左前门门灯开关	K14	接黑色电容
K07	接左尾灯	K15	接后风窗加热丝
K08	接油泵	K18	接左后扬声器
K09	接左后轮轮速传感器	K19	接右后扬声器
K10	接右后门灯开关	K20	接左牌照灯
K11	接高频接收器	K21	接后行李箱灯
K12	接左后轮轮速传感器	K22	接高位制动灯
K13	接左后门灯开关	K23	接左牌照灯
K24	接右牌照灯	K35	接 3#搭铁