


进气系统

目录

第一节 组件位置索引	2
第二节 进气系统空气滤清器的更换	2
一、空气滤清器及进气软管的更换	2
二、进气管与谐振腔的拆卸与安装	3

第一节 组件位置索引

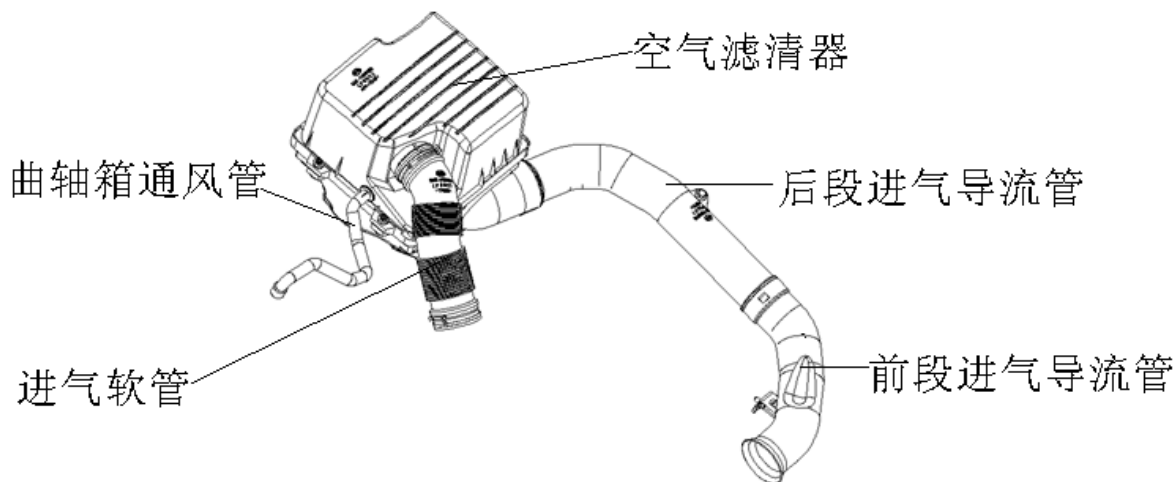

第二节 进气系统空气滤清器的更换

一、空气滤清器及进气软管的更换

1、进气系统空气滤清器的拆卸/安装步骤（图 1）

- (1) 松开钢带型弹性环箍 9，拔掉曲轴箱通风管 8；
- (2) 打开上下壳连接螺栓 6，取掉空滤器上壳体 10，取出空滤器滤芯 5；
- (3) 拆下螺栓 1；
- (4) 拆除空气滤清器下壳体 4；
- (5) 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

2、空气滤清器滤芯的更换（图 1）

滤芯的设计寿命是 2 万公里，建议每行驶 10000 公里清理一次滤芯的灰尘，清理方法为取出滤芯后用手轻磕，以抖掉滤芯中的灰尘，清理滤芯的时候注意不要让灰尘进入到进气弯管及发动机节气门。

更换步骤：

- (1) 打开上下壳体连接螺栓 6；
- (2) 从空气滤清器室内取出空气滤清器芯 5；
- (3) 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

3.进气软管的更换（图 1）

- (1) 松开钢带型弹性环箍 11 和 13，取下进气软管 12。
- (2) 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

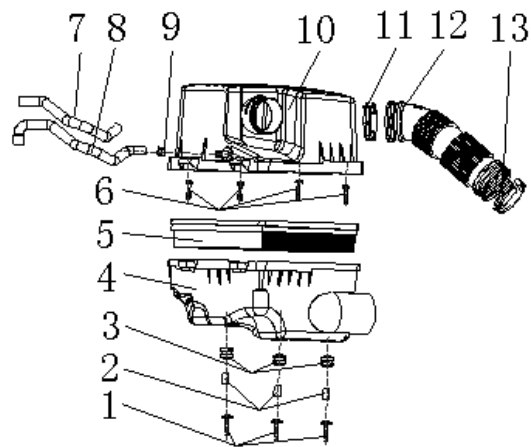


图 1

二、进气管与谐振腔的拆卸与安装（图 2）

- (1) 拆下螺栓 3 和 7，取下进气
导流管 2、4；
- (3) 按与拆卸相反的顺序安装各零件。

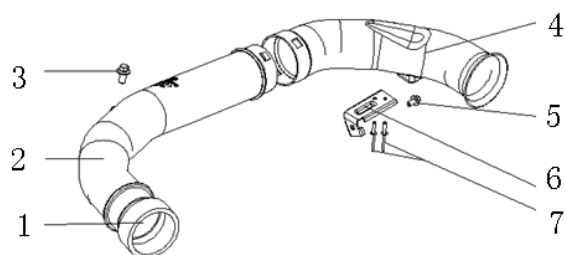


图 2