



3.8 前舱线束 II

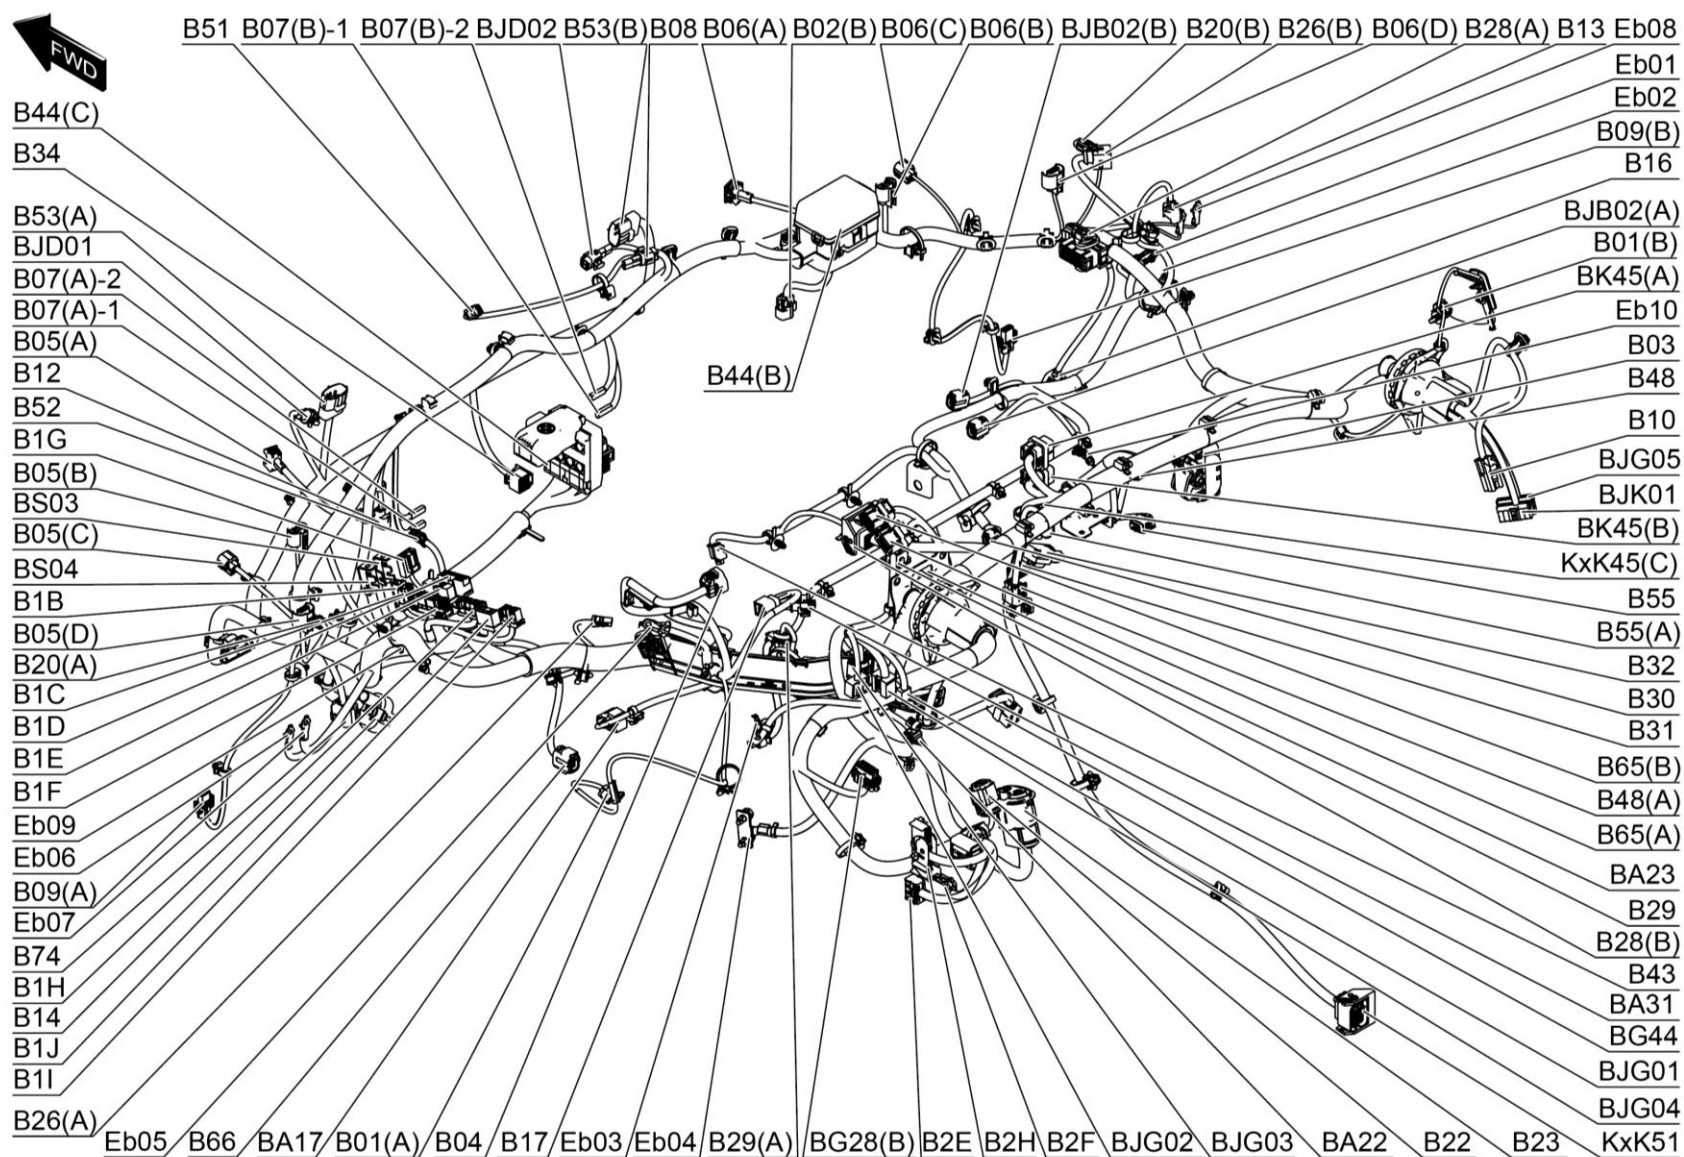



序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem	序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English					中 文 Chinese	英 文 English		
01	B51	接充电口盖检测开关				51	B22	接 REPS—ECU			
02	B07(B)-1	接右高音喇叭电				52	BA22	接车速传感器			
03	B07(B)-2	接右高音喇叭地				53	BJG03	接 仪表板线束 GJB03			
04	BJD02	接前保小线 DJB02				54	BJG02	接 仪表板线束 GJB02			
05	B53(B)	接交流充电口				55	B2F	接仪表配电盒 F			
06	B08	接机舱盖锁				56	B2H	接仪表配电盒 H			
07	B06(A)	接右前转向灯				57	B2E	接仪表配电盒 E			
08	B02(B)	接右前碰撞传感器				58	BG28(B)	接刹车踏板			
09	B06(C)	接右前位置灯				59	B29(A)	接水温传感器			
10	B06(B)	接右前远光灯				60	Eb04	REPS 搭铁(4#)			
11	BJB02(B)	接前舱线束 BJB02(A)				61	Eb03	接 3#搭铁			
12	B20(B)	接右前调节电机				62	B17	接制动液位开关			
13	B26(B)	接冷却液位传感器				63	B04	接雨刮电机小线			
14	B06(D)	接右前近光灯				64	B01(A)	接左前轮轮速传感器小线			
15	B28(A)	接 VTOGECU1				65	BA17	接电动压缩机			
16	B13	接空调压力传感器				66	B66	接冷却水泵			
17	Eb08	接 8#搭铁				67	Eb05	接 5#搭铁			
18	Eb01	接 1#搭铁				68	B26(A)	接液位传感器			
19	Eb02	接 2#搭铁				69	B1I	接前舱配电盒 I			
20	B09(B)	接右前雾灯				70	B1J	接前舱配电盒 J			


21	B16	接洗涤液电机				71	B14	接无极风扇			
22	BJB02(A)	接前舱线束 BJB02(B)				72	B1H	接前舱配电盒 H			
23	B01(B)	接右前轮轮速 传感器				73	B74	接引擎模拟器			
24	BK45(A)	接电池管理器 A				74	Eb07	接 7#搭铁			
25	Eb10	接 10#搭铁				75	B09(A)	接左前雾灯			
26	B03	接 ABS-ECU				76	Eb06	接 6#搭铁			
27	B48	接电子膨胀阀				77	Eb09	接 9#搭铁			
28	B10	接仪表配电盒 II				78	B1F	接前舱配电盒 F			
29	BJG05	接仪表板线束 GJB05				79	B1E	接前舱配电盒 E			
30	BJK01	接地板线束 KJB01				80	B1D	接前舱配电盒 D			
31	BK45(B)	接电池管理器 B				81	B1C	接前舱配电盒 C			
32	KxK45(C)	接电池 ECU C				82	B20(A)	接左前调节电机			
33	B55	接温度压力传 感器				83	B05(D)	接左前近光灯			
34	B55(A)	接温度压力传 感器 1				84	B1B	接前舱配电盒 B			
35	B32	接大陆泵				85	BS04	前舱配电盒			
36	B30	接旋变信号				86	B05(C)	接左前位置灯			
37	B31	接温度信号				87	BS03	接前舱配电盒			
38	B65(B)	接电池冷却控 制器 B				88	B05(B)	接左前远光灯			
39	B48(A)	接电子膨胀阀 1				89	B1G	接前舱配电盒 G			
40	B65(A)	接电池冷却控 制器 A				90	B52	接 PTC 互锁			
41	BA23	接 BA22				91	B12	接室外温度传 感器			
42	B29	接电机水温传 感器				92	B05(A)	接左前转向灯			


43	B28(B)	接动力配电箱				93	B07(A)-1	接左低音喇叭电			
44	B43	接高压模块水泵				94	B07(A)-2	接左低音喇叭地			
45	BA31	真空压力传感器				95	BJD01	接 前 保 小 线 DJB01			
46	BG44	接加速踏板传感器				96	B53(A)	接直流充电口			
47	BJG01	接仪表板线束 GJB01				97	B34	接 PTC 传感器			
48	BJG04	接仪表板线束 GJB04				98	B44(C)	接蓄电池正极端			
49	KxK51	接电池包				99	B44(B)	接配电盒 II			
50	B23	接 REPS 一电机				100	BS01	接 DC			

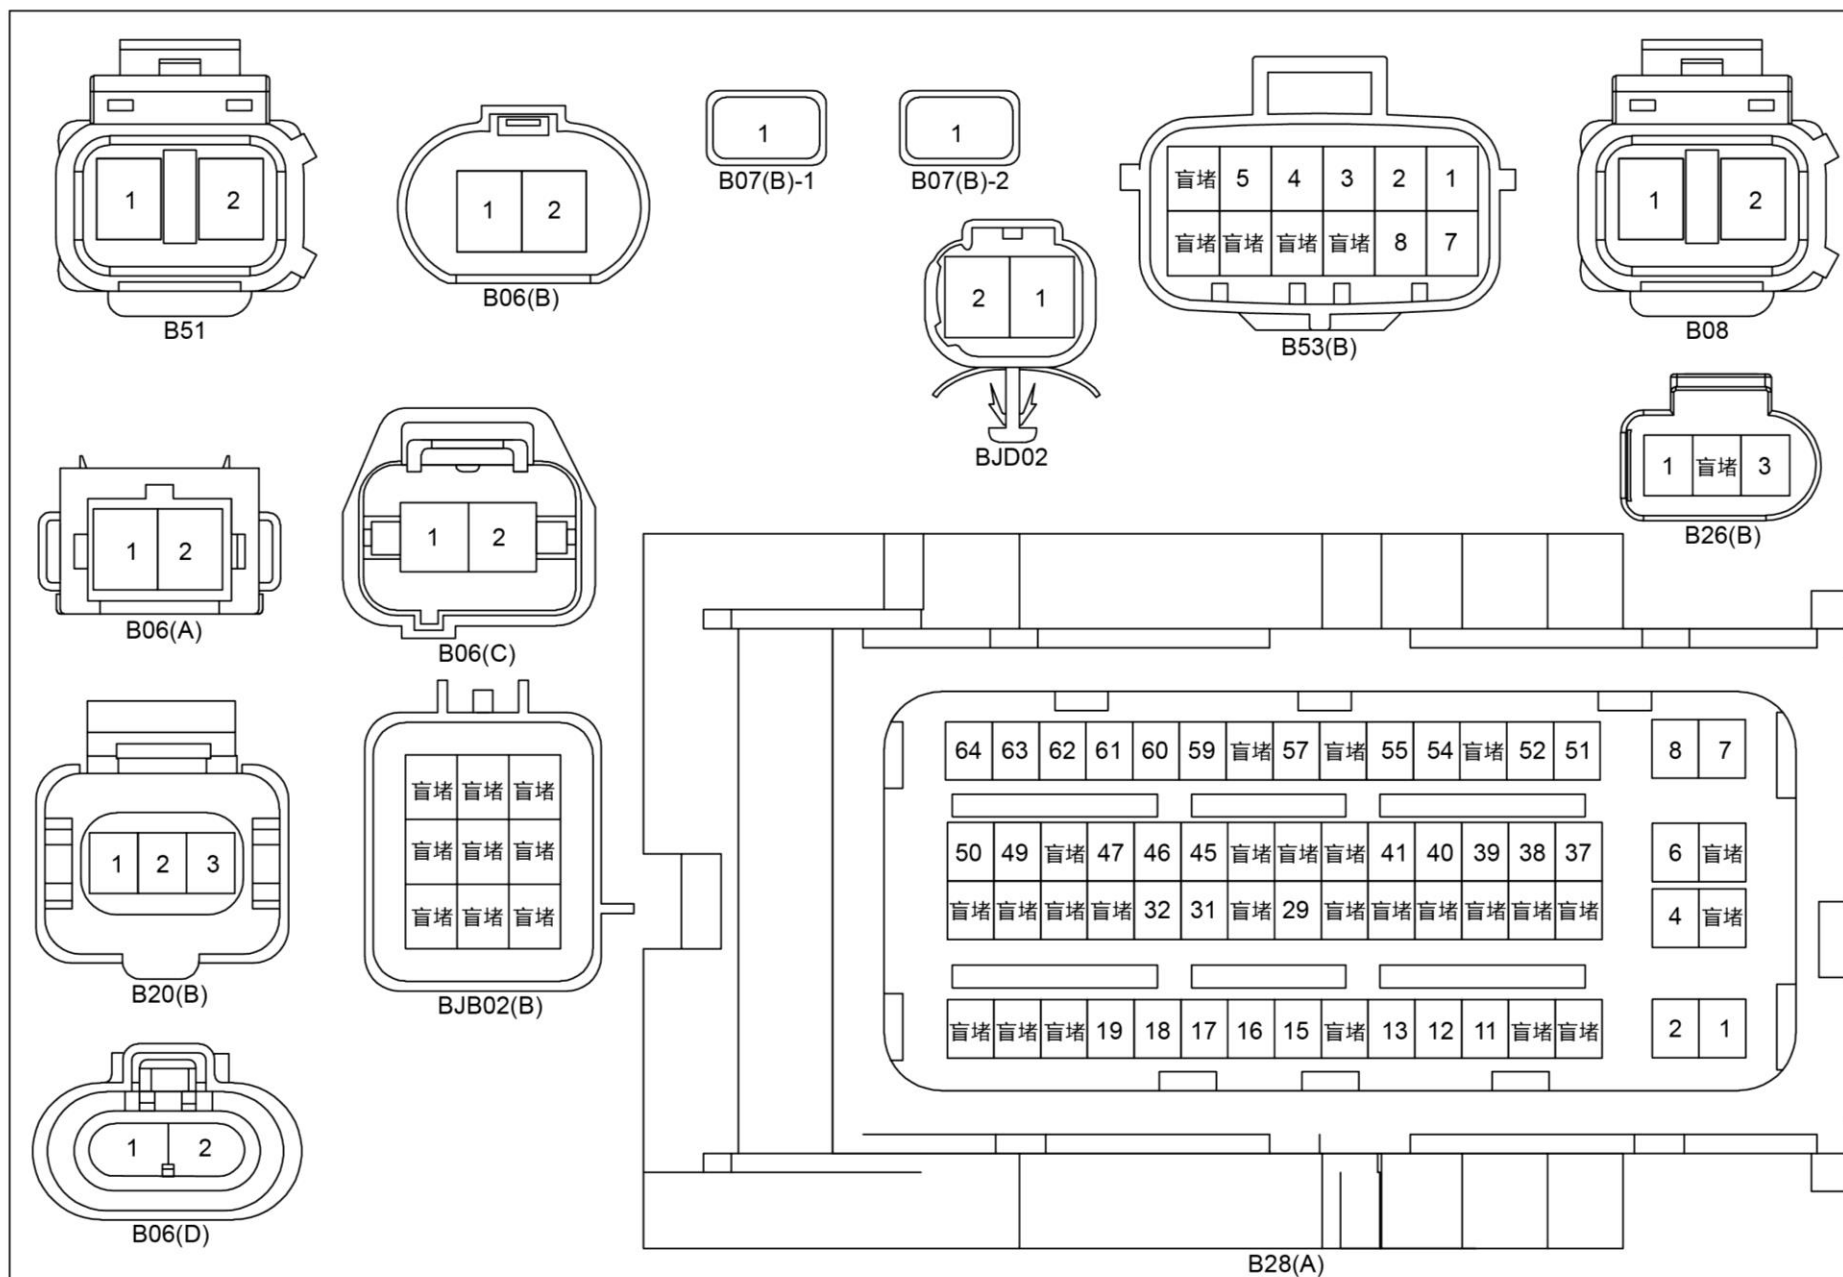


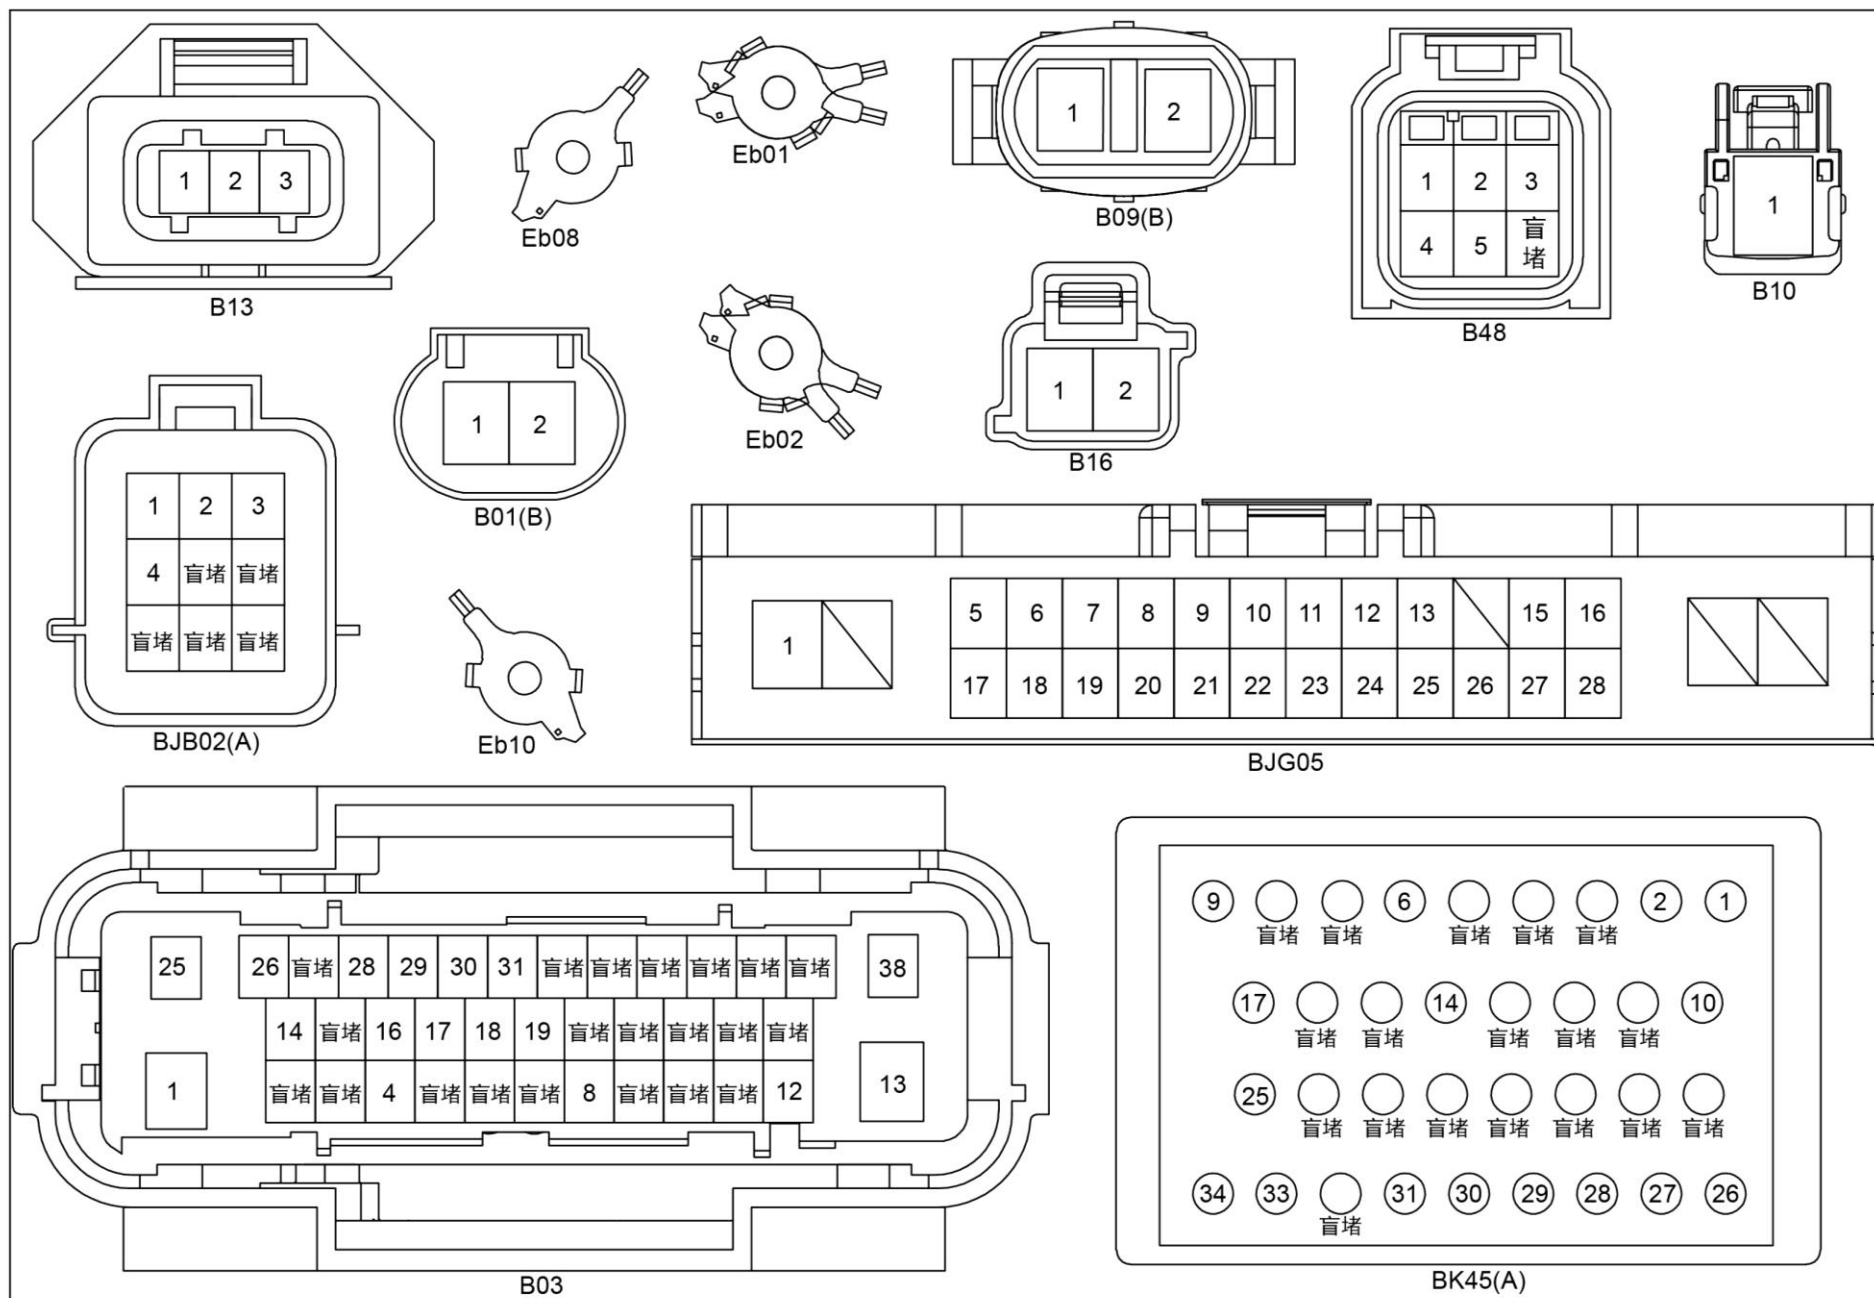


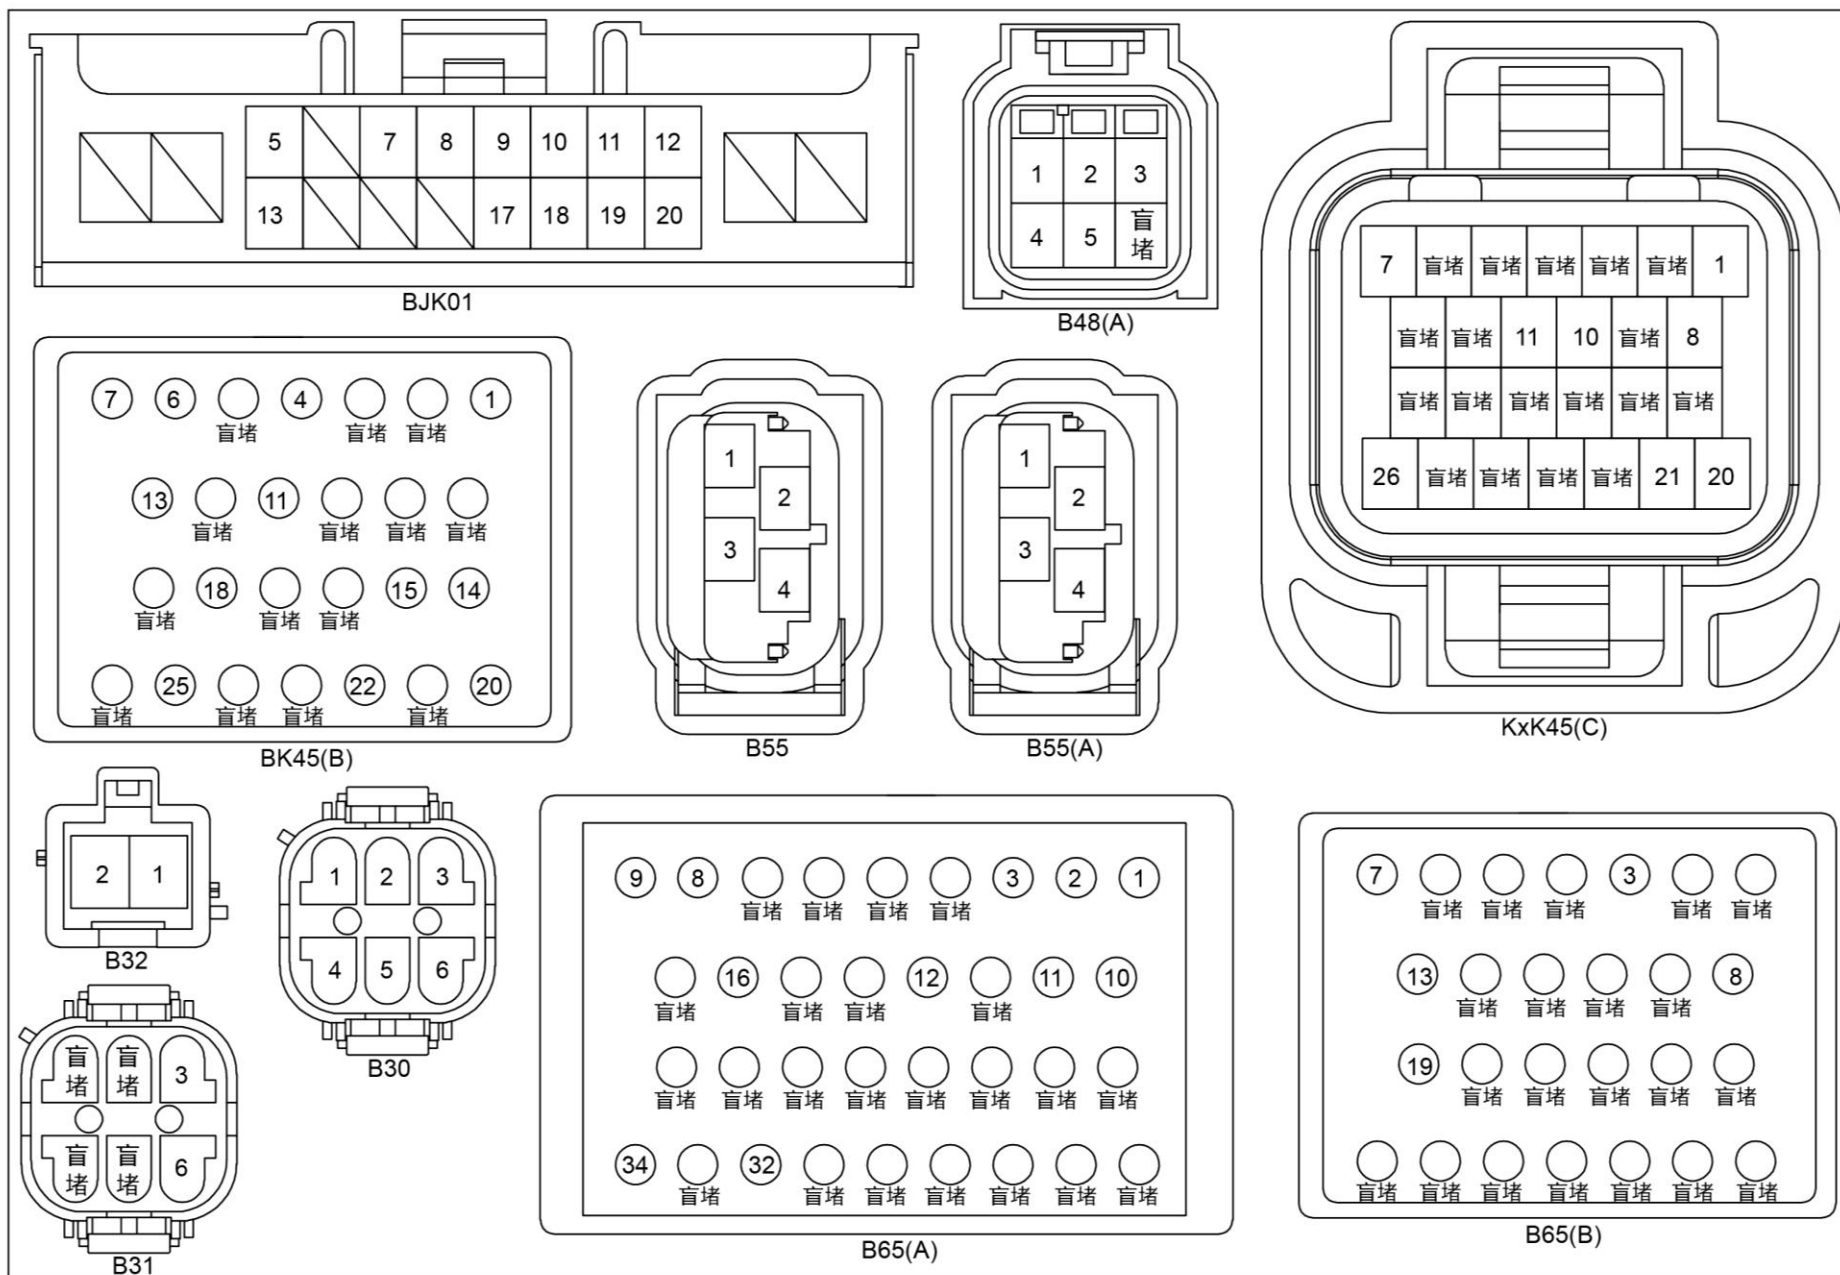


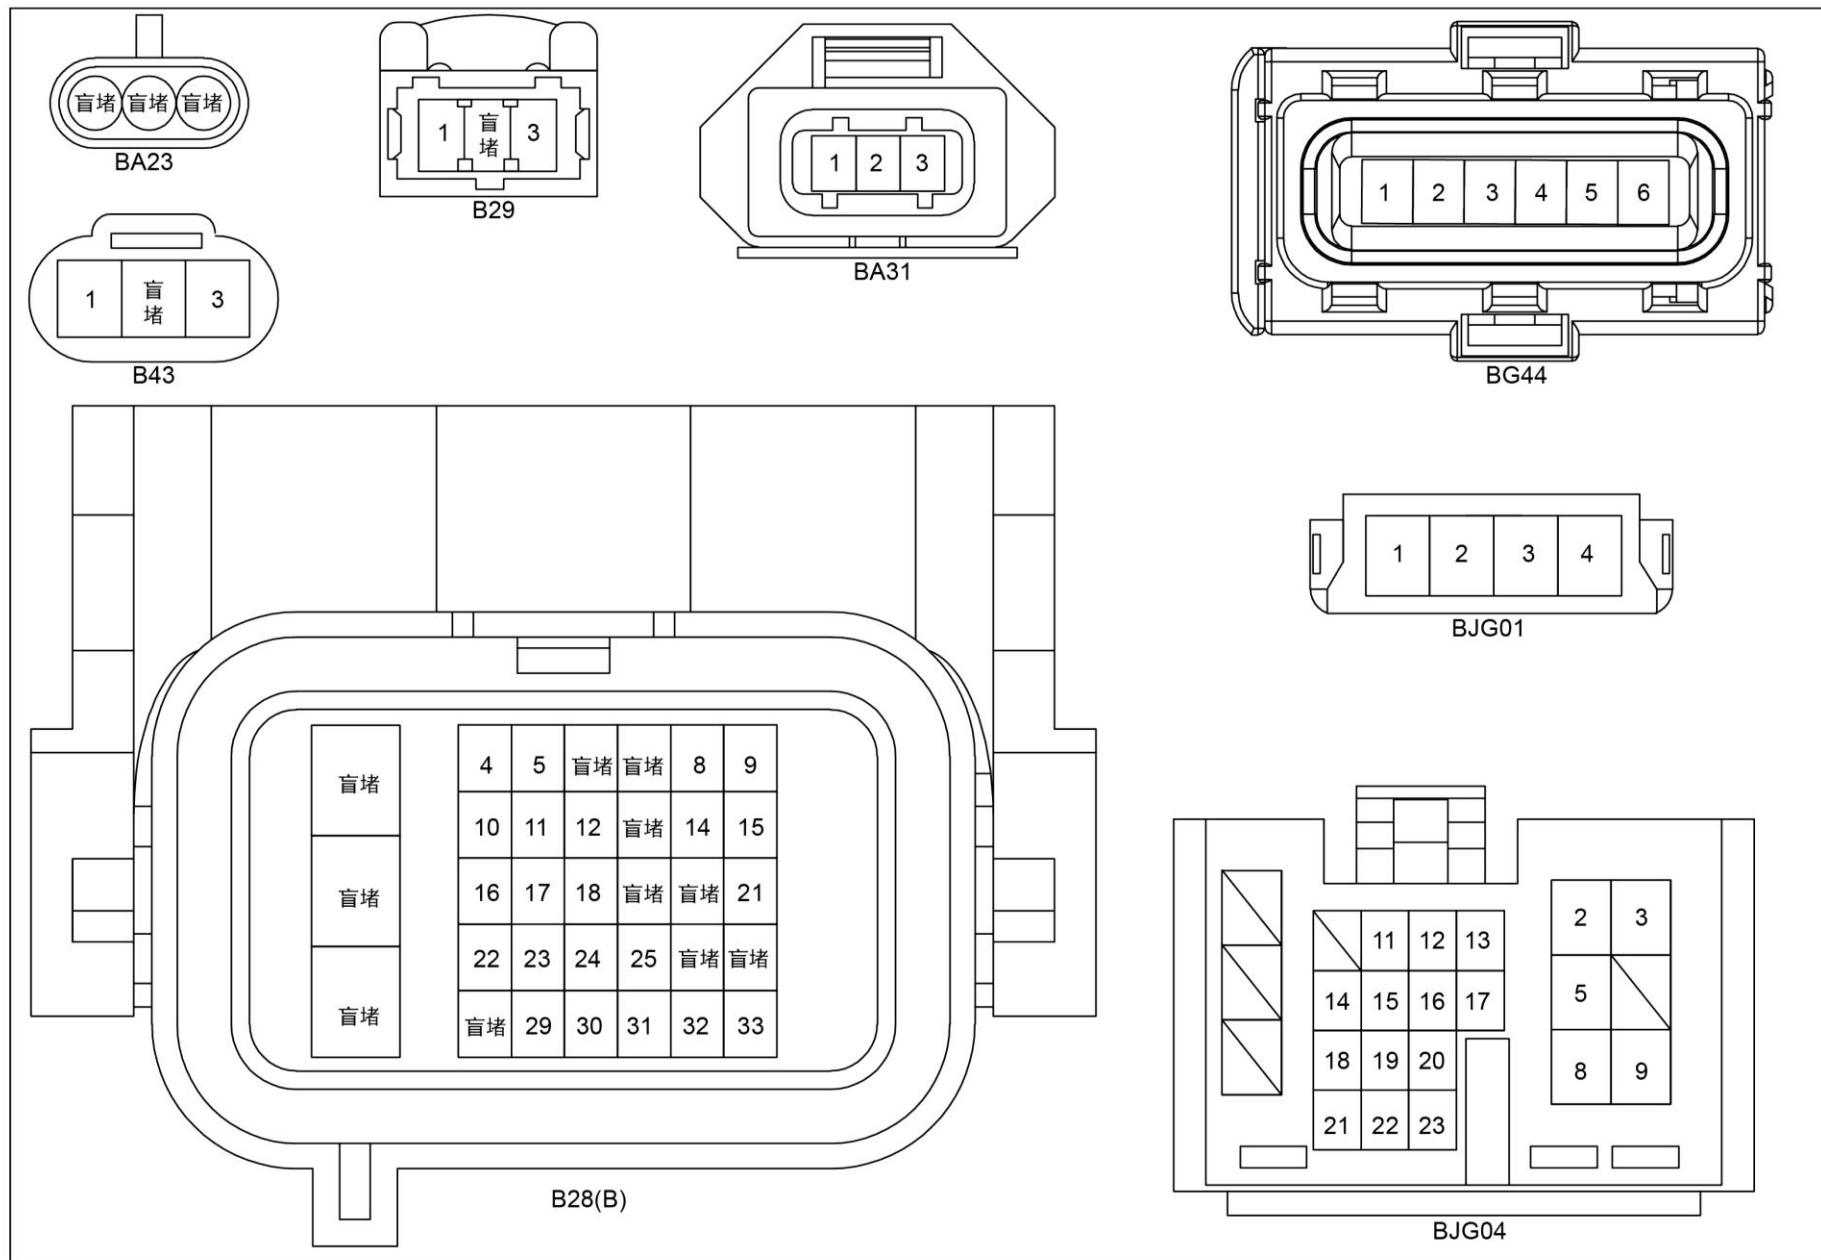

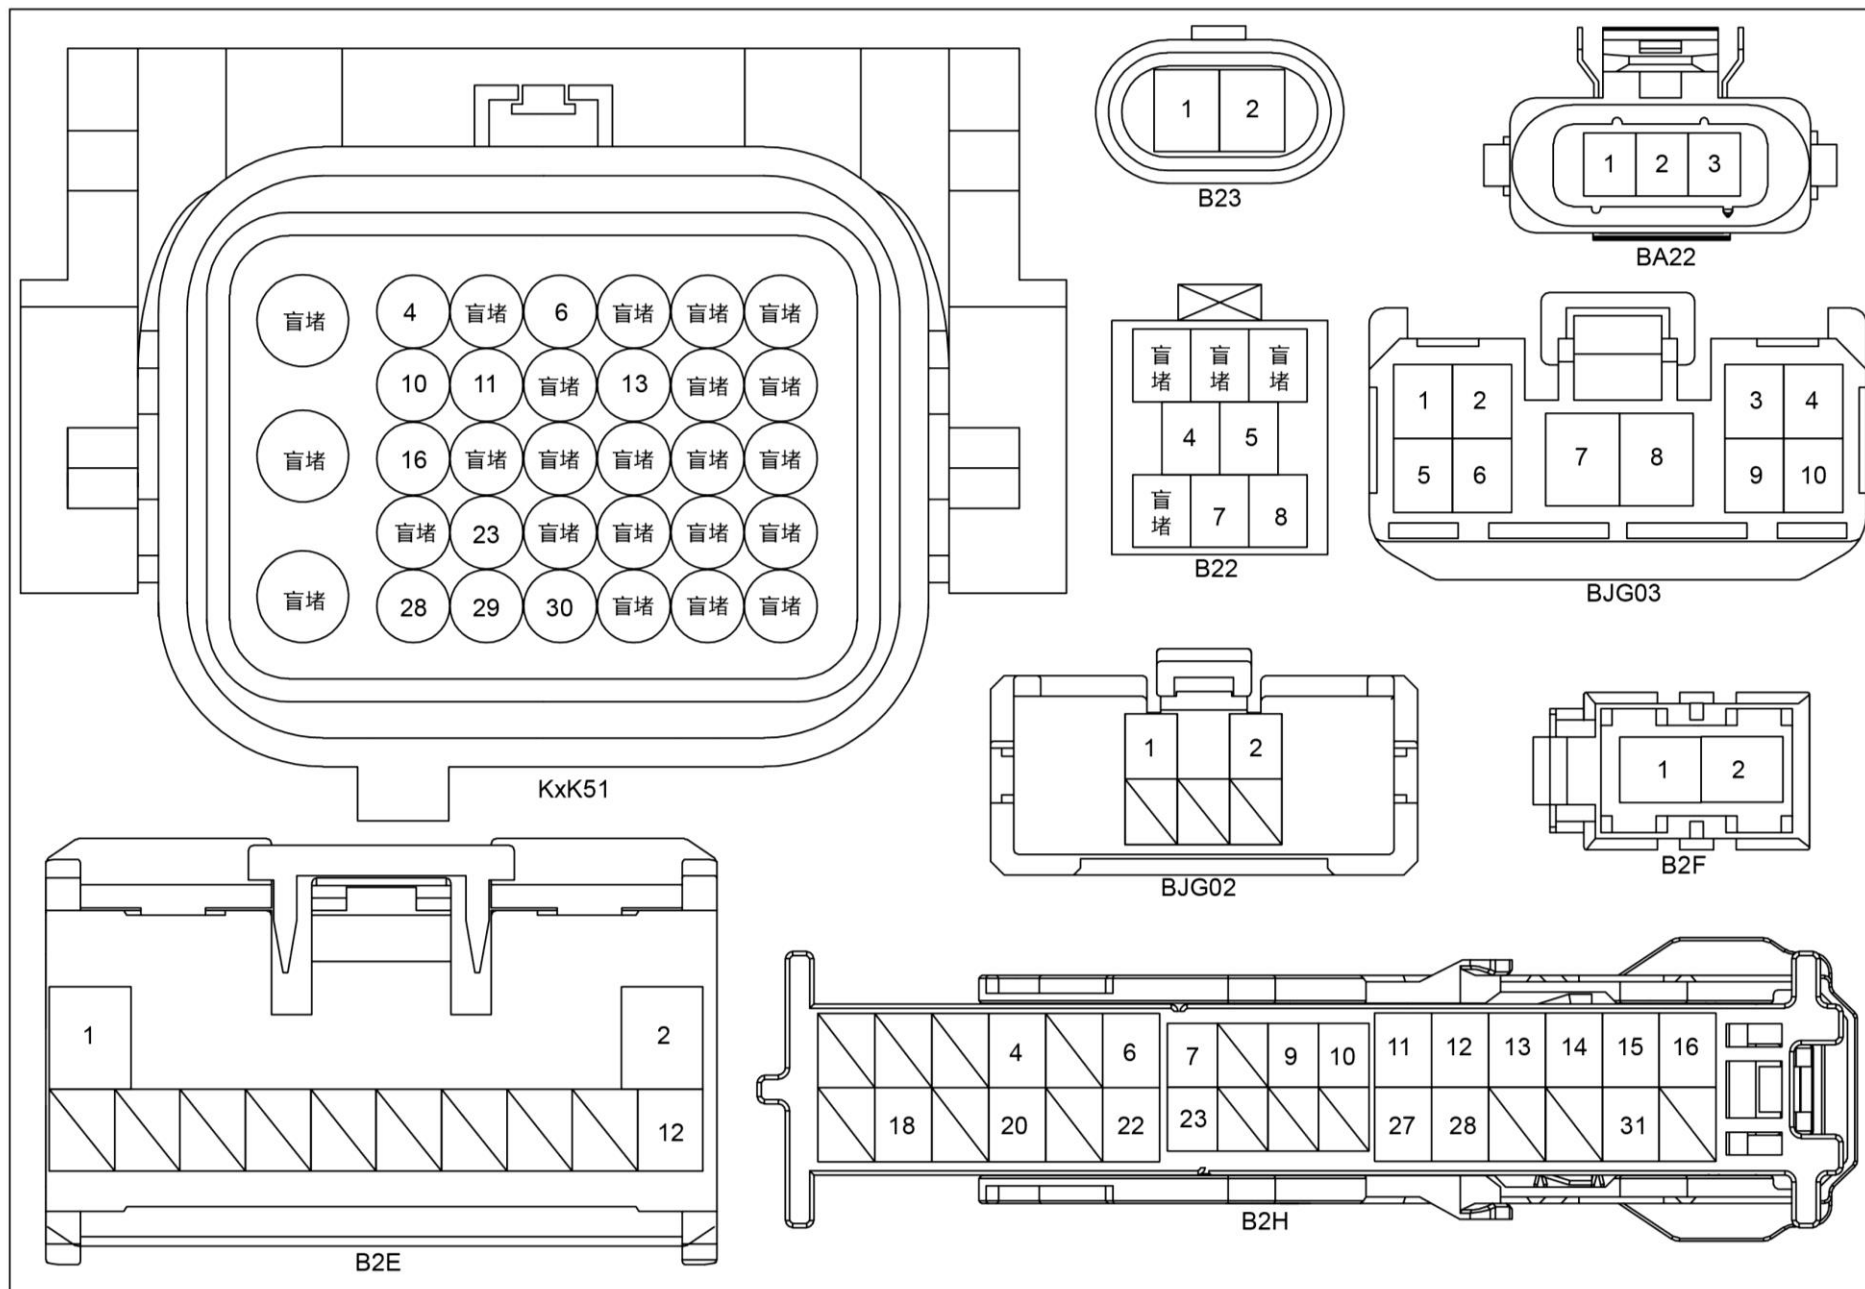

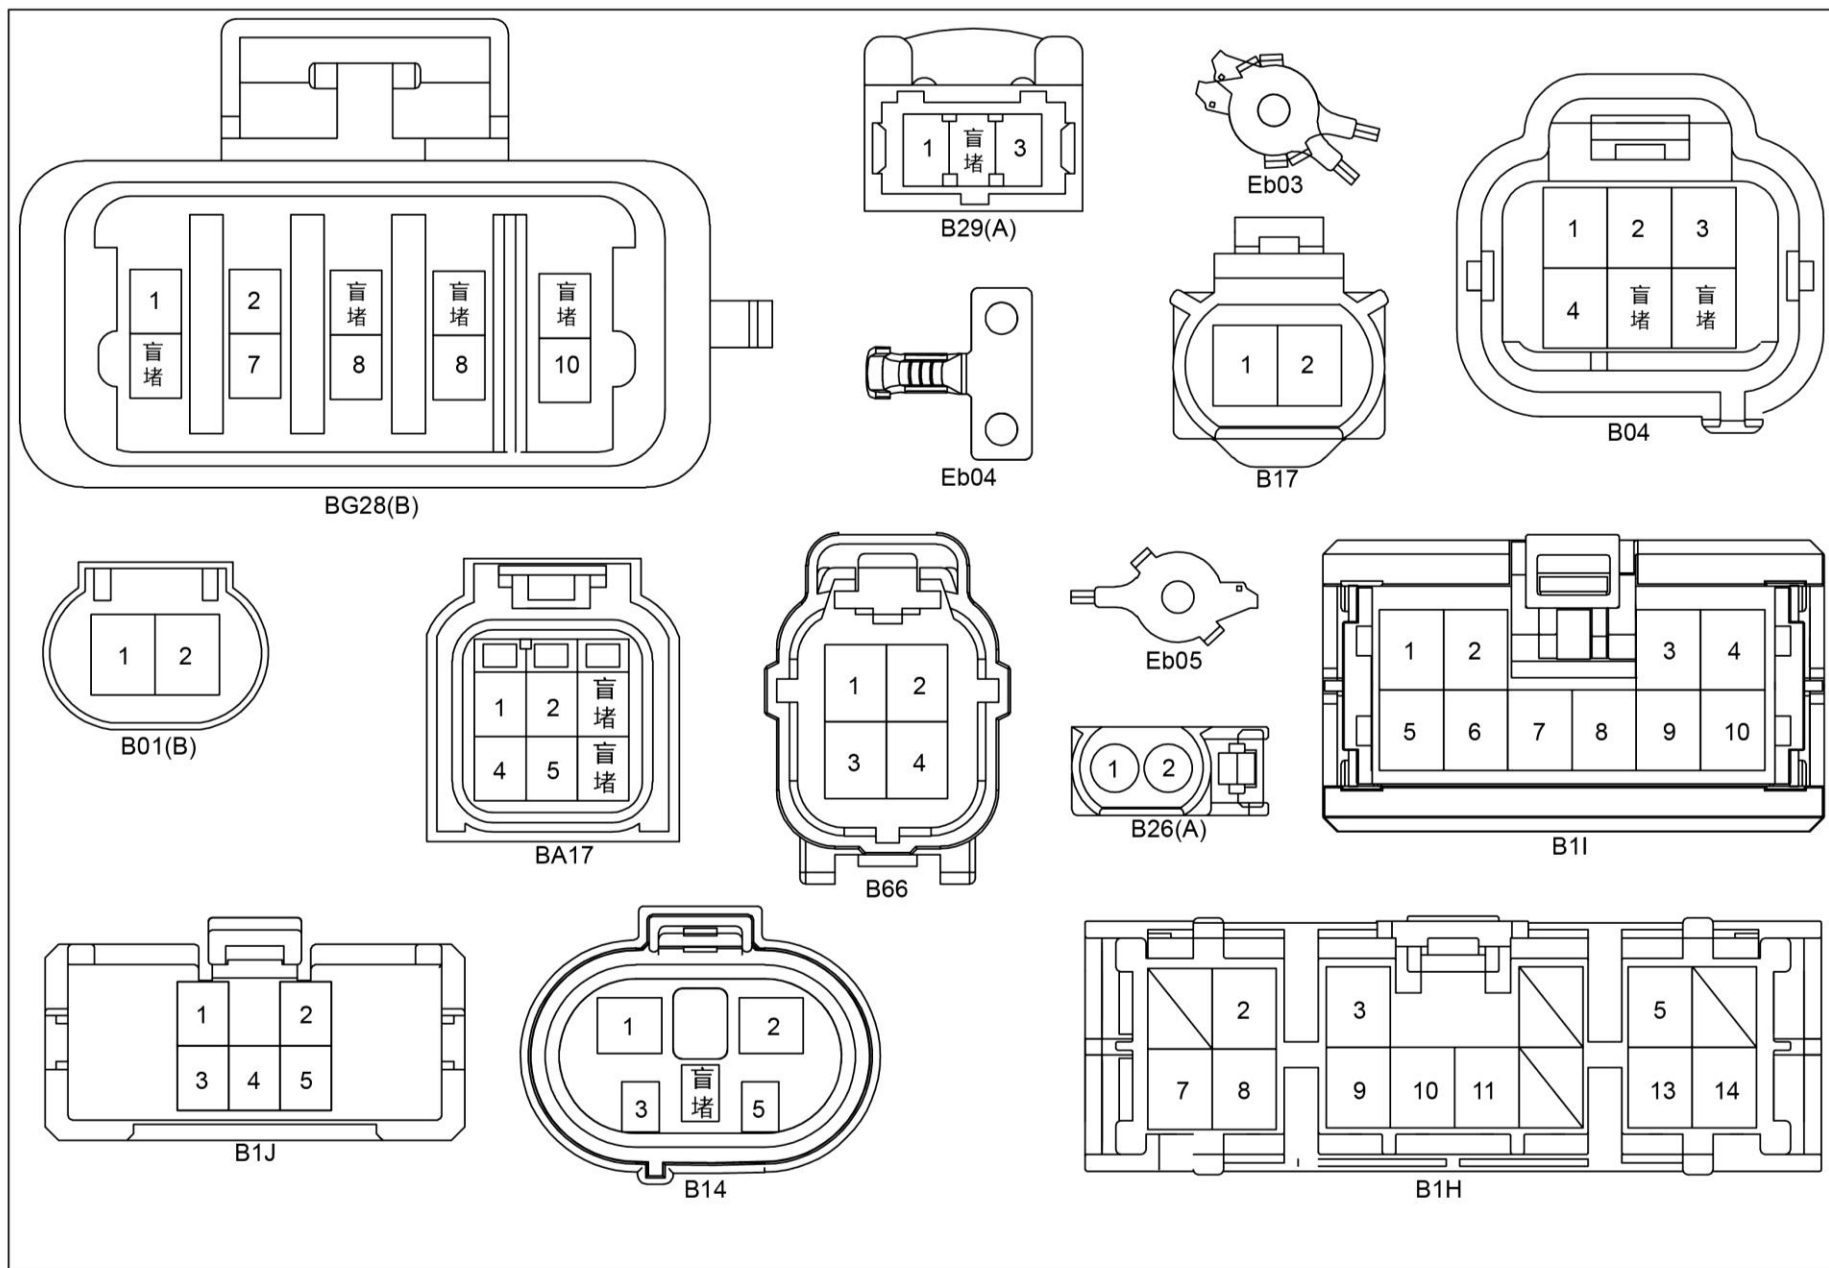

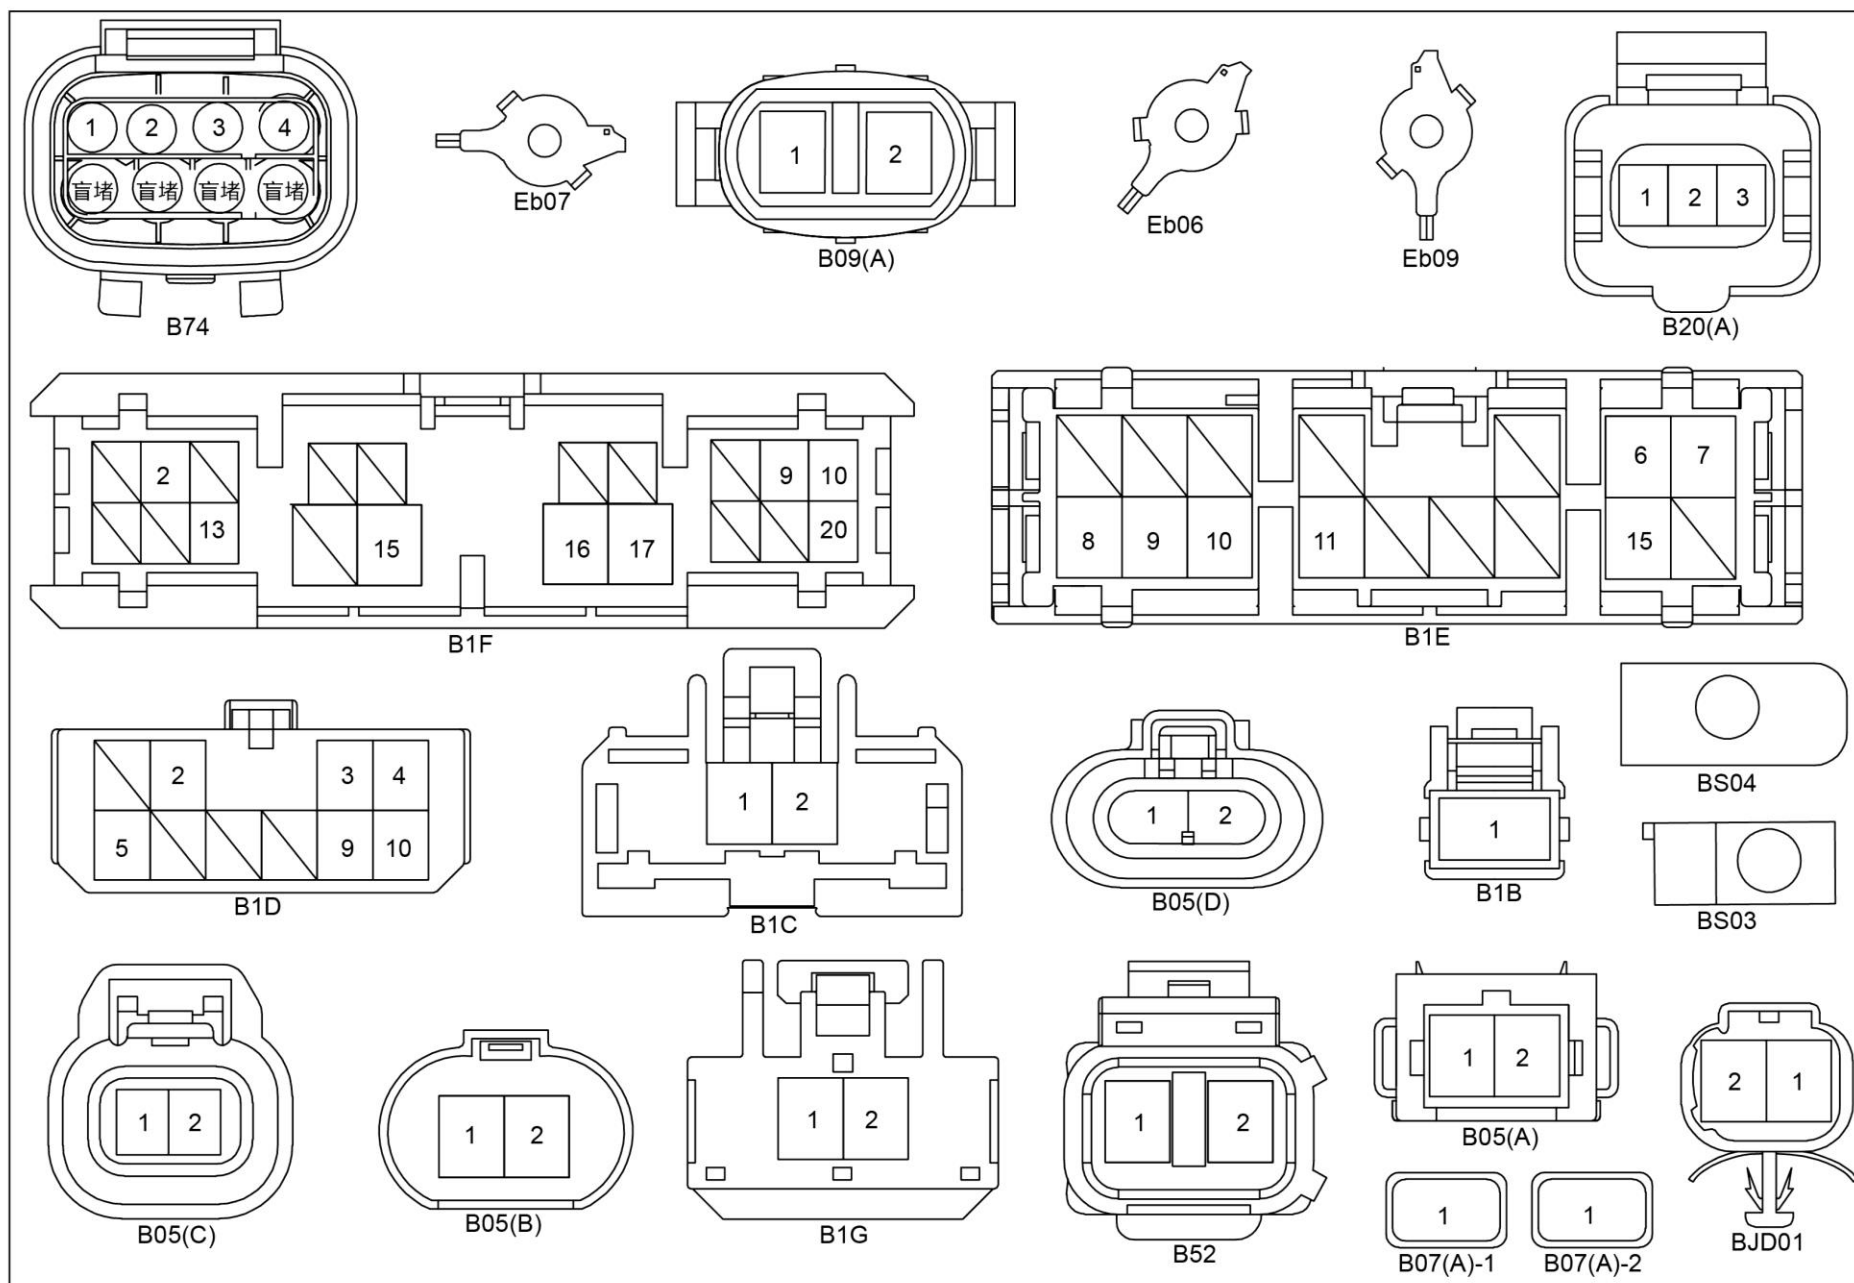

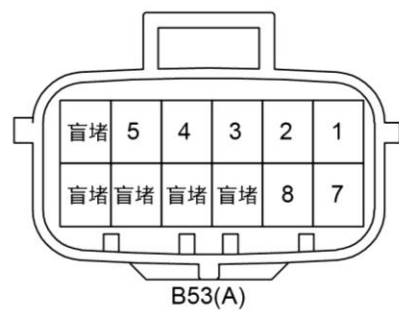


B53(A)




B34



BS01

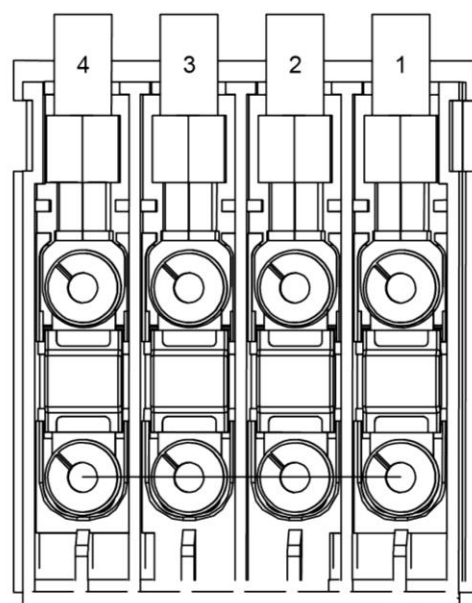

B44(C)

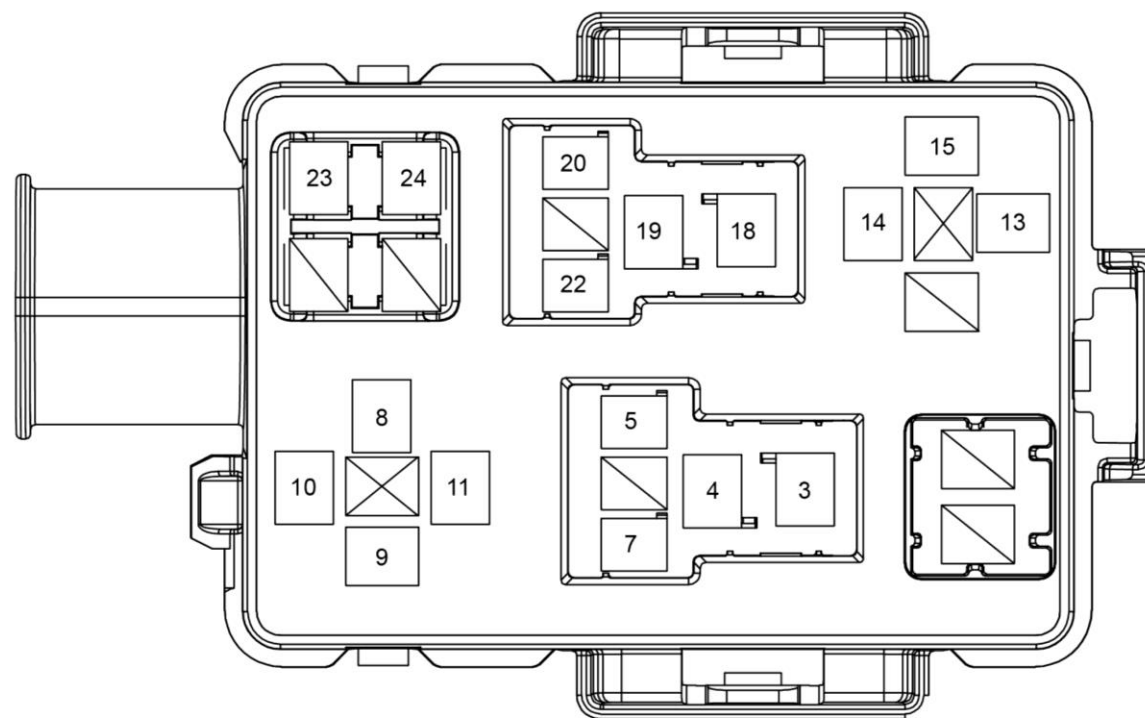

B44(B)