


电动座椅

组件位置.....	1
系统概述.....	4
诊断流程.....	5
故障症状表	7
ECU 端子	8
主驾系统不工作	10
主驾座椅仅部分无法调节	12
仅主驾无法通风或加热.....	14
副驾系统不工作	16
副驾座椅仅部分无法调节	18
仅副驾无法通风或加热.....	20
拆装.....	22


汽修帝 www.car60.com

汽修帝 www.car60.com

组件位置

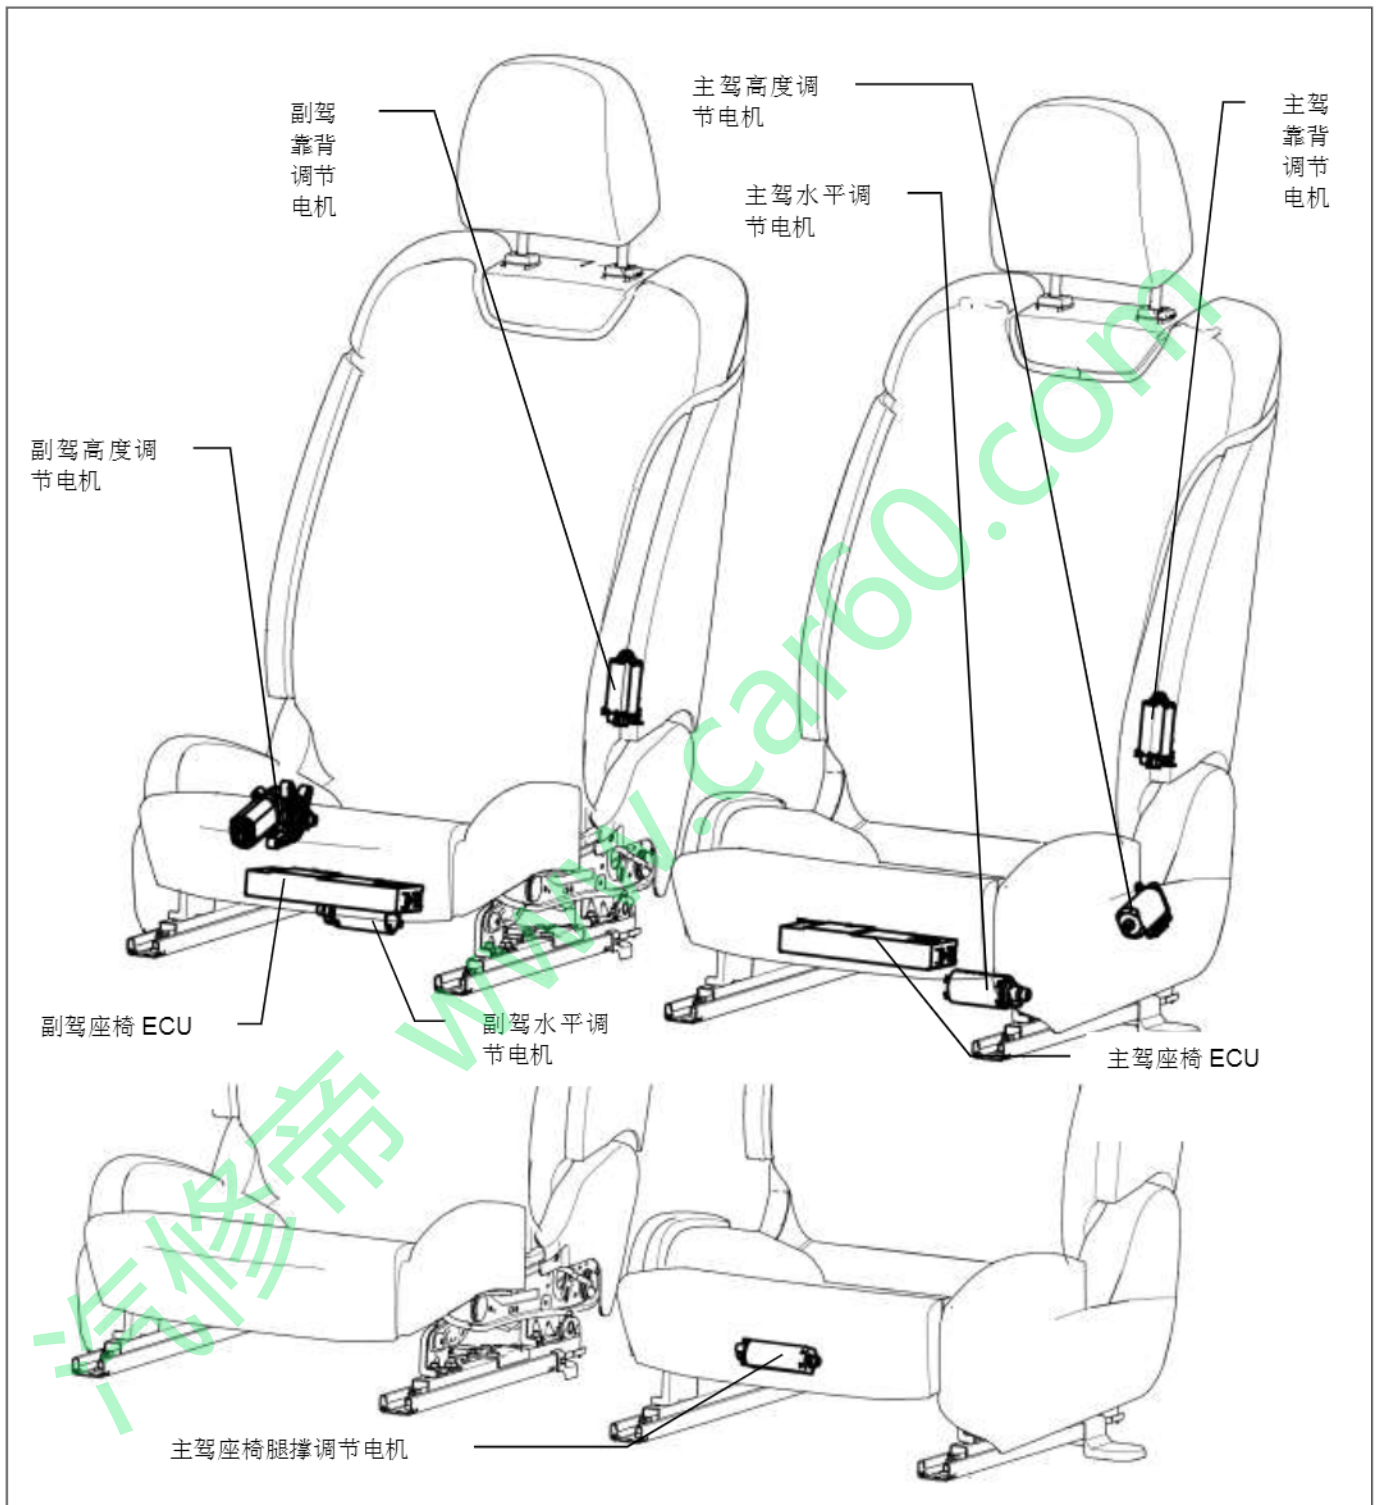

副驾座椅调节开关

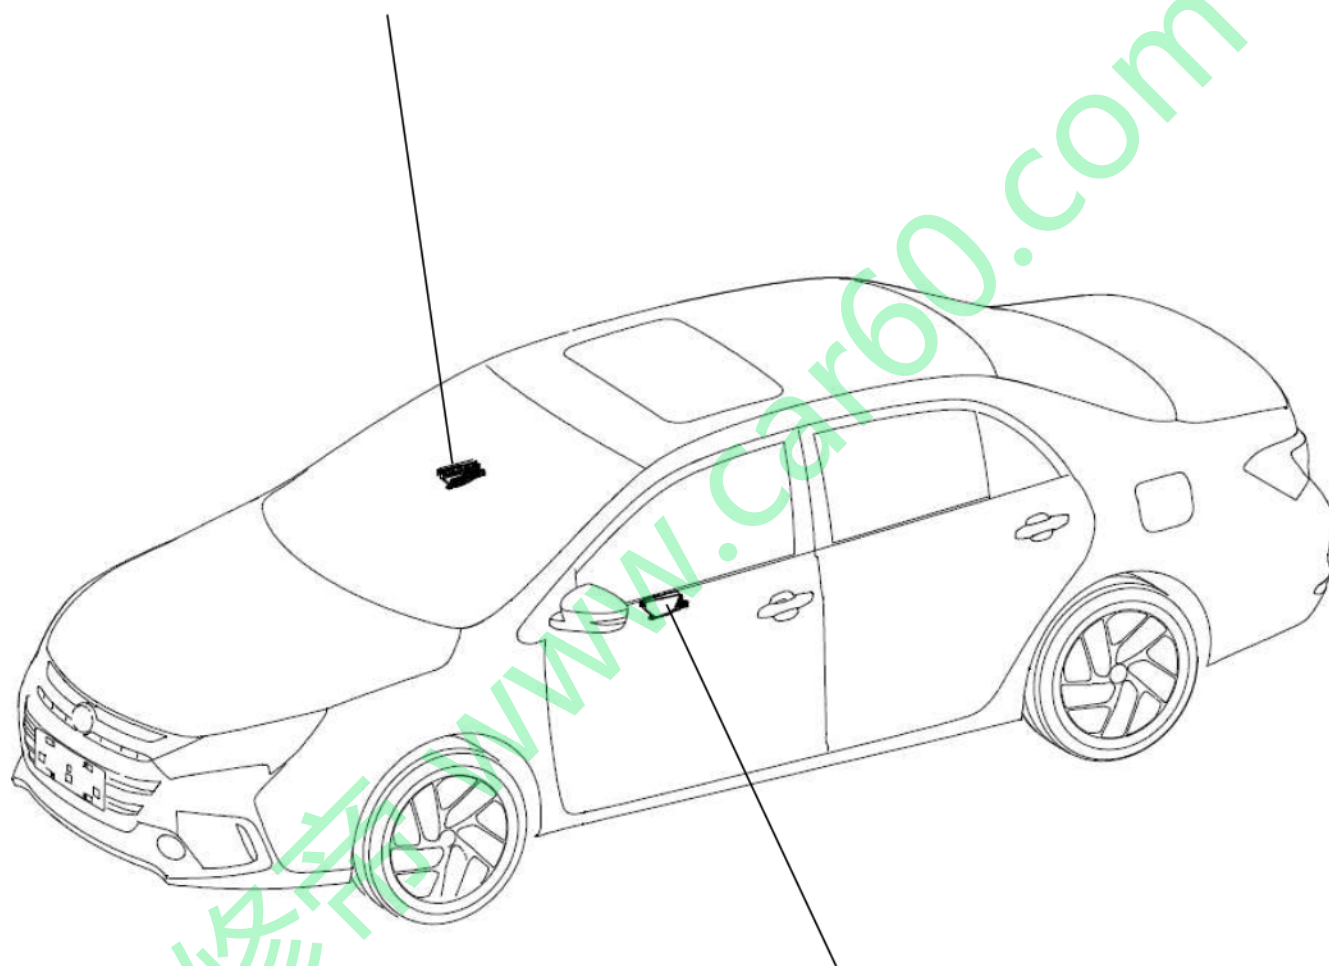

主驾座椅调节开关



汽修帝 www.car60.com

系统概述

本车型电动座椅系统可以实现驾驶员座椅的电动调节，共 12 向调节，同时主副驾座椅还具有通风加热的功能。

除此之外主驾座椅还有记忆功能，详见记忆系统维修手册。

主要组件：

- 1#开关组
- 副驾通风加热开关
- 主驾座椅
- 副驾座椅

诊断流程

1 车辆送入维修车间

下一步

2 客户故障分析检查和症状检查

下一步

3 检查蓄电池电压

标准电压:

11 至 14V

如果电压低于 11V, 在转至下一步前对蓄电池充电或更换蓄电池。

下一步

4 检查 DTC*

结果

结果	转至
未输出 DTC	A
输出 DTC	B

B

转至步骤 8

A

5 故障症状表

结果

结果	转至
故障未列于故障症状表中	A
故障列于故障症状表中	B

B

转至步骤 8

A

6 总体分析和故障排除

(a) ECU 端子

下一步

7 调整、维修或更换

下一步

8 确认测试

下一步


结束

故障症状表

症状	可疑部位	参考页
整个系统不工作	保险	SE-9
	主驾座椅 ECU	
	线束	
仅主驾座椅无法调节	主驾座椅 ECU	SE-11
	线束	
仅主驾无法通风加热	1#开关组	SE-12
	主驾座椅 ECU	
	线束	
仅副驾无法通风加热	副驾通风加热开关	SE-14
	副驾座椅 ECU	
	线束	

ECU 端子

1. 检查主驾座椅插件（图为线束端）

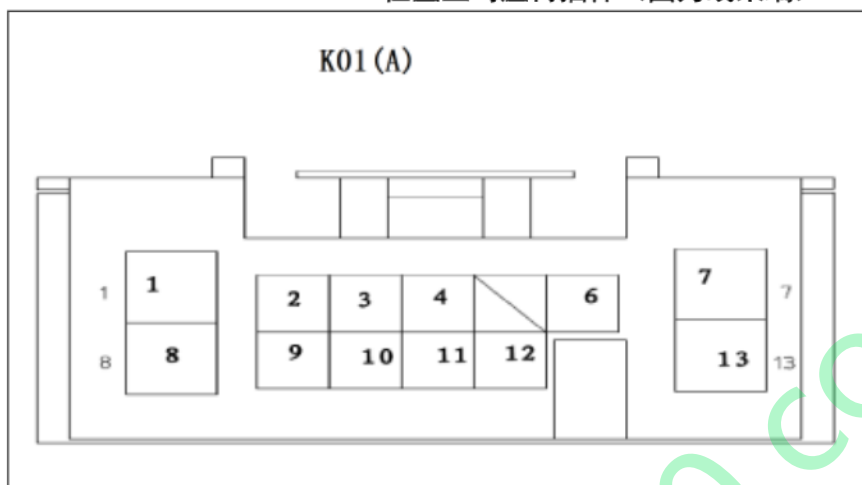


(a) 从接插件后端引线。

(b) 检查各端子电压或电阻。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
K01(A)-1—车身地	W/R	常电	始终	11-14V
K01(A)-2—车身地	B	接地	始终	小于 1V
K01(A)-3—车身地	P	CAN_H	始终	约 2.5V
K01(A)-4—车身地	V	CAN_L	始终	约 2.5V
K01(A)-5—车身地	—	—	—	—
K01(A)-6—车身地	B	接地	始终	小于 1V
K01(A)-7—车身地	B	接地	始终	小于 1V
K01(A)-8—车身地	P	ON 档电	ON 档	11-14V
K01(A)-9—车身地	R	主驾安全带扣开关信号	—	—
K01(A)-10—车身地	B	接地	始终	小于 1V
K01(A)-11—车身地	P	ON 档电	ON 档	11-14V
K01(A)-12—车身地	B	接地	始终	小于 1V
K01(A)-13—车身地	B	接地	始终	小于 1V

2. 检查副驾座椅接插件（图为线束端）

K01 (B)

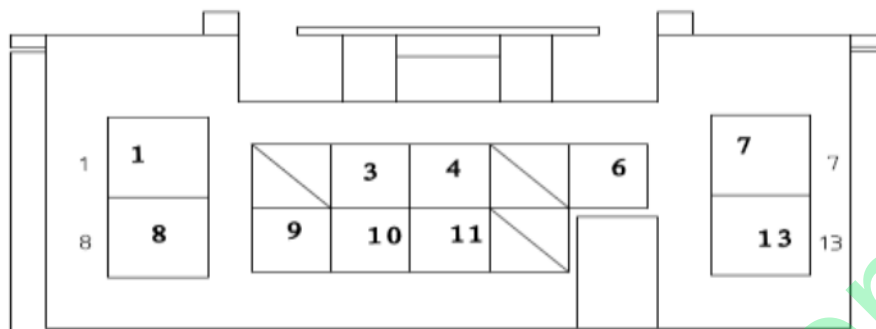


(a) 从接插件后端引线。

(b) 检查各端子电压或电阻。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
K01(B)-1—车身地	W/R	常电	始终	11-14V
K01(B)-2—车身地	—	—	—	—
K01(B)-3—车身地	P	CAN_H	始终	约 2.5V
K01(B)-4—车身地	V	CAN_L	始终	约 2.5V
K01(B)-5—车身地	—	—	—	—
K01(B)-6—车身地	B	接地	始终	小于 1V
K01(B)-7—车身地	B	接地	始终	小于 1V
K01(B)-8—车身地	P	ON 档电	ON 档	11-14V
K01(B)-9—车身地	R	副驾安全带扣开关信号	—	—
K01(B)-10—车身地	B	接地	始终	小于 1V
K01(B)-11—车身地	P	ON 档电	ON 档	11-14V
K01(B)-12—车身地	—	—	—	—
K01(B)-13—车身地	B	接地	始终	小于 1V

主驾系统不工作

电路图

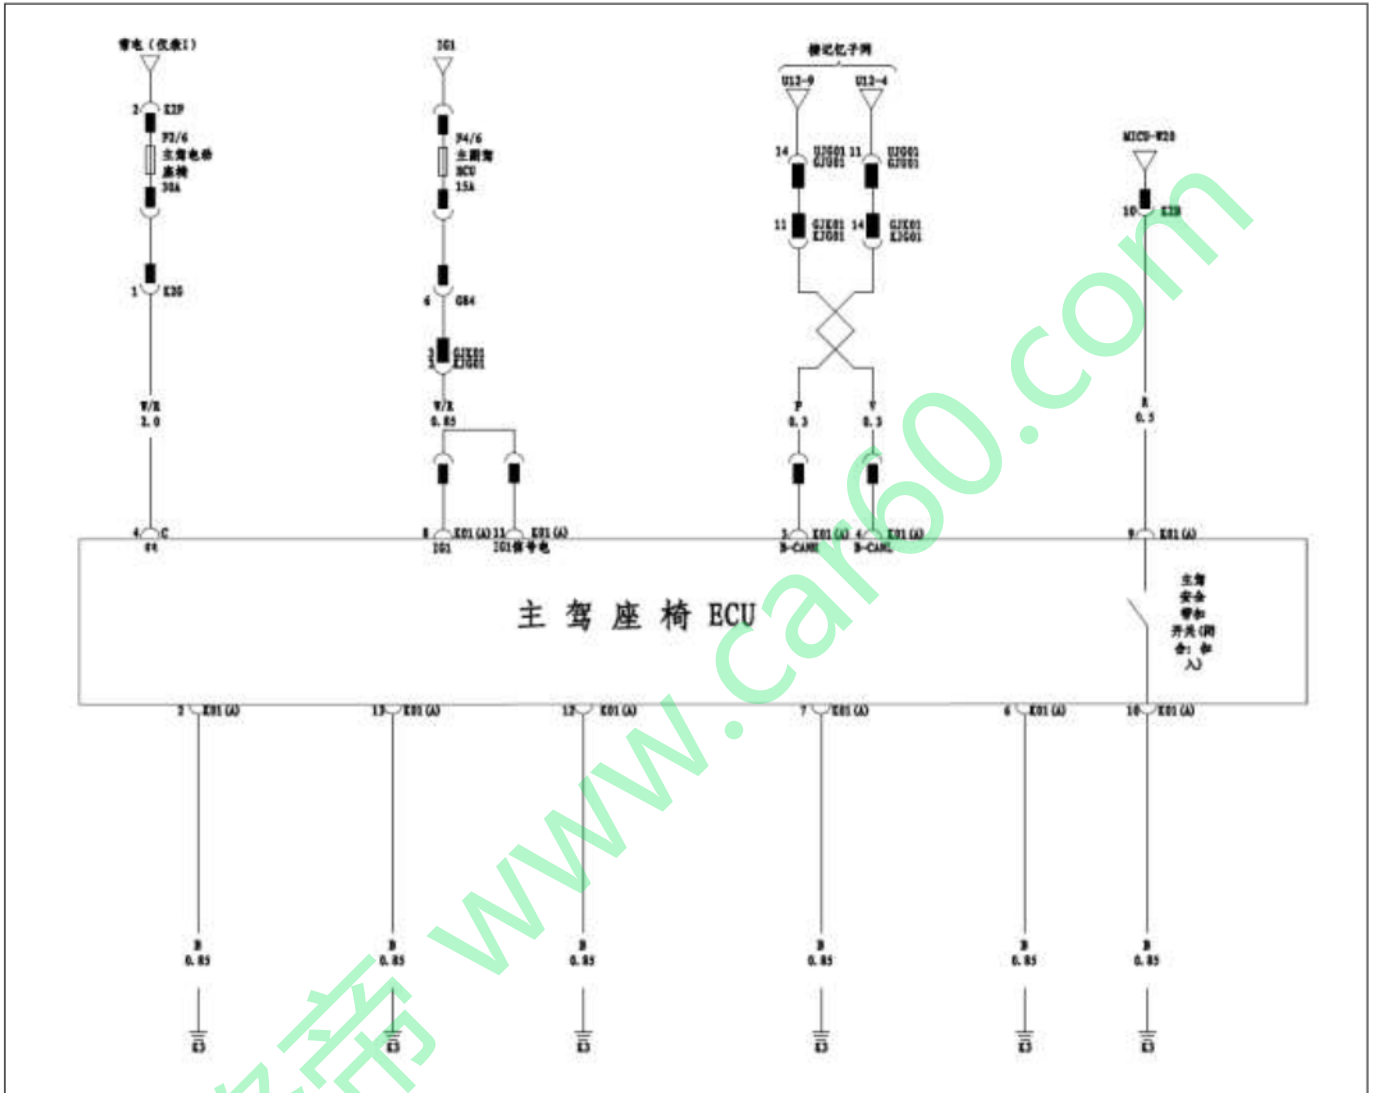

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查 F2/6 保险通断。

异常

保险故障，更换保险

正常

2 检查电源及接地线束

(a) 断开主驾座椅插件 K01(A)

(b) 测量线束端电压

端子	线色	测试条件	正常情况
K01(A)-1-车身地	W/R	常电	11-14V
K01(A)-8-车身地	P	ON 档电	11-14V
K01(A)-11-车身地	P	ON 档电	11-14V
K01(A)-2-车身地	B	始终	小于 1V
K01(A)-6-车身地	B	始终	小于 1V
K01(A)-7-车身地	B	始终	小于 1V
K01(A)-10-车身地	B	始终	小于 1V
K01(A)-12-车身地	B	始终	小于 1V
K01(A)-13-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查或更换线束

正常

3 检查主驾座椅 ECU

(a) 临时更换一个座椅 ECU

(b) 检查故障是否再现

OK: 系统正常

异常

重复上述步骤

正常


4 ECU 故障, 更换

主驾座椅仅部分无法调节

系统描述

主驾座椅调节开关为 1#开关组。电机，主驾座椅 ECU 集成在座椅上，线束为座椅内部走线，若出现故障，可检查 1#开关组与 CAN 线后更换座椅检查。

电路图

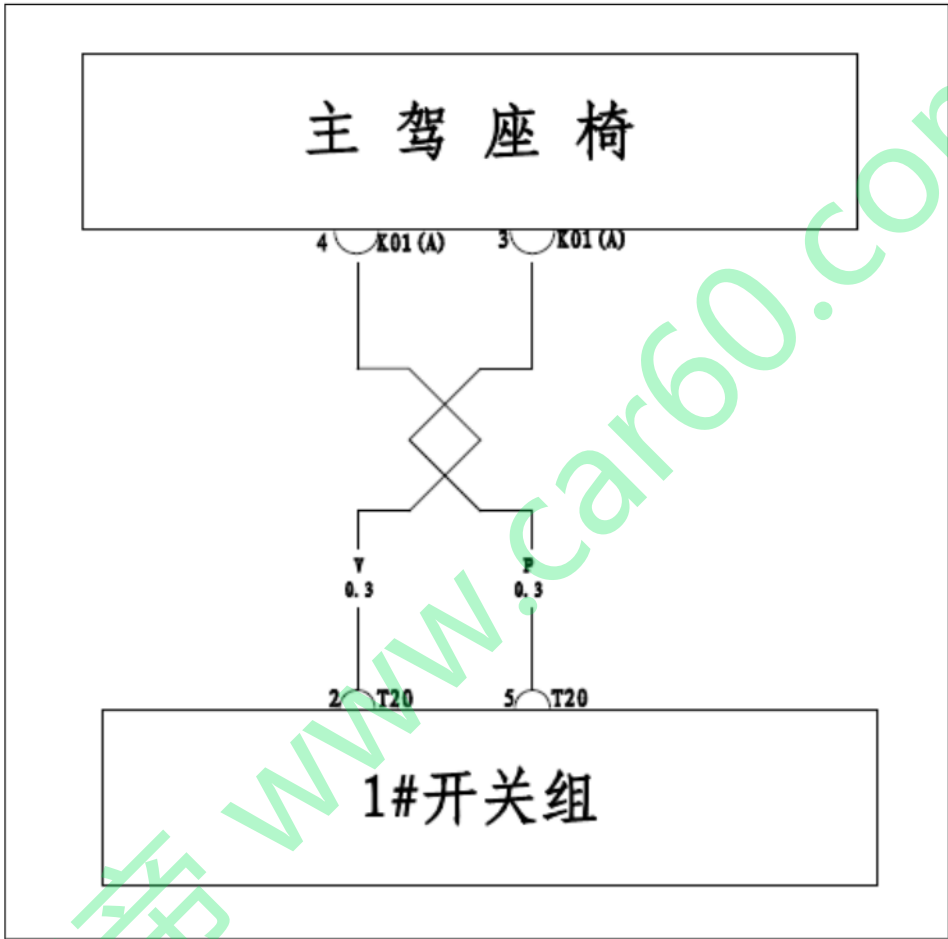

检查步骤

1

检查 1#开关组

正常

异常

检查记忆系统 1#开关组电源

2

检查 CAN 通讯

- (a) 断开 1#开关组接插件 T20。
- (b) 断开主驾座椅接插件 K01(A)。

端子	测试条件	正常情况
----	------	------

T20-5-K01(A)-3	始终	小于 1Ω
T20-2-K01(A)-4	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3

更换 1#开关

(a) 更换 1#开关组检查系统是否正常。

异常

更换主驾座椅


正常

4

1#开关组故障，更换

仅主驾无法通风或加热

电路图

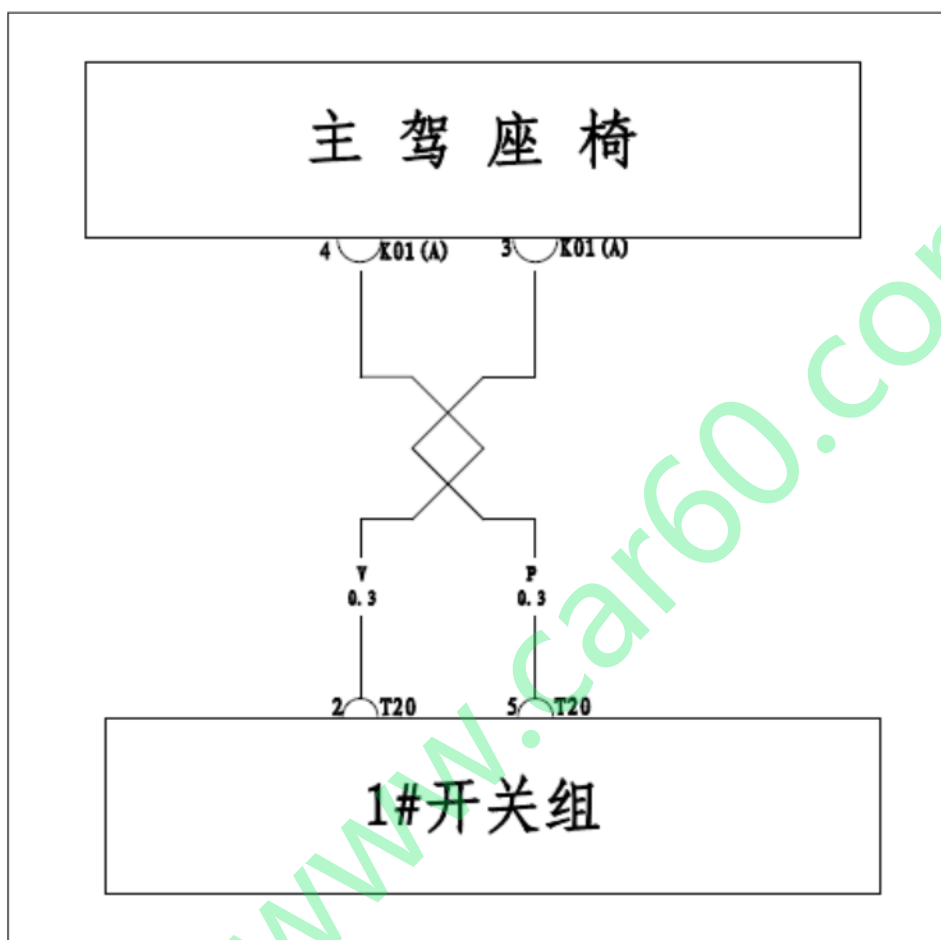

检查步骤

1 检查 1#开关组

(b) 检查 1#开关组记忆系统是否正常。

异常

检查记忆系统 1#开关组电源

正常

2 检查 CAN 通讯

(c) 断开 1#开关组接插件 T20。

(d) 断开主驾座椅接插件 K01(A)。

端子	测试条件	正常情况
T20-5-K01(A)-3	始终	小于 1Ω
T20-2-K01(A)-4	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3

更换 1#开关

(b) 更换 1#开关组检查系统是否正常。

异常

更换主驾座椅


正常

4

1#开关组故障，更换

副驾系统不工作

电路图

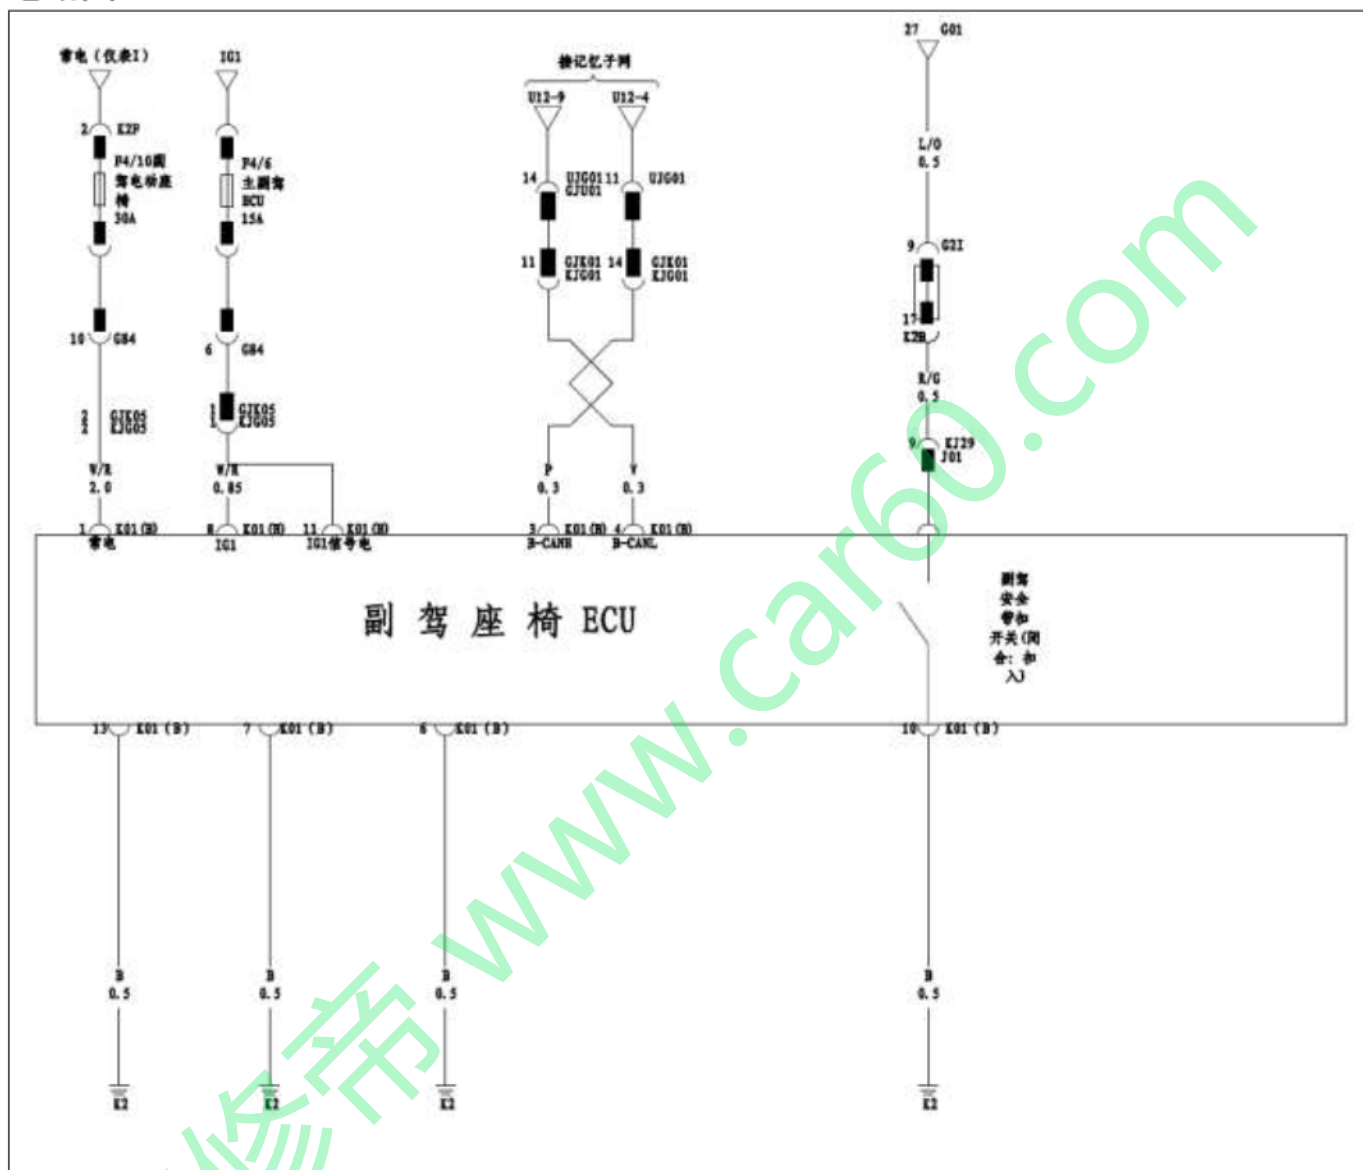

检查步骤

1 检查保险

(b) 用万用表检查 F4/10 保险通断。

异常

保险故障，更换保险

正常

2 检查电源及接地线束

(b) 断开副驾座椅接插件 K01(B)

(c) 测量线束端电压

端子	线色	测试条件	正常情况
K01(B)-1-车身地	R/G	常电	11-14V
K01(B)-8-车身地	P	ON 档电	11-14V
K01(B)-11-车身地	P	ON 档电	11-14V
K01(B)-6-车身地	B	始终	小于 1V
K01(B)-7-车身地	B	始终	小于 1V
K01(B)-10-车身地	B	始终	小于 1V
K01(B)-13-车身地	B	始终	小于 1V

异常

检查或更换线束

正常

3 检查副驾座椅 ECU

(c) 临时更换一个座椅 ECU

(d) 检查故障是否再现

OK: 系统正常

异常

重复上述步骤

正常


4 ECU 故障, 更换

副驾座椅仅部分无法调节

系统描述

副驾座椅调节开关在门板上。电机，副驾座椅 ECU 集成在座椅上，线束为座椅内部走线。若出现故障，可检查调节开关与 CAN 线后更换座椅检查。

电路图

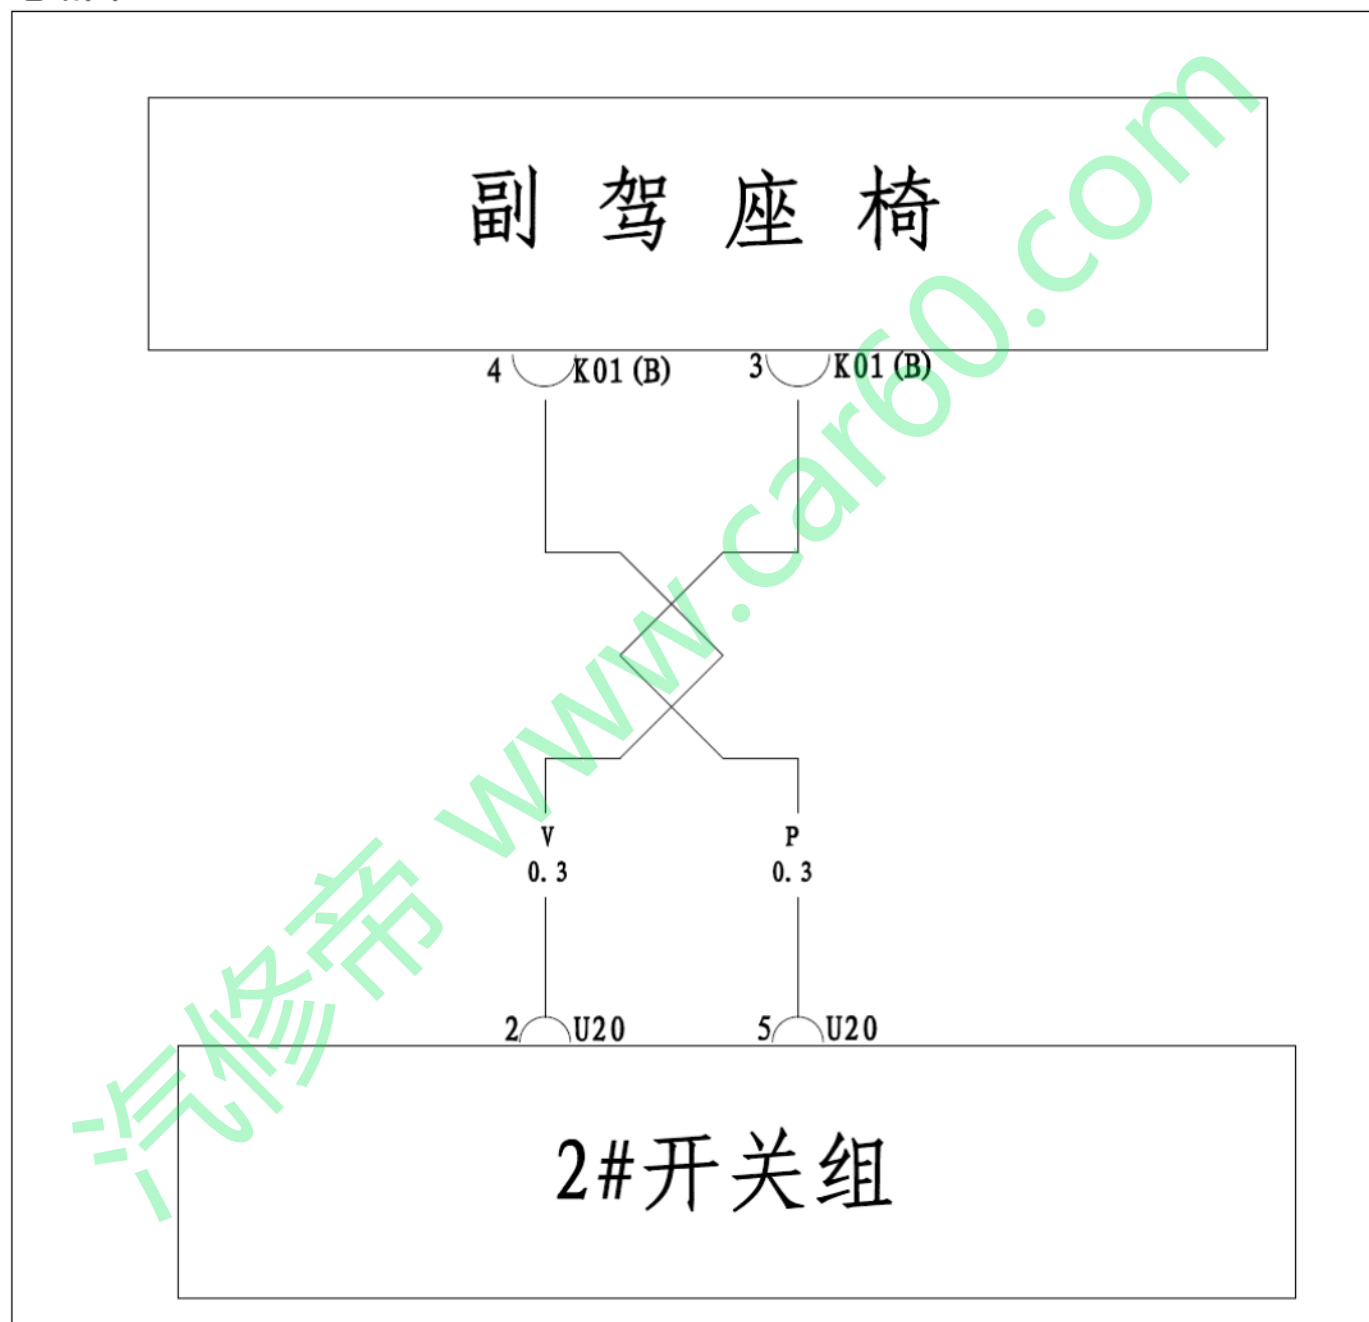

检查步骤

1	检查 2#开关组
---	----------

(c) 检查 2#开关组记忆系统是否正常。

异常

检查记忆系统 2#开关组电源

正常

2 检查 CAN 通讯

(e) 断开 2#开关组接插件 U12。

(f) 断开副驾座椅接插件 K01(B)。

端子	测试条件	正常情况
U20-5-K01(B)-3	始终	小于 1Ω
U20-2-K01(B)-4	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3 更换 2#开关

(c) 更换 2#开关组检查系统是否正常。

异常


更换主驾座椅

正常

4 2#开关组故障，更换

仅副驾无法通风或加热

电路图

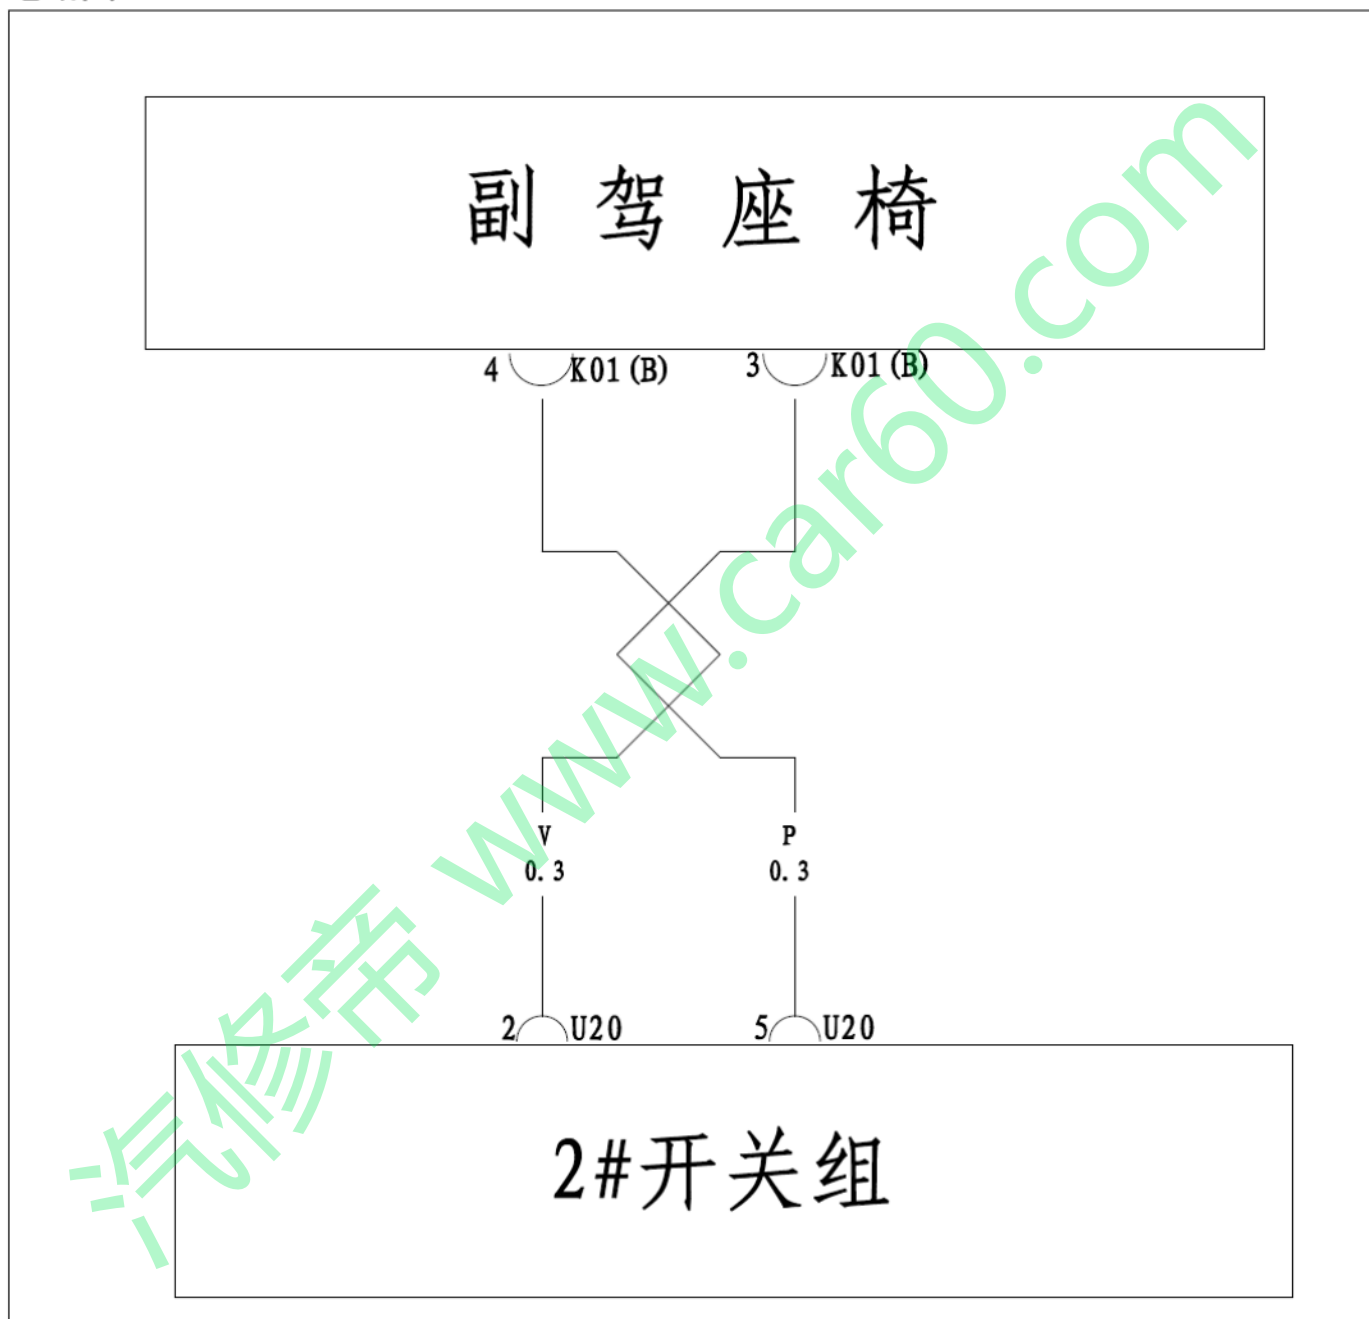

检查步骤

1	检查 2#开关组
---	----------

(d) 检查 2#开关组记忆系统是否正常。

异常

检查记忆系统 2#开关组电源

正常

2 检查 CAN 通讯

(g) 断开 2#开关组接插件 U12。

(h) 断开副驾座椅接插件 K01(B)。

端子	测试条件	正常情况
U20-5-K01(B)-3	始终	小于 1Ω
U20-2-K01(B)-4	始终	小于 1Ω

异常

更换线束

正常

3 更换 2#开关

(d) 更换 2#开关组检查系统是否正常。

异常

更换主驾座椅

正常

4 2#开关组故障，更换



拆装

座椅 ECU 及加热小线安装于座椅总成，拆装时需更换整个座椅。

主、副驾座椅加热通风开关拆装

拆卸

- 1、断开蓄电池负极
- 2、拆卸门内护板，断开连接器。

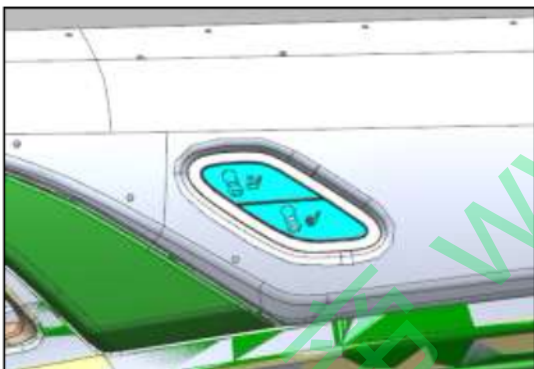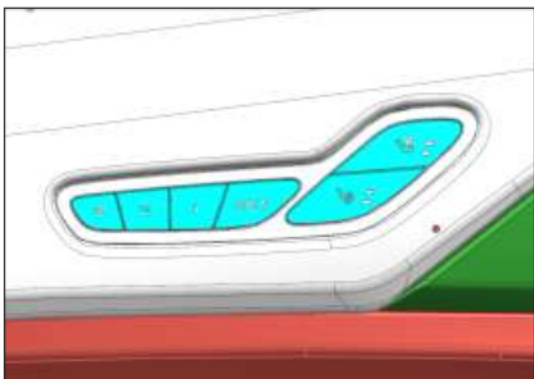

- 3、取下门内护板
- 4、拆卸开关。
 - (a) 从背面取下 3 个固定螺钉；
 - (b) 从前方取下开关；

安装

- 1、安装开关。
 - (a) 取下开关铝合金边框
 - (b) 将开关对准安装孔；
 - (c) 用十字起安装 3 个固定螺钉；
 - (d) 从正面安装铝合金边框
 - (e) 连接接插件。

- 2、安装门护板。
- 3、连接蓄电池负极。