

---


# 附件

组件位置 .....	1
系统概述 .....	3
诊断流程 .....	4
故障症状表 .....	6
点烟器不工作 .....	7
只有一个电喇叭不工作 .....	9
电喇叭都不工作 .....	11
报警器不工作 .....	13
点烟器拆装 .....	17

www.car60.com

[www.car60.com](http://www.car60.com)

## 组件位置

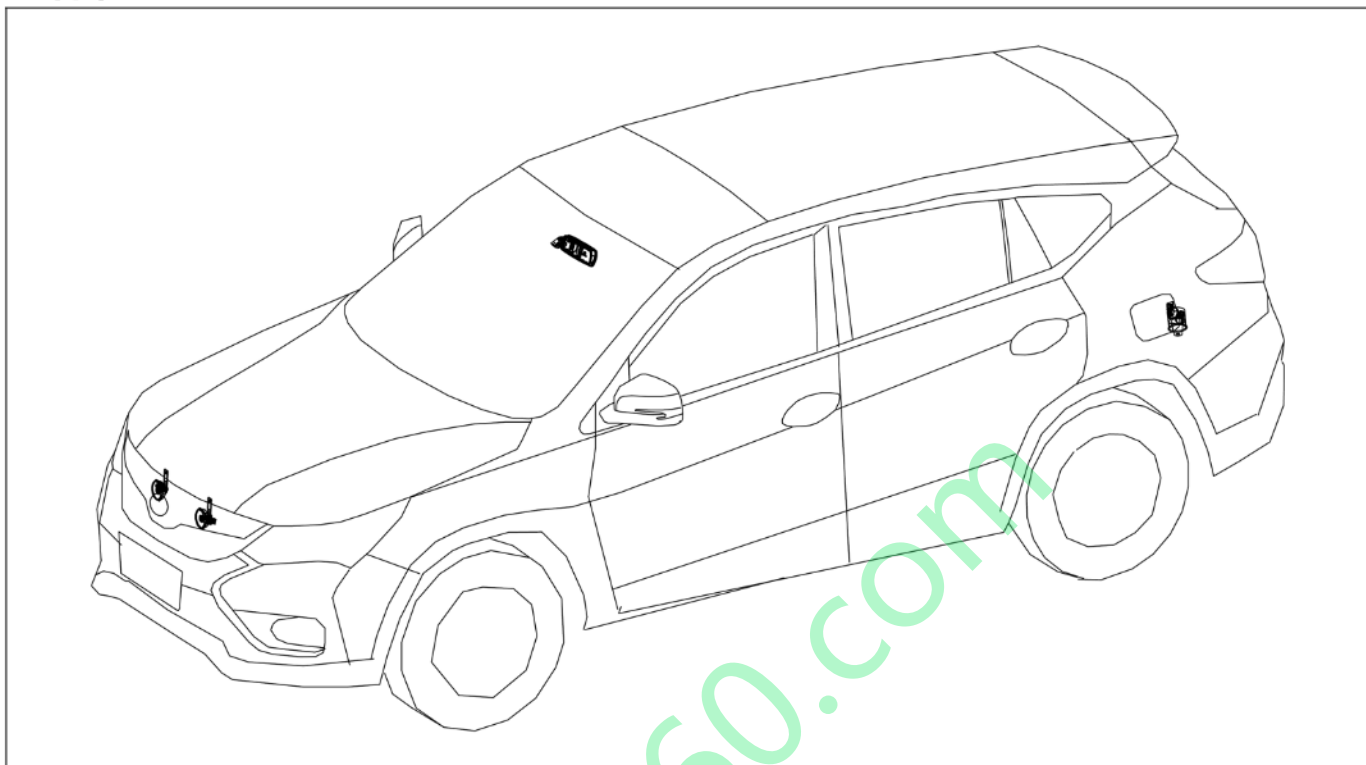

## 系统概述

附件主要包括点烟器、电喇叭、报警器、内后视镜方向显示等。

www.car60.com

诊断流程



下一步

9	确认测试
---	------

下一步

结束
----


www.car60.com

## 故障症状表

症状	可疑部位	参考页
点烟器不工作	保险	--
	点烟器	
	线束或连接器	
报警器不工作	报警器	--
	继电器控制模块	
	BCM	
	线束或连接器	
只有一个电喇叭不工作	电喇叭	--
	线束或连接器	
电喇叭都不工作	保险	--
	电喇叭继电器	
	喇叭开关	
	时钟弹簧	
	电喇叭	
	线束或连接器	
喇叭持续鸣叫	喇叭继电器	--
	喇叭开关	
	时钟弹簧	
	线束或连接器	

点烟器不工作

电路图

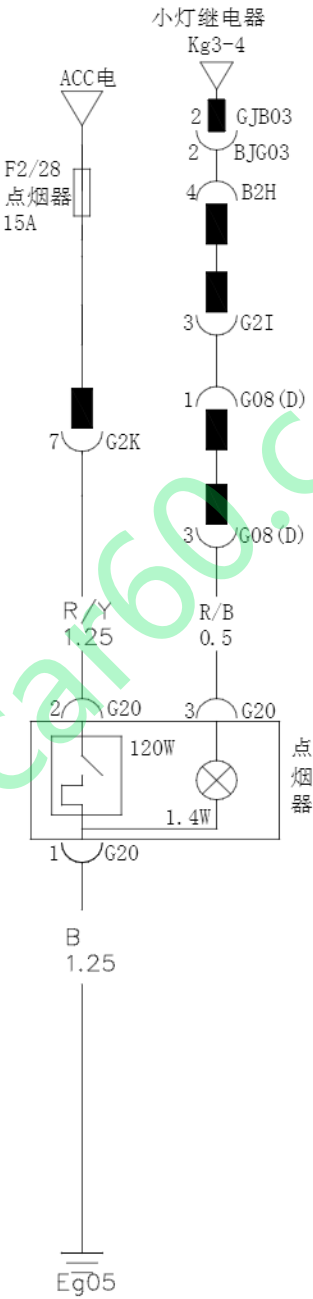



## 检查步骤

## 1 检查保险

(a) 用万用表检查点烟器保险 F2/28 是否导通。

正常：

保险导通

异常

更换保险

正常

## 2 检查配电盒

(a) 从 G2K 端子后端引线，检查该端子电压。

连接端子	测试条件	正常值
G2K-7-车身地	ACC 电	11~14V

异常

更换仪表板配电盒

正常

## 3 检查线束

(a) 断开点烟器 G20 连接器，打开小灯，检查线束端连接器各端子电压或电阻。

连接端子	线色	正常值
G20-2-车身地	W/R	11~14V
G20-1-车身地	B	小于 1Ω
G20-3-车身地	L	11~14V

异常


更换线束或连接器

正常

## 4 更换点烟器

只有一个电喇叭不工作

电路图

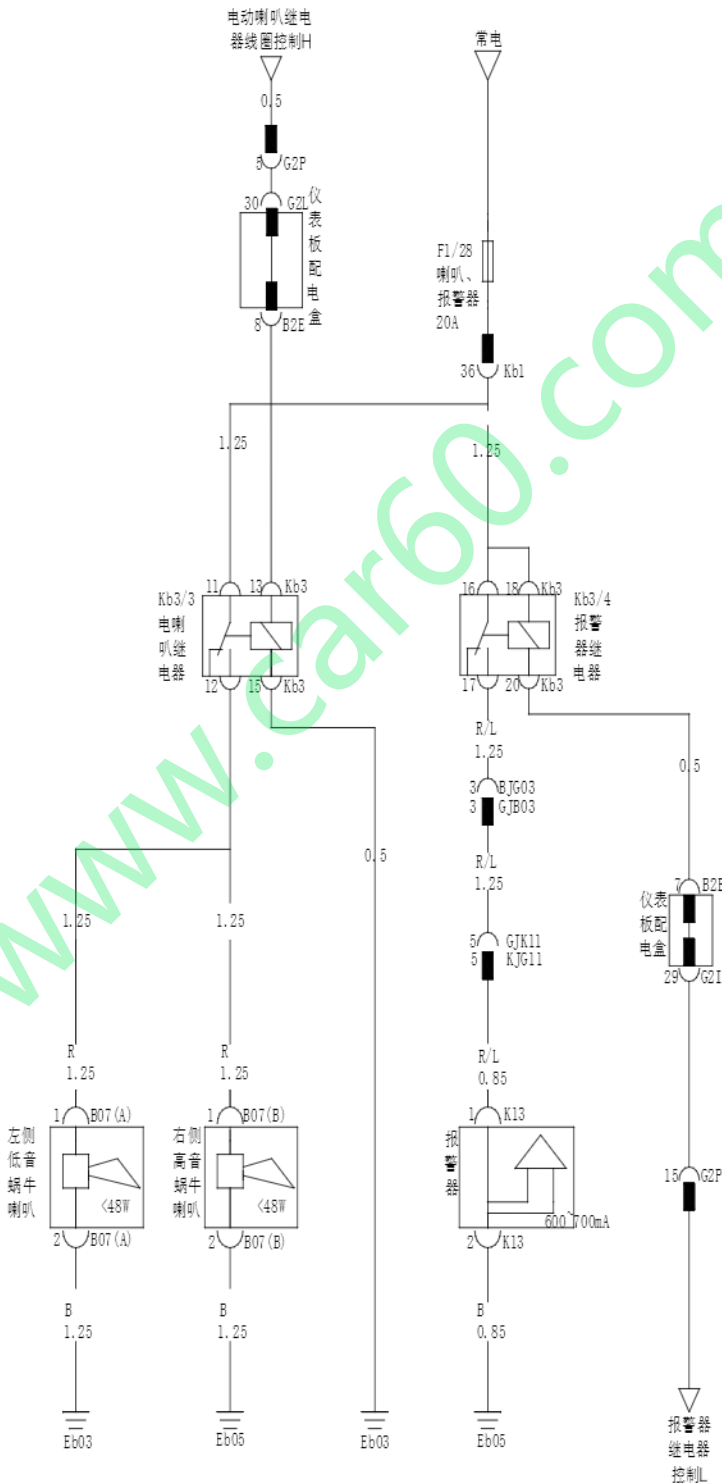

检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查点烟器保险 F1/28 是否导通。

正常：  
保险导通

异常 → 更换保险

正常

2 检查电喇叭


- (a) 拆下不工作的电喇叭。  
(b) 给电喇叭两引脚通蓄电池电，检查喇叭是否鸣响。

连接端子	正常值
B07(A)-1-蓄电池 (+) B07(A)-2-蓄电池 (-)	电喇叭鸣响
B07(A)-1-蓄电池 (+) B07(A)-2-蓄电池 (-)	电喇叭鸣响

异常 → 更换不响的电喇叭

正常

3 检查线束

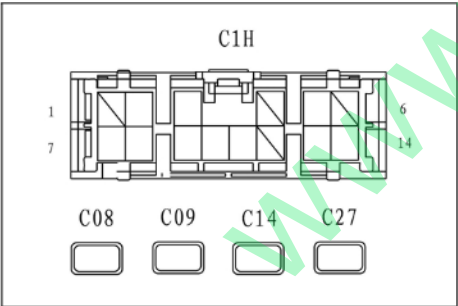

- (a) 断开前舱配电盒 C1H 连接器，断开左侧低音喇叭 B39、B40,右侧高音喇叭 B41、B42 连接器。  
(b) 检查线束端各端子间电阻。

连接端子	线色	正常值
Kb3-12-B07(A)-1	L/R	小于 1Ω
Kb3-15-B07(B)-1	L/R	小于 1Ω
B07(A)-1-车身地	B	小于 1Ω
B07(B)-1-车身地	B	小于 1Ω


异常 → 更换线束

正常

4 更换前舱配电盒

## 电喇叭都不工作

### 电路图

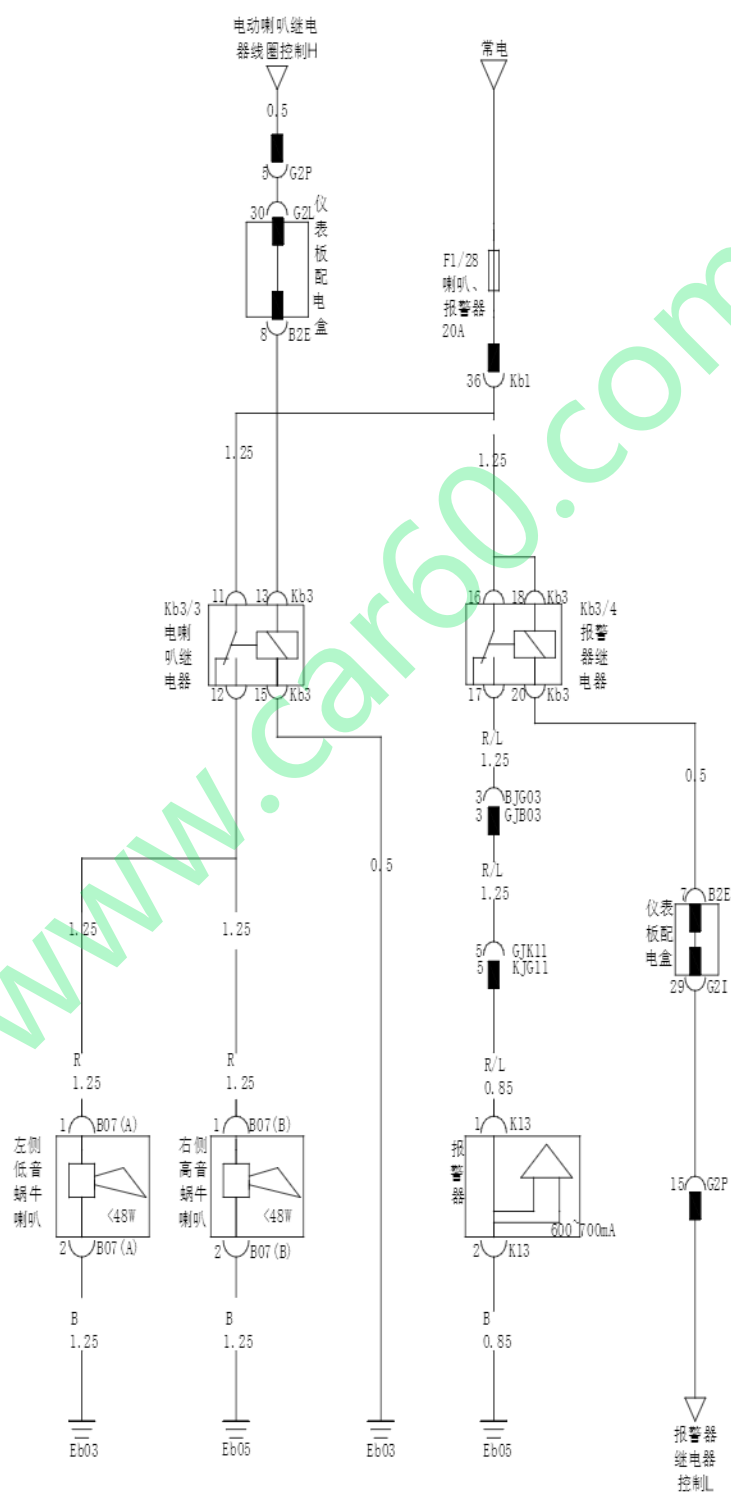

## 检查步骤

## 1 检查电喇叭

(a) 用万用表检查喇叭、制动灯 F1/28 保险是否导通。

正常:

保险导通

异常

更换保险

正常

## 2 检查喇叭开关信号

(a) 断开 G2Q 连接器。

(b) 检查 G2Q-21 端子与车身地之间电压。

连接端子	测试条件	正常值
G2Q-21-车身地	按下喇叭	$<1\Omega$
	不按喇叭	$>1K\Omega$

异常

更换线束

正常

## 3 检查仪表配电盒

(a) 从前舱配电盒 Kb3-13 端子后端引线, 检查端子电压。

连接端子	测试条件	正常值
Kb3-13-车身地	按下喇叭开关	11~14V
Kb3-13-车身地	不按喇叭开关	小于 1V

异常


更换前舱配电盒

正常

## 4 更换线束 (前横梁线束)

## 报警器不工作

### 电路图

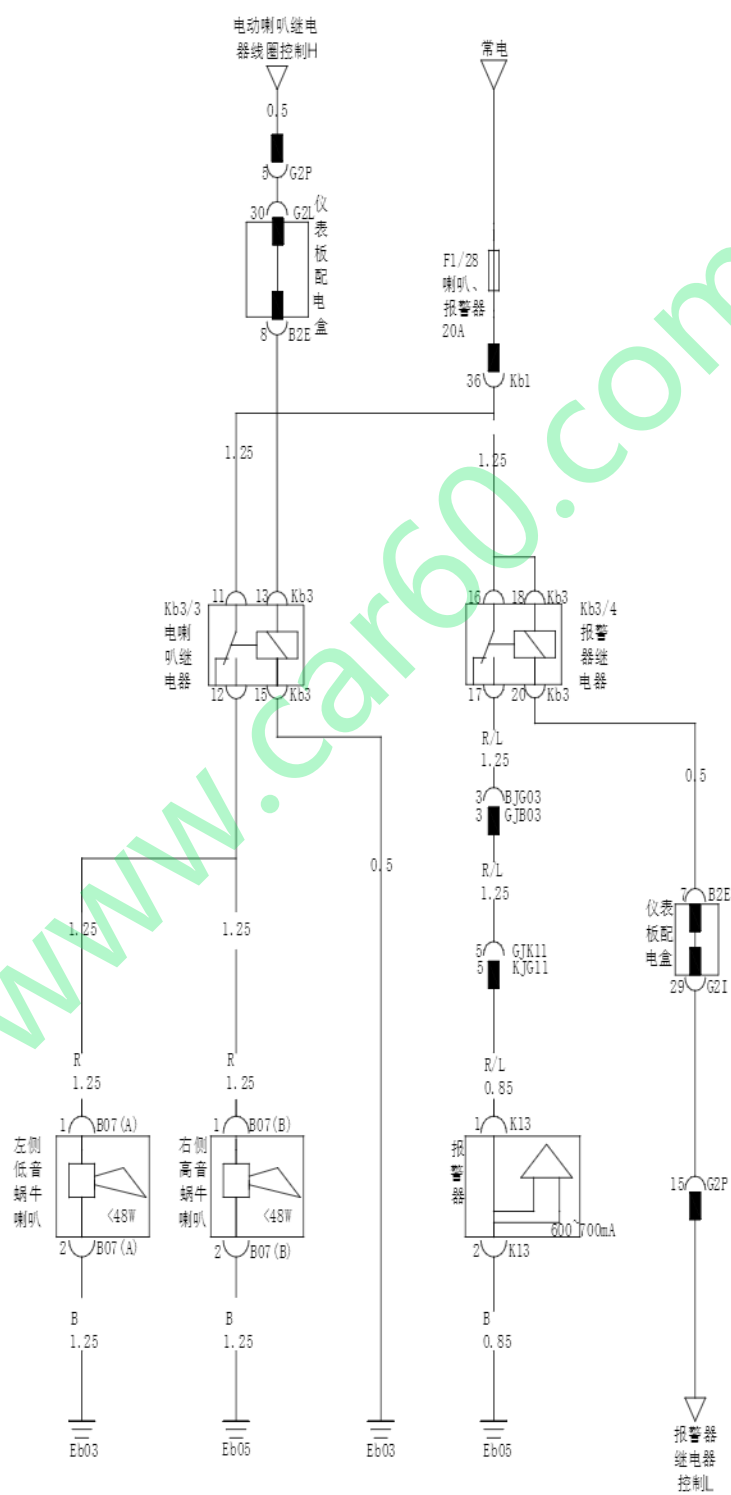

检查步骤

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查喇叭、制动灯 F1/28 保险是否导通。

正常：

保险导通。

正常

异常 → 更换保险

2	检查报警器
---	-------

(a) 断开报警器 K13 连接器，给报警器通蓄电池电，检查报警器是否工作。

连接端子	正常值
1-蓄电池 (+) 2-蓄电池 (-)	报警器鸣响

正常

异常 → 更换报警器

3	检查报警状态
---	--------

(a) 让整车进入报警状态（例如：将整车断电至 OFF 档，关好所有车门、后背门及前舱盖，用电子智能钥匙锁车，并进入防盗状态，然后用机械钥匙开门，整车即进入报警状态）。

(b) 检查是否有转向灯闪烁。

正常：

有转向灯闪烁

正常

异常 → 更换仪表板配电盒

7	结束
---	----


www.car60.com




## 点烟器拆装 拆卸

### 1. 拆卸点烟器


(a) 断开点烟器上接插件。

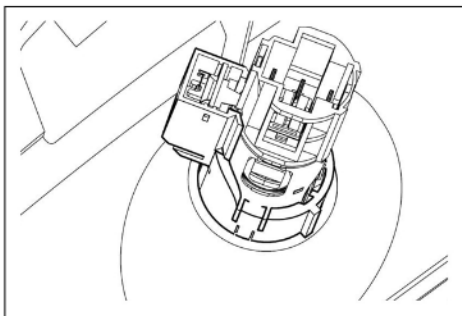


(b) 按照图示方向旋转点烟器壳体。

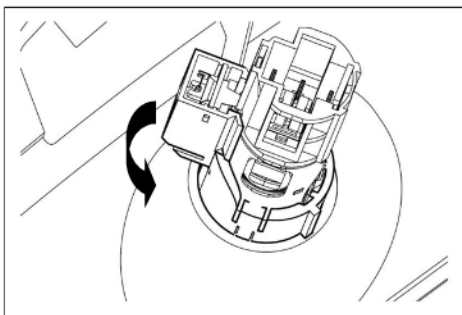

(c) 移除点烟器。

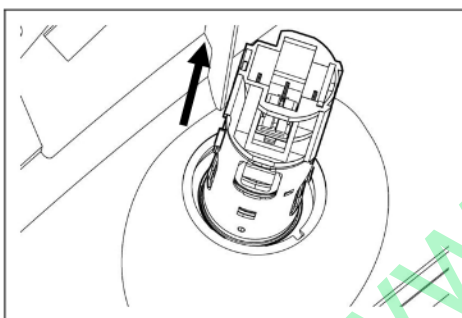


(d) 取下点烟器壳体。

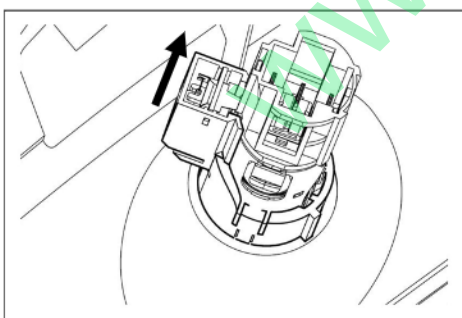


## 安装

### 1. 安装点烟器。


(a) 将点烟器壳体装入孔位中。

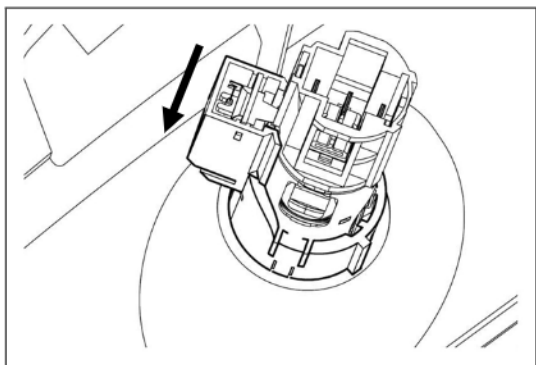

(b) 将点烟器卡在点烟器壳体上。

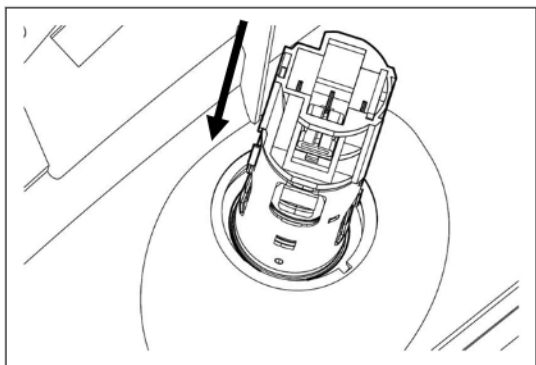


(c) 接上点烟器接插件。

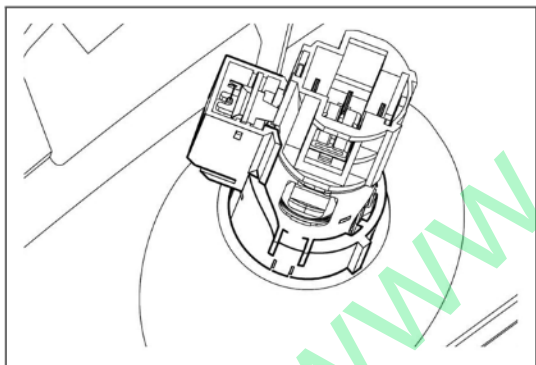

## 喇叭拆装


### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸前保险杠
3. 拆卸前保险杠网格
4. 拆卸喇叭
  - (a) 断开喇叭上的接插件。
  - (b) 用 13#扳手拆下 2 个固定螺栓，取下喇叭。

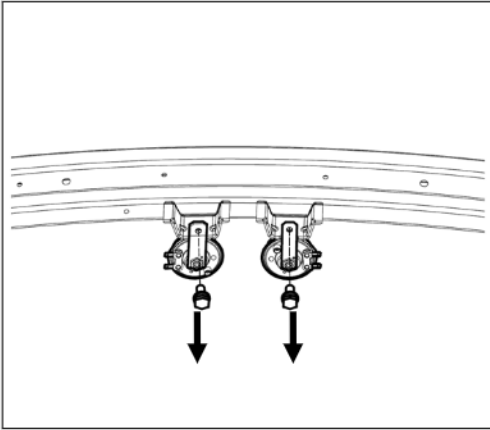

### 安装

1. 安装喇叭。
  - (a) 对准喇叭安装孔。
  - (b) 用 13#扳手安装 2 个固定螺栓。

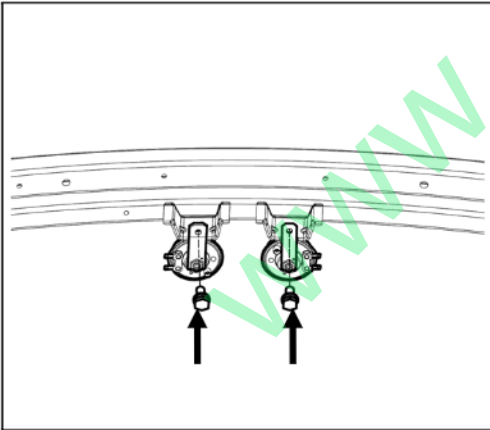

2. 安装前保险杠网格
3. 安装前保险杠
4. 搭好蓄电池负极