



图 5.9.4					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
TJG01		接仪表板线速 GJT01			
TJG02		接仪表板线速 GJT02			
T01		接玻璃升降器 电机			
T02(A)		接左前高音扬 声器			
T02(B)		接左前扬声器			
T03		接左前门外后 视镜			
T05		接左前玻璃升 降器开关			
T06		左前门锁电机			
T08		左前门车外磁 卡探测天线引 线			

3.5 顶棚线束

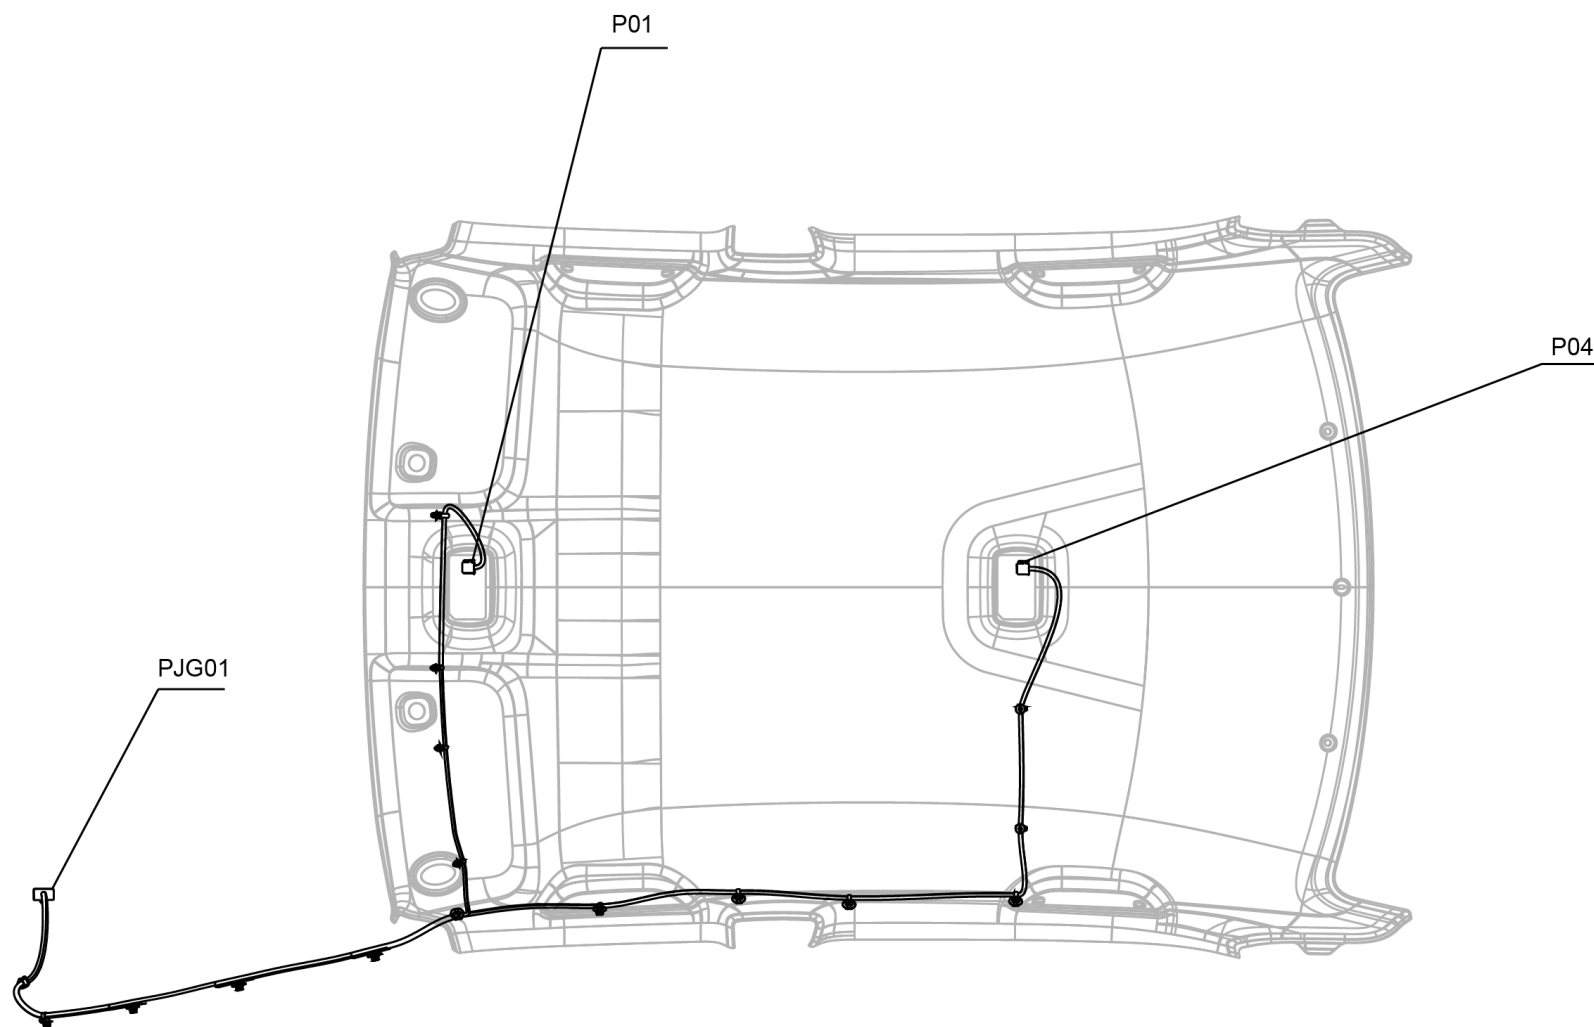

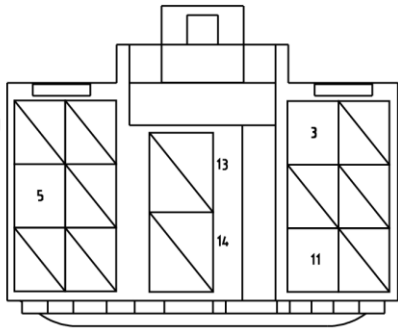

PJG01



P01



P04

图 5.9.5					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
PJG01		接 仪 表 板 线 束 GJP01			
P01		接前室内照明灯			
P04		接后室内照明灯			