

证密封。

图4-4-2-1 螺钉装饰盖的拆卸

## 第四节 后门护板总成

### 4.4.1 组件位置索引

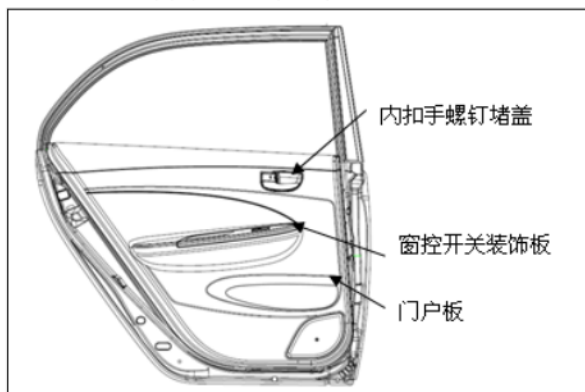


图4-4-1-1 后门护板总成组件

如图4-4-1-1所示：后门护板总成包括以下一些组件：门护板、内扣手安装螺钉堵盖、窗控开关装饰板。

### 4.4.2 后门护板总成相关组件的拆卸/安装


注意：

(1) 所有拆装人员必须十分清楚产品结构，避免在拆卸中出现意外情况；

(2) 所有用一字螺丝刀撬开的操作必须在螺丝刀头缠柔性胶带以避免损伤产品表面；

(3) 在拆卸前需要保证所有与之相连的线束都已松开。

#### 4.4.2.1 窗控开关装饰板的拆卸/安装

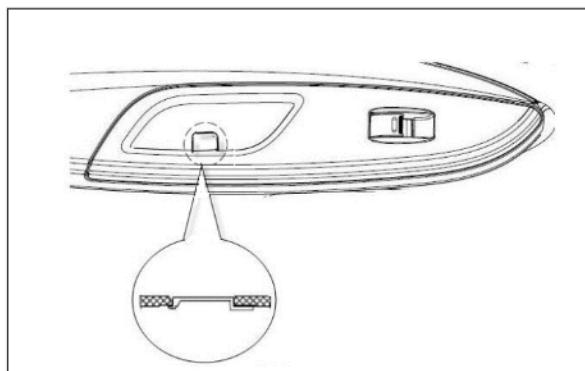

- (1) 用一字螺丝刀翘起螺钉堵盖开口端，捏住螺钉堵盖翘起端，拉出螺钉堵盖。

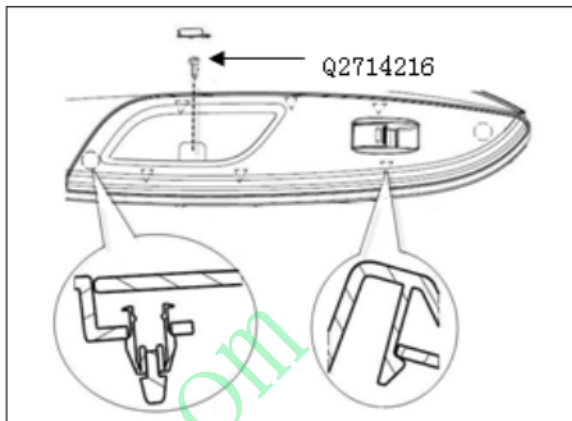


图4-4-2-2 螺钉以及装饰板的拆卸

- (2) 用十字螺丝刀拆下螺钉Q271426.
- (3) 一字螺丝刀依次撬开图中所示卡脚，向上抬起窗控开关装饰板。

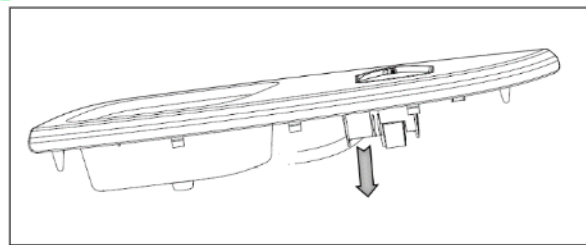


图4-4-2-3 线束的拆卸

- (4) 如图示方向拔掉线束，拆下窗控开关装饰板。
- (5) 窗控开关装饰板的安装过程与以上拆卸顺序相反。

#### 4.4.2.2 内扣手安装螺钉堵盖及螺钉的拆卸/安装

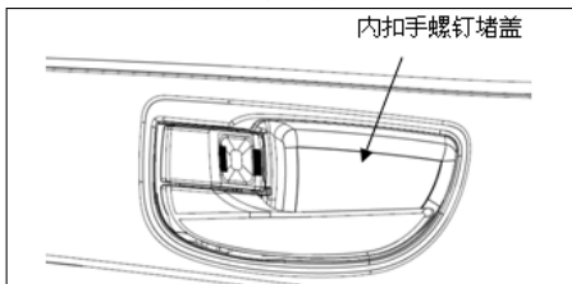


图4-4-2-4 内扣手安装螺钉堵盖的拆卸

- (1) 拉开内扣手柄使其至极限位置，沿着边缘均匀撕下堵盖。

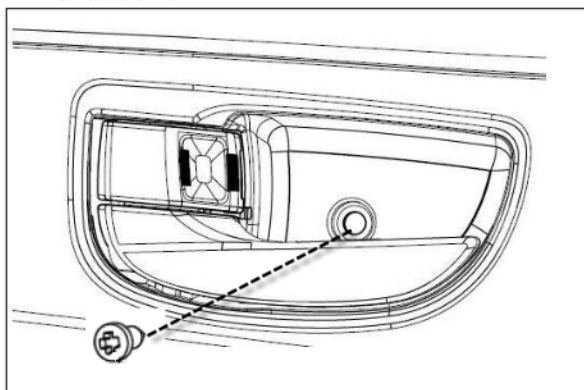


图4-4-2-5 螺钉的拆卸

- (2) 用十字螺丝刀拆下螺钉Q2714816，放下内扣手柄。

- (3) 内扣手安装螺钉堵盖及螺钉安装过程与以上拆卸顺序相反。

#### 4.4.2.3 门护板的拆卸/安装

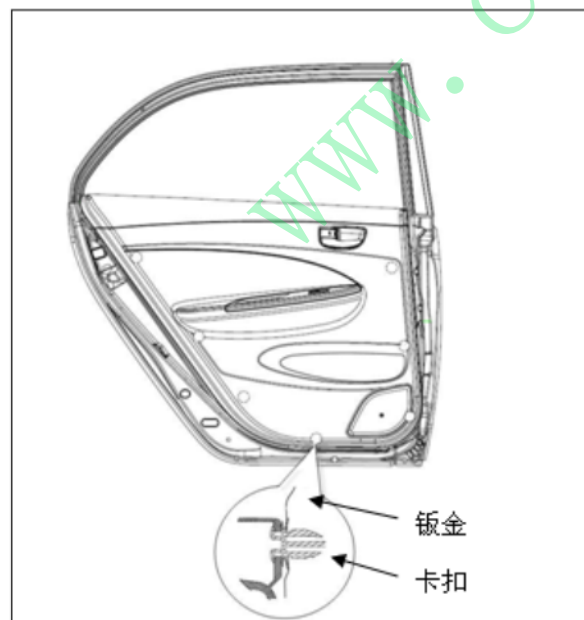


图4-4-2-6 门护板的拆卸

- (1) 用一字螺丝刀依次撬开门护板的卡扣，向上竖直抬起门护板。

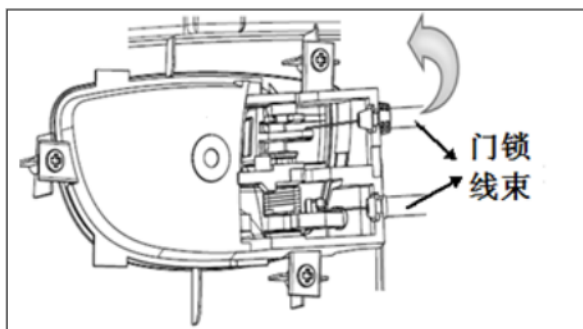


图4-4-2-7 门锁线束的拆卸

- (2) 用手伸入门护板背面，卸下门锁线束与扣手座的连接，拆下门护板。

- (3) 门护板的安装过程与以上拆卸顺序相反。

#### 4.4.2.4 后门防水薄膜的拆卸/安装

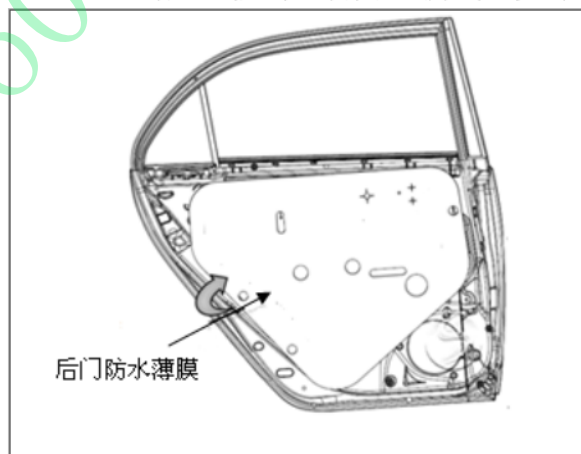


图4-4-2-8 防水薄膜的拆卸

- (1) 沿边缘均匀撕下防水薄膜。  
(2) 安装时需重新涂胶，并按原位置贴好，以保证密封。