

第十二章 车顶拉手

12.1 安全拉手总成的拆卸/安装

拆卸:

注: 3 个安全拉手的安装结构是一样的, 请按下述步骤拆卸和安装。

(1) 翻开安全拉手并打开安装支座盖板。

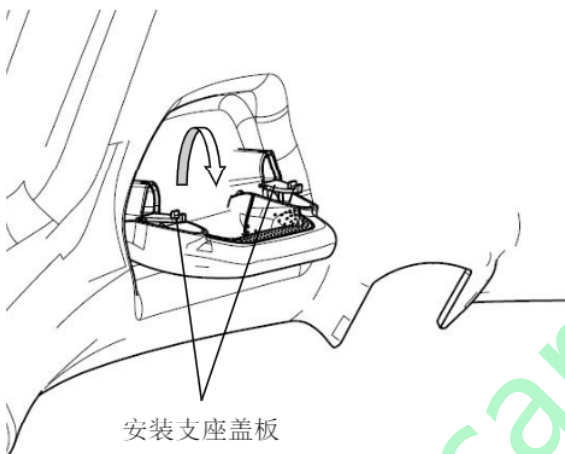


图 12-1-1 安全拉手的安装支座盖板拆卸示意图

(2) 拧开安装螺钉并取下安全拉手

用 8mm 的套筒或者十字螺丝刀, 拧开 2 个十字槽凹穴六角头自攻螺钉 (BYDQ275A4823T1F3) 并取下整个安全拉手。

注意: 后车顶拉手在拆除相关螺钉后取下前需要将装在拉手底座上的室内灯线束接插件断开。

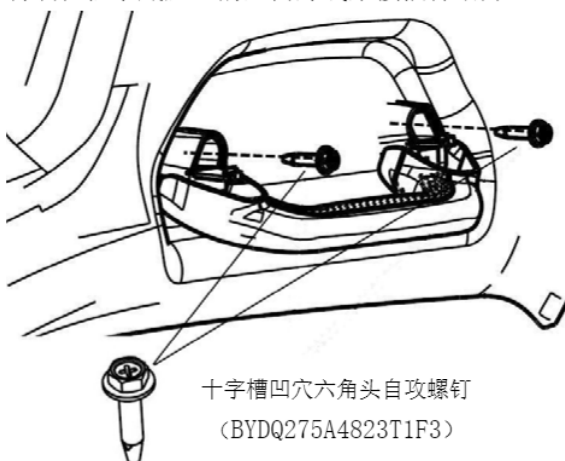


图 12-1-2 安全拉手的拆卸示意图

(3) 安全拉手总成安装

安全拉手总成的安装顺序与上述拆卸顺序相反。