

## 第三章 前舱饰件

### 3.1 发动机装饰板的安装/拆卸:

卸:

注: 拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

(1) 找好着力点, 将手握住饰板边缘, 用力往上提, 即可将发动机饰板拆卸;

(2) 安装时, 注意将饰板上的安装卡爪(橡胶套)对准相应的球头螺栓, 用力往下压, 即可装配好。(高配的发动机装饰板注意卡脚与通风盖板的配合)

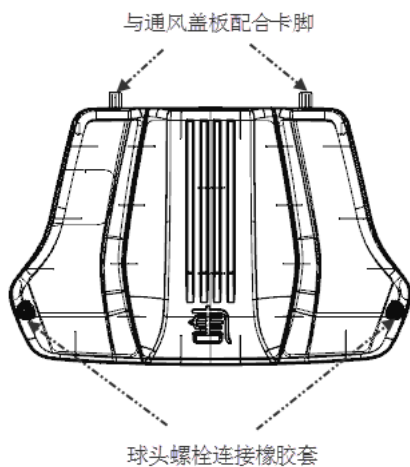


图3-1-1 发动机装饰板总成的拆卸示意图  
(高配)

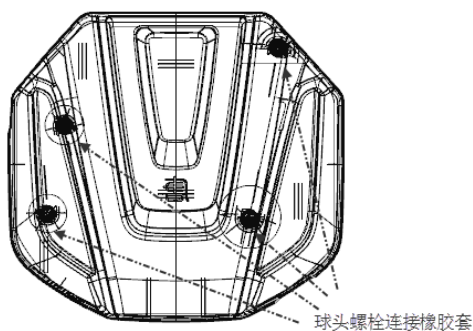


图3-1-2 发动机装饰板总成的拆卸示意图  
(低配)

### 3.2 前舱左右装饰板、格栅上盖板的安装/拆卸:

注: 拆卸前注意戴上手套保护您的双手。

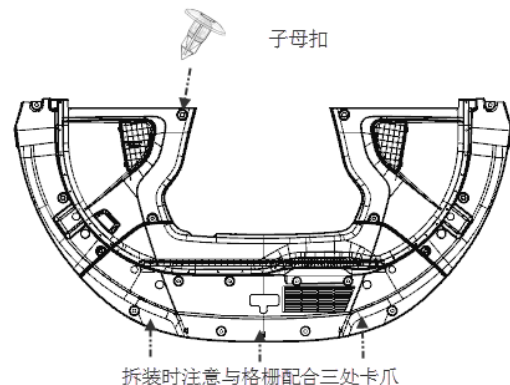


图 3-2-1 前格栅上盖板、左右前舱饰板的拆卸示意图 (高配)

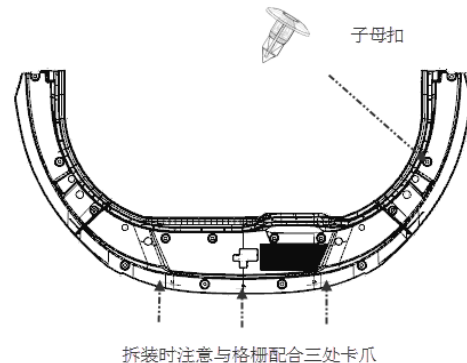


图 2-1-2 前格栅上盖板、左右前舱饰板的拆卸示意图 (低配)

(1) 用十字起将前舱左右饰板子母扣 A 拆卸(左右各高配 5 颗、低配 3 颗), 可将饰板沿上方拿下;

(2) 前舱左右饰板拆卸后; 用十字起将格栅上盖板上的子母扣拆下(共 8 颗), 用手将盖板往后上方提即可将格栅上盖板拆下。

(3) 安装方法与拆卸方法相反, 装配时需注意格栅上盖板下卡爪与前格栅翻边装配到位, 然后依次安装紧固件。注意损坏紧固件的更换)

### 3.3 通风盖板总成及左右封皮的安装/拆卸:

拆卸通风盖板前，需将前雨刮总成的主副

雨刮臂拆卸掉，具体方法可参照雨刮拆卸；

(1) 用手握住通风盖板左右封皮与通风盖板本体卡脚处，用力往上拉；再将封皮从 A 柱抽出，即将通风盖板左右封皮拆下。

(2) 用一字起将子母扣 A 拆卸（如下图所示位置，共 9 个）；

(3) 将通风盖板沿着前挡风玻璃下沿拉出即可完成通风盖板的拆卸。安装的顺序与拆卸相反。

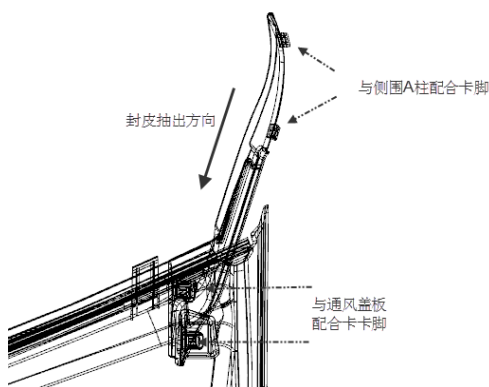


图 3-3-1 通风盖板封皮的拆卸示意图

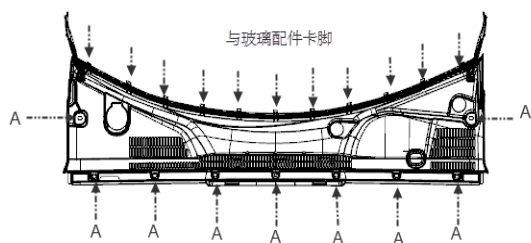


图 3-3-2 通风盖板总成的拆卸示意图

其中通风盖板 PM2.5 维修口堵盖的拆装：用一字起在堵盖缺口位置处盖板撬开；即可拆下。（注意拆卸力度，避免划伤）安装方法与拆卸方法相反。

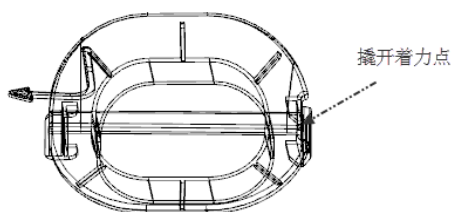


图 3-3-3 PM2.5 维修堵盖的拆卸示意图

### 3.4 散热器导流板的安装/拆

卸：

拆卸散热器导流板之前，需拆卸前保险杠总成，前防撞泡沫，具体方法参考相应产品拆卸；

(1) 用一字起将下导流板子母扣 A 拆卸（如下图所示位置，共 6 个）；即可将散热器下导流板拆下。

(2) 用一字起拆除散热器左/右导流板子母扣 B（左右各 2 个），即可将散热器左右导流板拆下。

(3) 安装方法与拆卸方法相反。

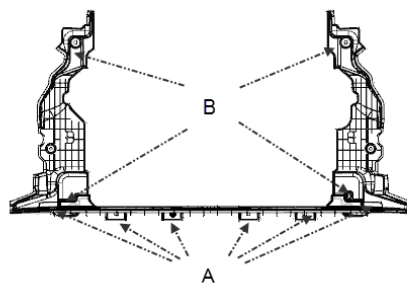


图 3-4-1 散热器导流板的拆卸示意图

#### 3.4.2 电机散热器导流板安装/拆卸

(1) 用一字起将下导流板子母扣 A 拆卸（如下图所示位置，左右电机散热器各 4 个）；

(2) 安装方法与拆卸方法相反。

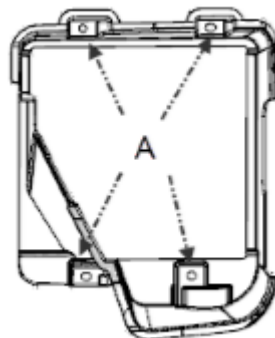


图 3-4-2 电机散热器导流板的拆卸示意图