

13、变速箱搭铁线束 I




X911(Zc02)




W911(Zc01)


13.1 接插件引脚图

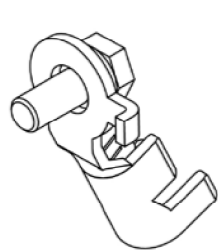


X911

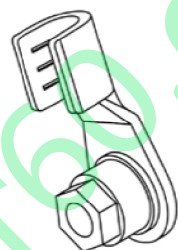

W911

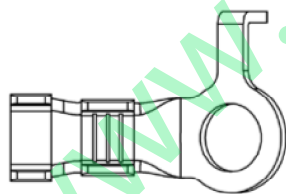

Zc02

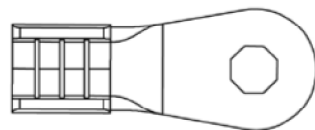

Zc01

13.2 接插件明细表

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	X911	接车身搭铁			STF-4002912, 用
02	Zc02	接车身			STHA-4002912, 用
03	W911	接变速箱搭铁			STF-4002912, 用
04	Zc01	接变速箱			STHA-4002912, 用