


1.16 座椅的拆卸/安装

1.16.1、前排座椅的拆卸/安装

1、将座椅调至最前，拆卸座椅护脚，然后拆卸座椅后安装螺栓。

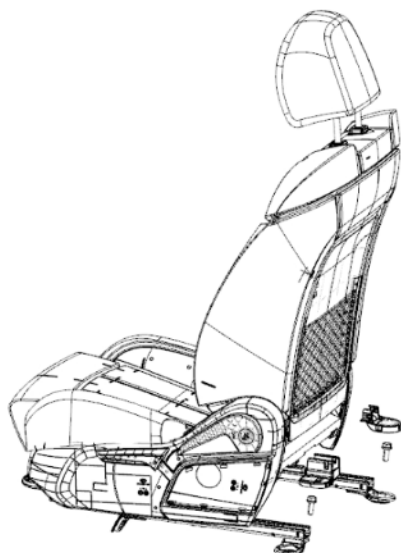

2、将座椅调至最后，拆卸座椅前安装螺栓。

3、将座椅调至前后中间位置，以免支脚突出、进出门洞时划伤内饰件。将座椅调至高度较低位置，靠背角度不要过于后仰，以便顺利进出门洞。

4、将座椅向后翻倒，拔出座椅底部与地板线束对接的接插件，拆卸地板线束在座椅上的固定点。

5、取下头枕。

6、从前门洞搬出座椅。

7、按与拆卸相反的顺序进行安装，螺栓拧紧力矩 45N·m

【注意】


拆卸过程中护脚若有损坏，需进行更换。

拆装过程中安装螺栓若有滑丝，需进行更换。


1.16.2 前排座椅的分解/组装

1.16.2.1 电动座椅的分解/组装


1、向外拔出座椅调节按钮，腰撑调节按钮随腰撑调节开关一起从大护板上拆卸即可。

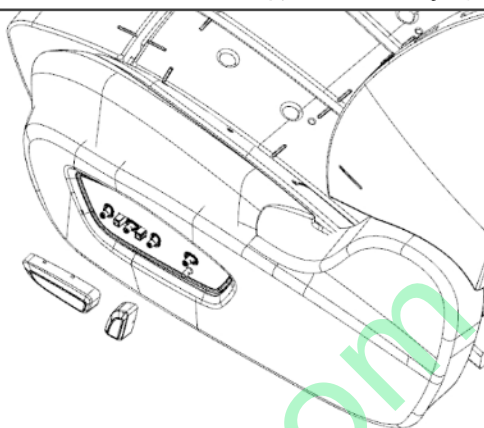


2、拆卸外侧大护板、调节开关：从骨架内侧破坏大护板中间位置的卡扣——掰开大护板后部与内护板的扣合结构（将大护板向后拉会使扣位更容易分离）——向前然后向上移动大护板，使其与骨架上的限位结构脱离——从大护板内侧拔出调节开关接插件后取下大护板——从大护板内侧拆卸调节开关安装螺钉后取下调节开关。

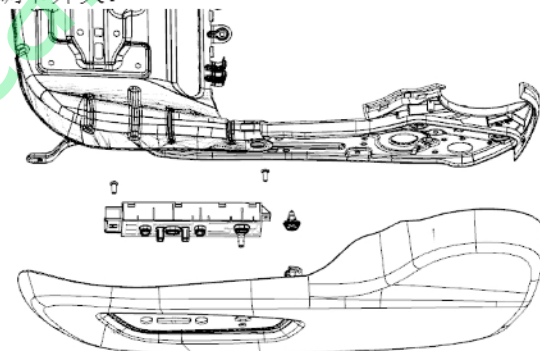


3、拆卸内侧外护板：拆卸内侧外护板在骨架上的安装螺钉——掰开内侧外护板与内侧内护板的扣合结构后取下内侧外护板（将内侧外护板向后拉会使扣位更容易分离）。

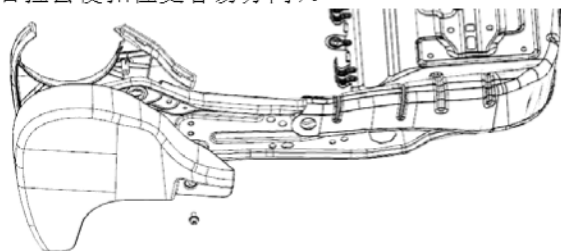

4、拆卸背板：拆卸背板下端 PE 板在座椅底部网格上的挂点——向后拉背板底边，使背板与卡扣脱离（施力点靠近卡扣、缓慢而均匀的用力，尽量避免背板的损坏）——向左/右推挤背板，同时向后拉背板底端，使中部右/左侧限位扣与骨架脱离——向下取下背板。

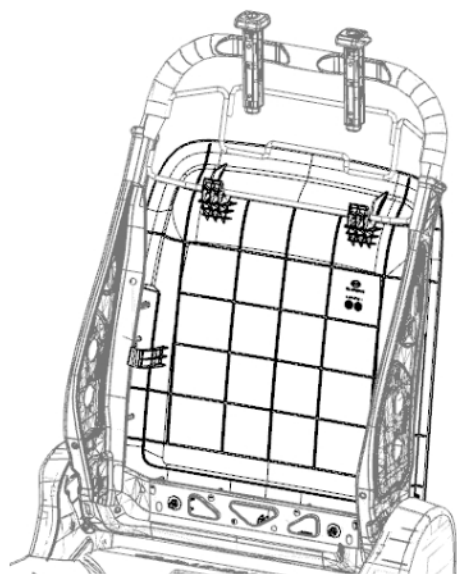


5、按下两个头枕杆滑套限位倒扣，同时向上取出头枕杆滑套。

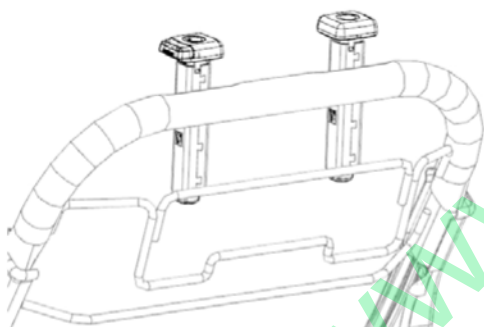


6、拆卸座垫发泡&面套：拆卸面套周围在骨架上的固定卡条——拔出加热垫接插件、安全带报警传感器接插件——取下座垫发泡&面套。

7、拆卸靠背发泡&面套：拆卸面套周围在骨架上的固定卡条——从背面拆卸风袋与风扇的快拆接口——取下靠背发泡&面套。

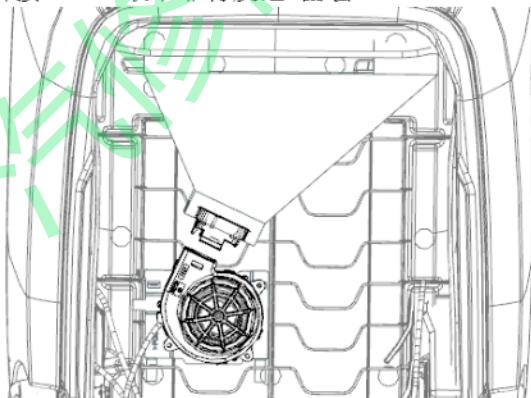

8、拆卸内/外侧内护板在骨架上的安装螺钉后取下内/外侧内护板。

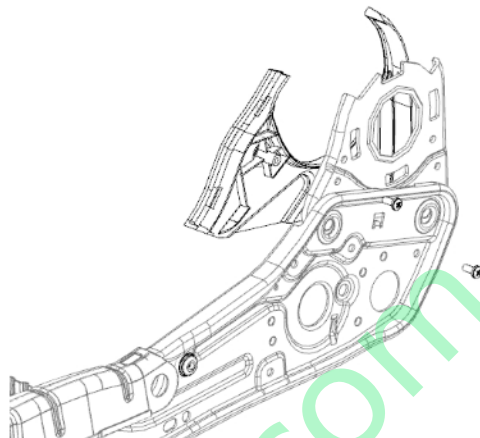

9、按与拆卸相反的顺序进行安装。

【注意】


拆卸过程中零部件和卡扣若有损坏，需进行更换。

1.16.2.2 手动座椅的分解与组装


1、向外拔出靠背解锁手柄堵盖，然后向外拔出靠背调节手柄。

2、向外拆卸调高手柄安装盖板。

3、拆卸调高手柄安装螺钉后取下调高手柄。

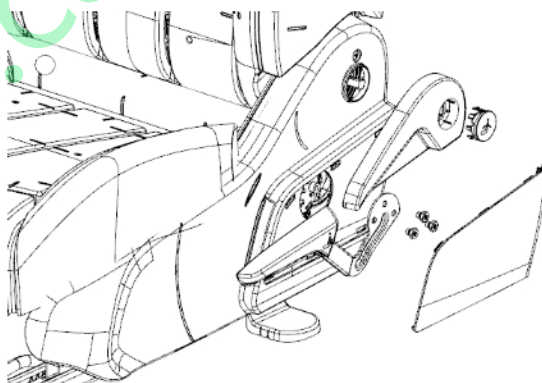

4、拆卸外侧大护板：从骨架内侧破坏大护板中间位置的卡扣——拆卸大护板后部安装螺钉——掰开大护板后部与内护板的扣合结构（将大护板向后拉会使扣位更容易分离）——向前然后向上移动大护板，使其与骨架上的限位结构脱离。

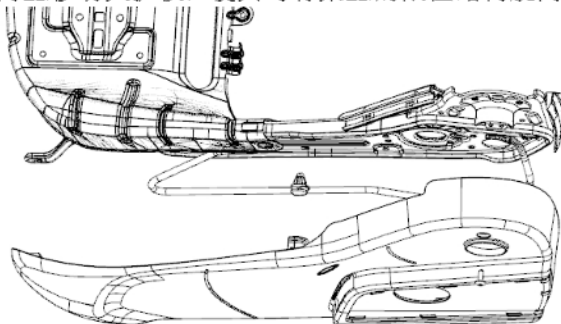


5、后续其它零部件的拆装方法及顺序与电动


座椅相同。

1.16.3 后排座椅的拆卸/安装


1、双手伸进座垫前端底部（座垫骨架容易变形，拆卸施力点应在座垫卡座两侧且尽量靠近座垫卡座。），向上用力使座垫骨架脱离座垫卡座，然后取下座垫。

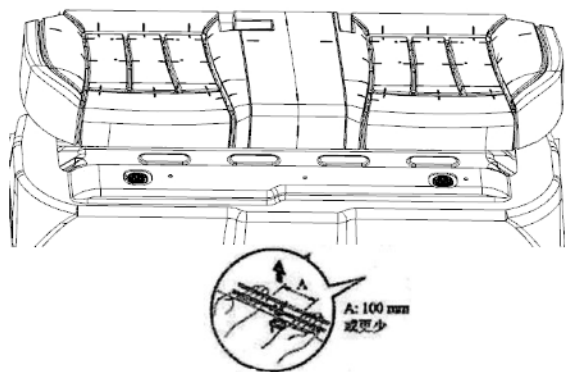

2、拆卸靠背下端安装螺栓。

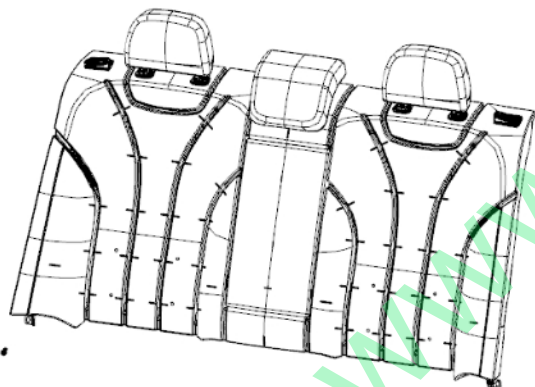

3、斜向后上方推动靠背，使靠背上端挂钩与车身脱离——将靠背适当前移离开车身挂钩后放下靠背——拔出靠背侧气囊接插件——将后排安全带织带适当拉出，使靠背可以横向穿过安全带织带而从后门洞搬离车辆（这个步骤需要两个人配合完成）。

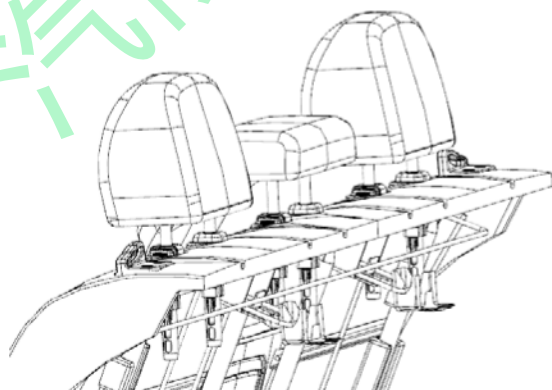


4、按与拆卸相反的顺序进行安装，拆装过程

中小心靠背下端安装支架划伤内饰件。

1.16.4 后排靠背的分解/组装

1、拔出后排头枕，拉起背部地毯布，按下两个头枕杆滑套限位倒扣，同时向上取出头枕杆滑套。

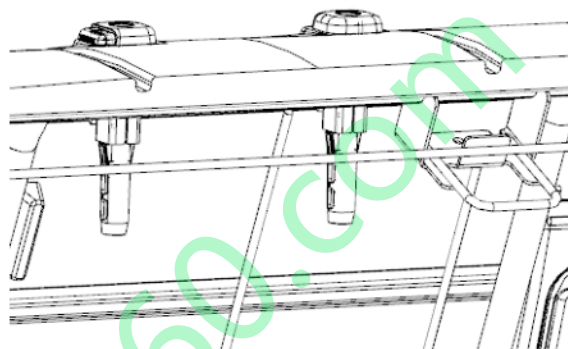

2、按与拆卸相反的顺序进行安装。