


## 第一节 继电器、保险丝位置分布图

### 一、前舱配电箱

#### 1.1 保险保险、继电器编号示意图

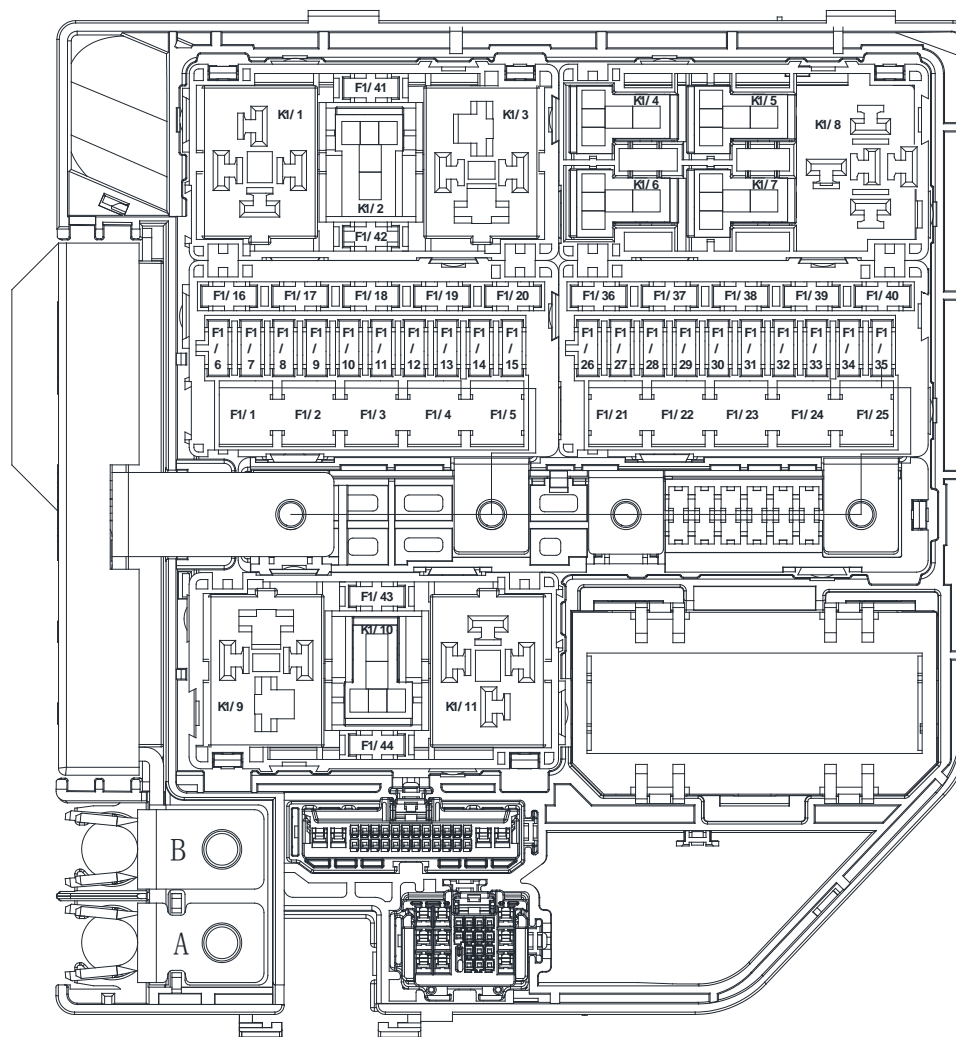


### 1.2.保险、继电器规格


编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10	F1/11	F1/12	F1/13
规格	40A	40A	40A	25A	40A	15A	15A	15A	30A	预留	预留	预留	预留
说明	电动真空泵	电动真空泵	ESP	ESP	电喷	EMS	左前灯模块	右前灯模块	起动机	预留	预留	预留	预留
编号	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24	F1/25	F1/26
规格	预留	预留	15A	20A	15A	15A	25A	30A	30A	30A	40A	预留	5A
说明	预留	预留	氧传感器	点火线圈	电磁阀	燃油压力调节阀	电喷ECU	润滑油泵	TCU	前雨刮	鼓风机	预留	前雨刮继电器
编号	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30	F1/31	F1/32	F1/33	F1/34	F1/35	F1/36	F1/37	F1/38	F1/39
规格	20A	15A	10A	预留	预留	15A	预留	预留	预留	10A	7.5A	7.5A	7.5A
说明	IG4	双向洗涤电机	电控冷却水泵	预留	预留	喇叭	预留	预留	预留	空调模块	前电机控制器	后电机控制器	整车控制器
编号	F1/40	F1/41	F1/42	F1/43	F1/44								
规格	5A	预留	10A	预留	预留								
说明	空调检测	预留	电池冷却水泵	预留	预留								

编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9	K1-10	K1-11
规格	30A	预留	30A	30A	30A	30A	预留	30A	30A	预留	30A
说明	电喷主继电器	预留	真空泵继电器	电控冷却水泵继电器	喇叭继电器	IG4继电器	预留	鼓风机继电器	电动真空泵继电器	预留	起动机继电器

## 二、仪表板配电箱

### 2.1 仪表板配电总成保险、继电器编号示意图（外部）

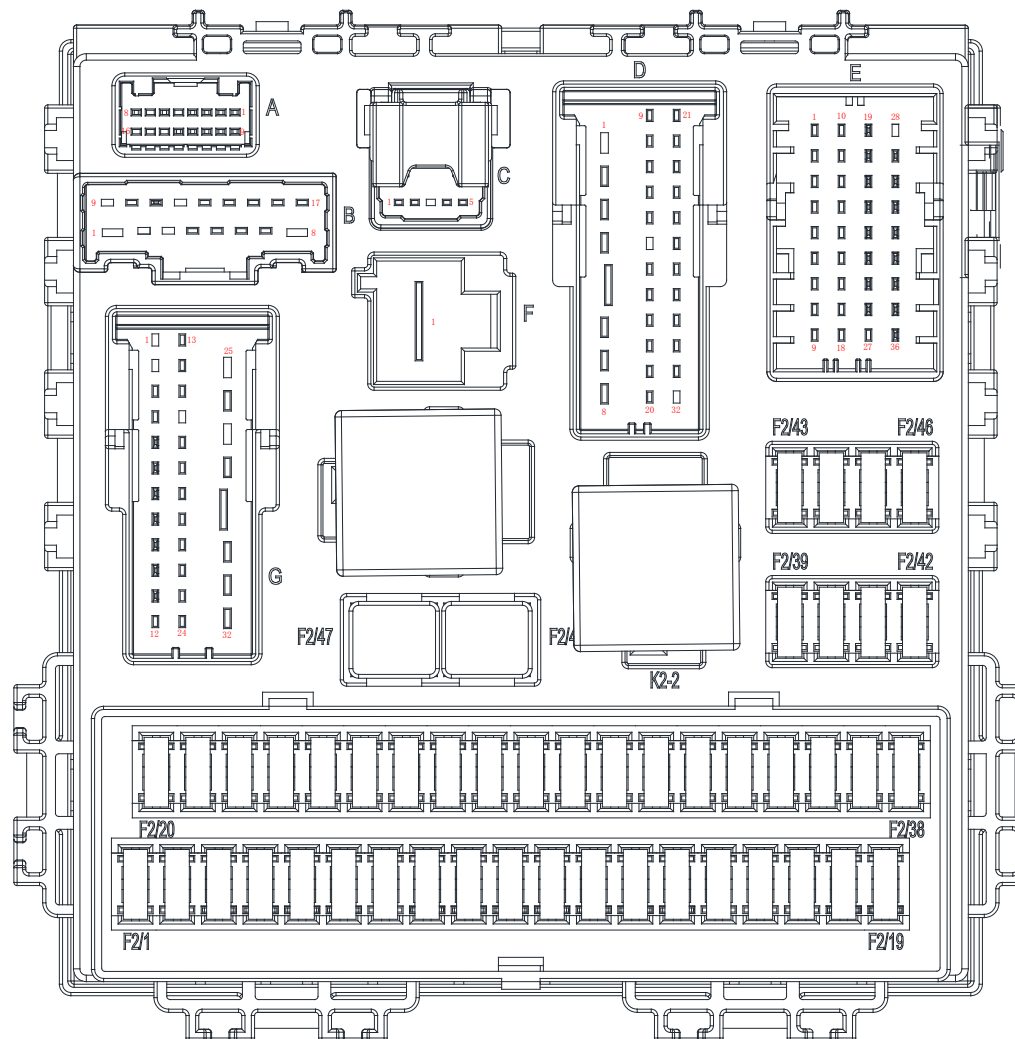

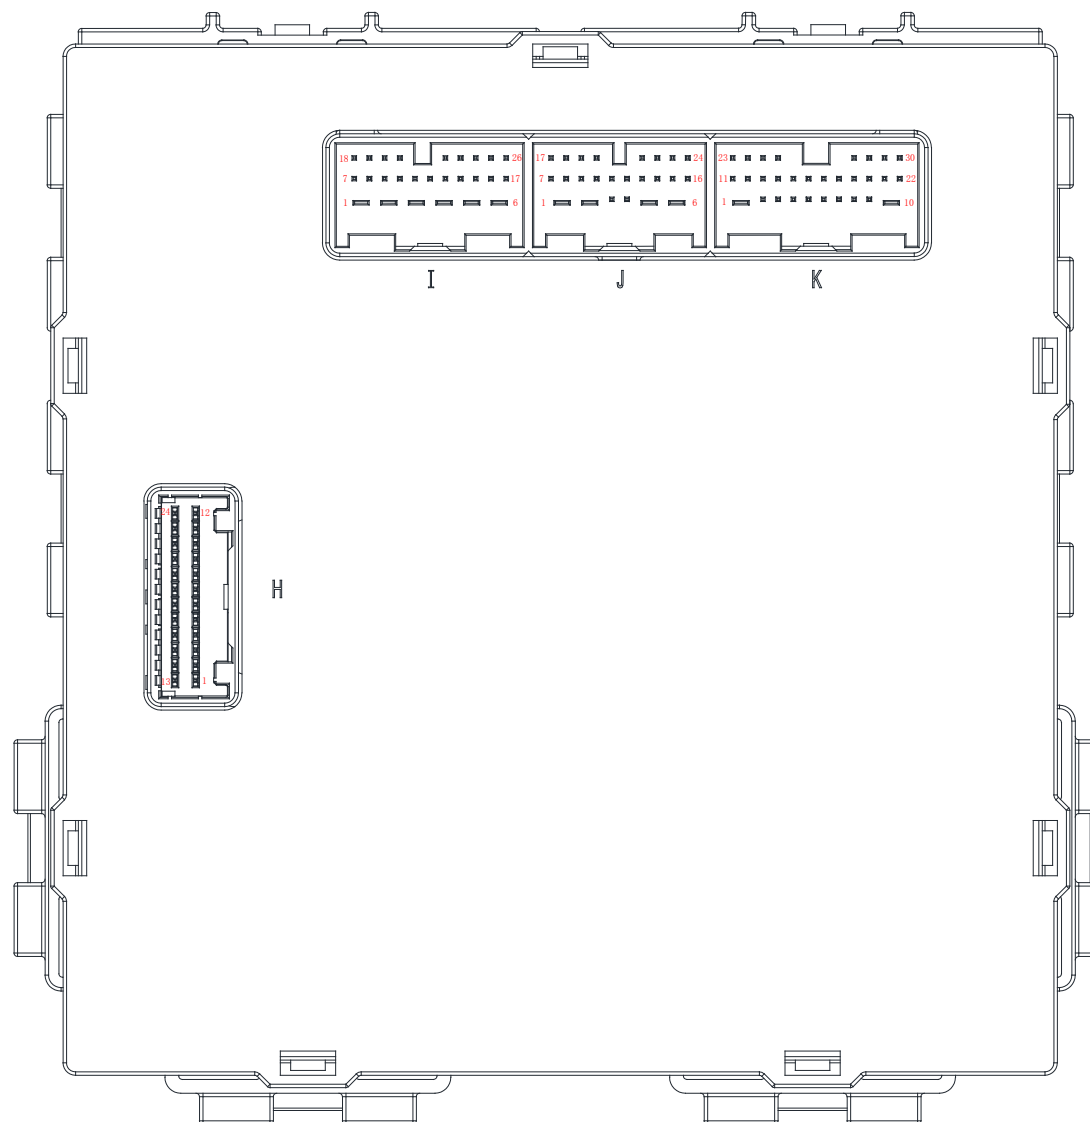


## 2.2 保险、继电器规格

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12	F2/13
规格	20A	20A	5A	预留	10A	20A	5A	30A	10A	5A	预留	7.5A	5A
说明	左后车窗	右前车窗	IG2	预留	外后视镜调节	门锁	IG1-2继电器	ACC电	小灯/门灯	BCM常电	预留	转向轴锁	制动灯
编号	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26
规格	15A	预留	5A	5A	7.5A	预留	10A	10A	5A	10A	20A	30A	30A
说明	备用电源	预留	前舱IG1	ESP	模块ACC	预留	DC	高压电池包	高压BMS	车载冷却水泵	右后车窗	主驾电动座椅	副驾电动座椅
编号	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36	F2/37	F2/38	F2/39
规格	15A	5A	15A	预留	预留	预留	10A	15A	5A	15A	预留	10A	20A
说明	座椅ECU	EPB	SRS	预留	预留	预留	模块IG1	EMS/TCU	REPS	多媒体	预留	模块常电1	天窗电机
编号	F2/40	F2/41	F2/42	F2/43	F2/44	F2/45	F2/46	F2/47	F2/48				
规格	20A	15A	10A	20A	20A	10A	5A	预留	30A				
说明	遮阳帘电机	DLC	常电模块II	IG3	左前车窗	室内灯	网关	预留	管柱ECU				

编号	K2-1	K2-2	
规格	30A	30A	
说明	电动车窗继电器	IG1继电器	

### 三、后舱配电箱

3.1 后舱配电箱总成保险、继电器编号示意图

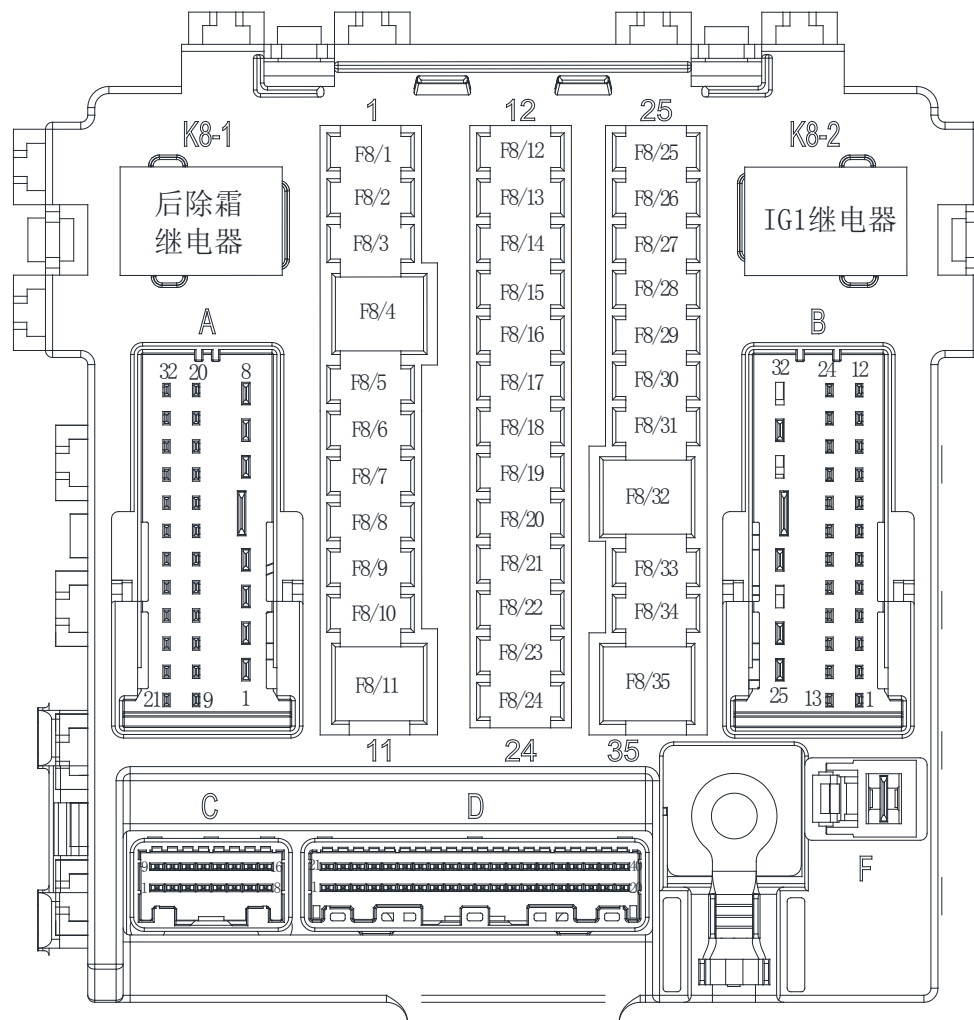

### 3. 2. 保险、继电器规格

编号	F8/1	F8/2	F8/3	F8/4	F8/5	F8/6	F8/7	F8/8	F8/9	F8/10	F8/11	F8/12	F8/13
规格	预留	10A	5A	40A	30A	30A	15A	预留	15A	20A	20A	10A	5A
说明	预留	后背门锁	后鼓风机检测	后除霜	EPB	EPB	外置功放	预留	低压燃油模块	车载充电器	电动后背门	模块常电	Keyless
编号	F8/14	F8/15	F8/16	F8/17	F8/18	F8/19	F8/20	F8/21	F8/22	F8/23	F8/24	F8/25	F8/26
规格	15A	5A	10A	7.5A	预留	10A	20A	15A	15A	5A	预留	预留	5A
说明	充电口盖锁	充电指示灯模块	后小灯/充电指示灯	后雾灯/倒车灯	预留	后转向灯	ACC	儿童锁	备用电源	模块ACC	预留	预留	后舱IG1
编号	F8/27	F8/28	F8/29	F8/30	F8/31	F8/32	F8/33	F8/34	F8/35				
规格	5A	预留	5A	预留	预留	预留	预留	15A	30A				
说明	后空调模块	预留	车载充电器IG1	预留	预留	预留	预留	后雨刮	后鼓风机				

编号	K8-1	K8-2	
规格	30A	30A	
说明	后除霜	IG1继电器	