





12、前舱线束

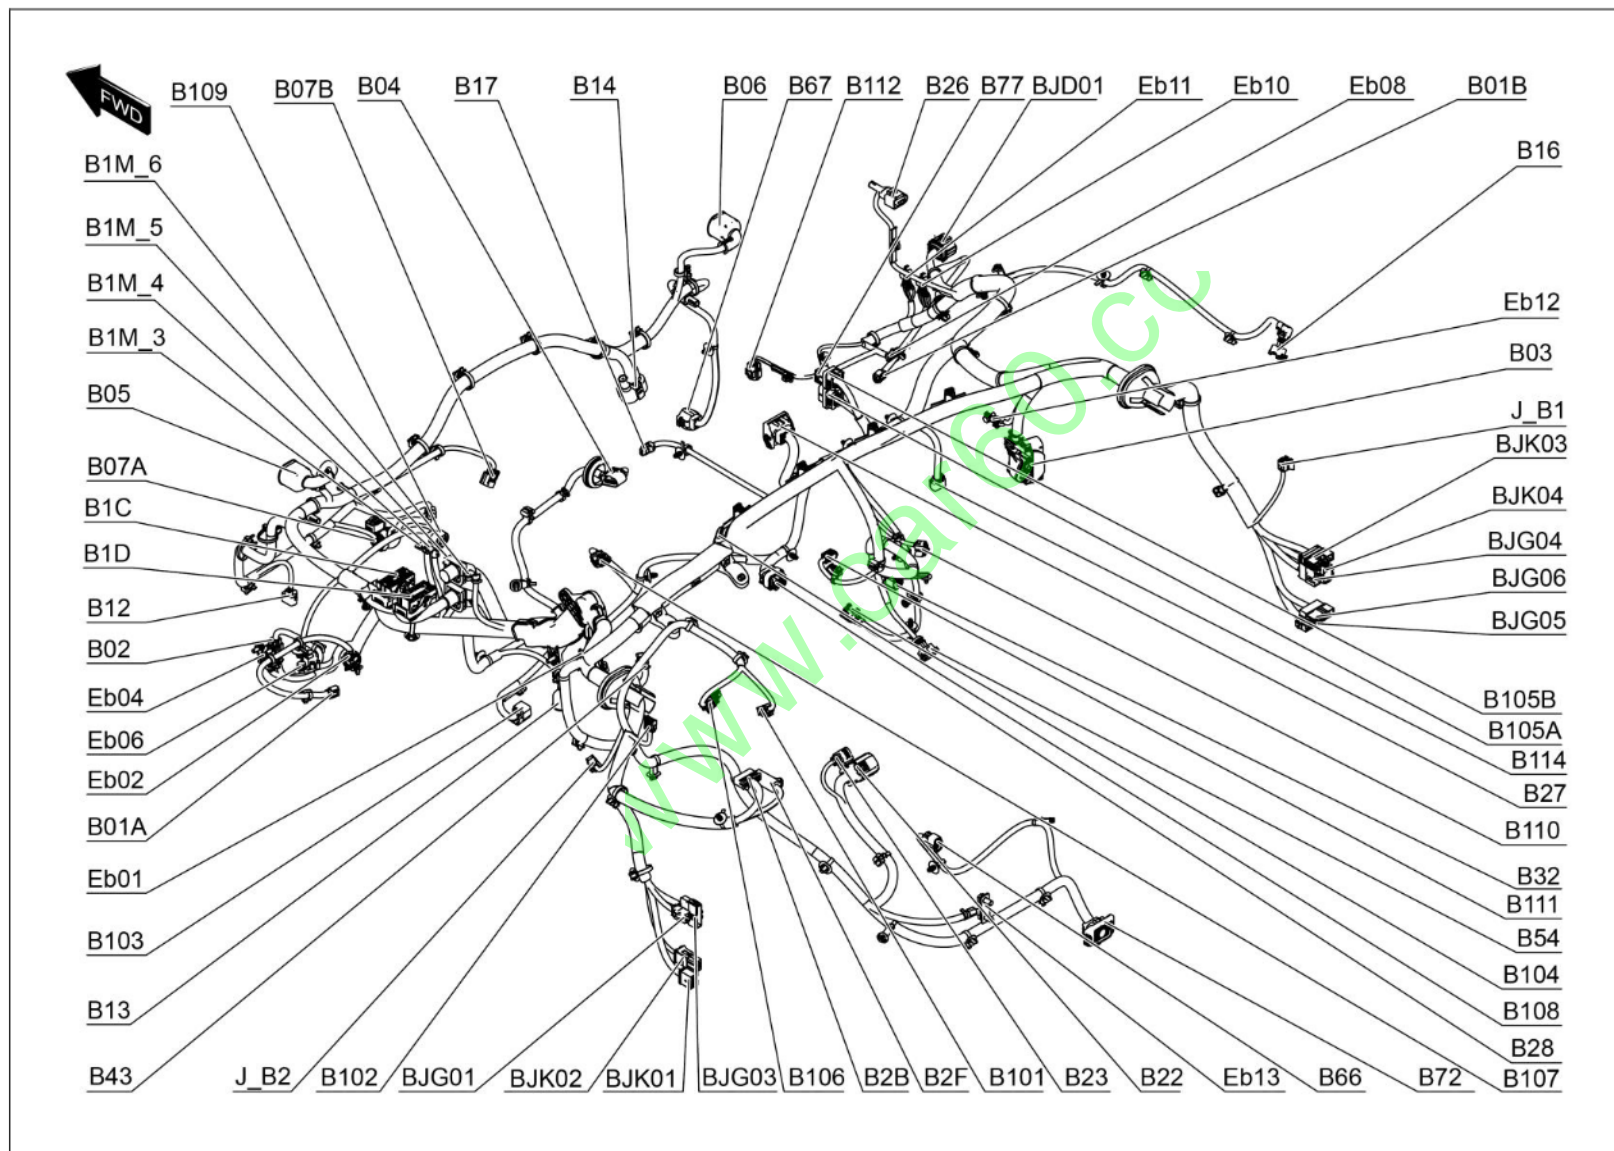



12.1 接插件引脚图

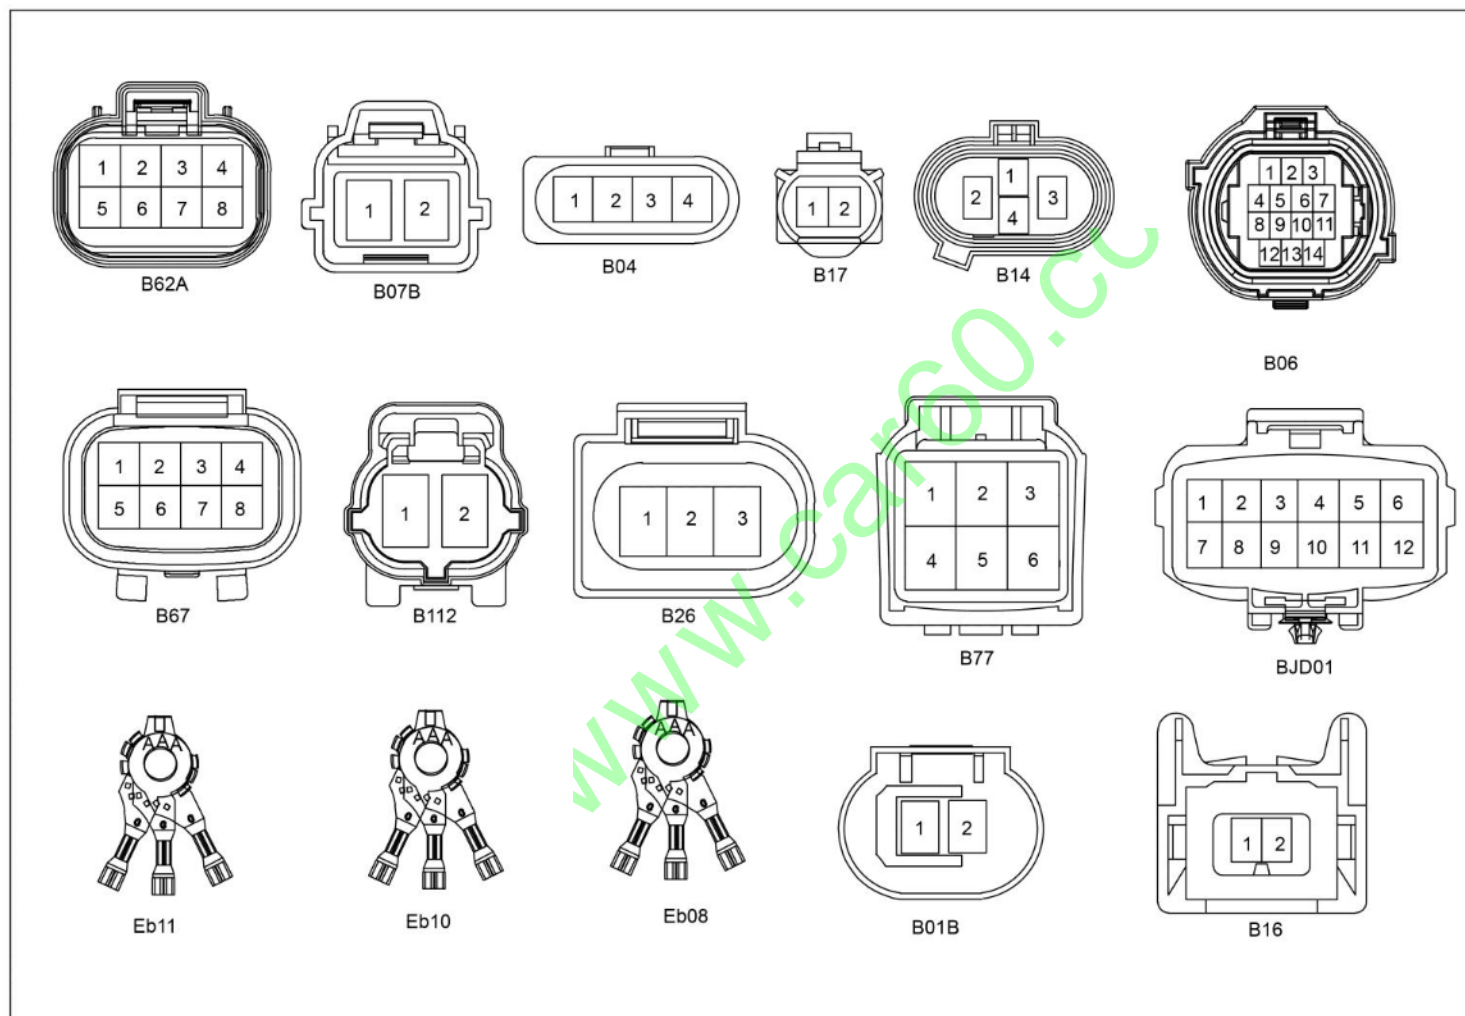

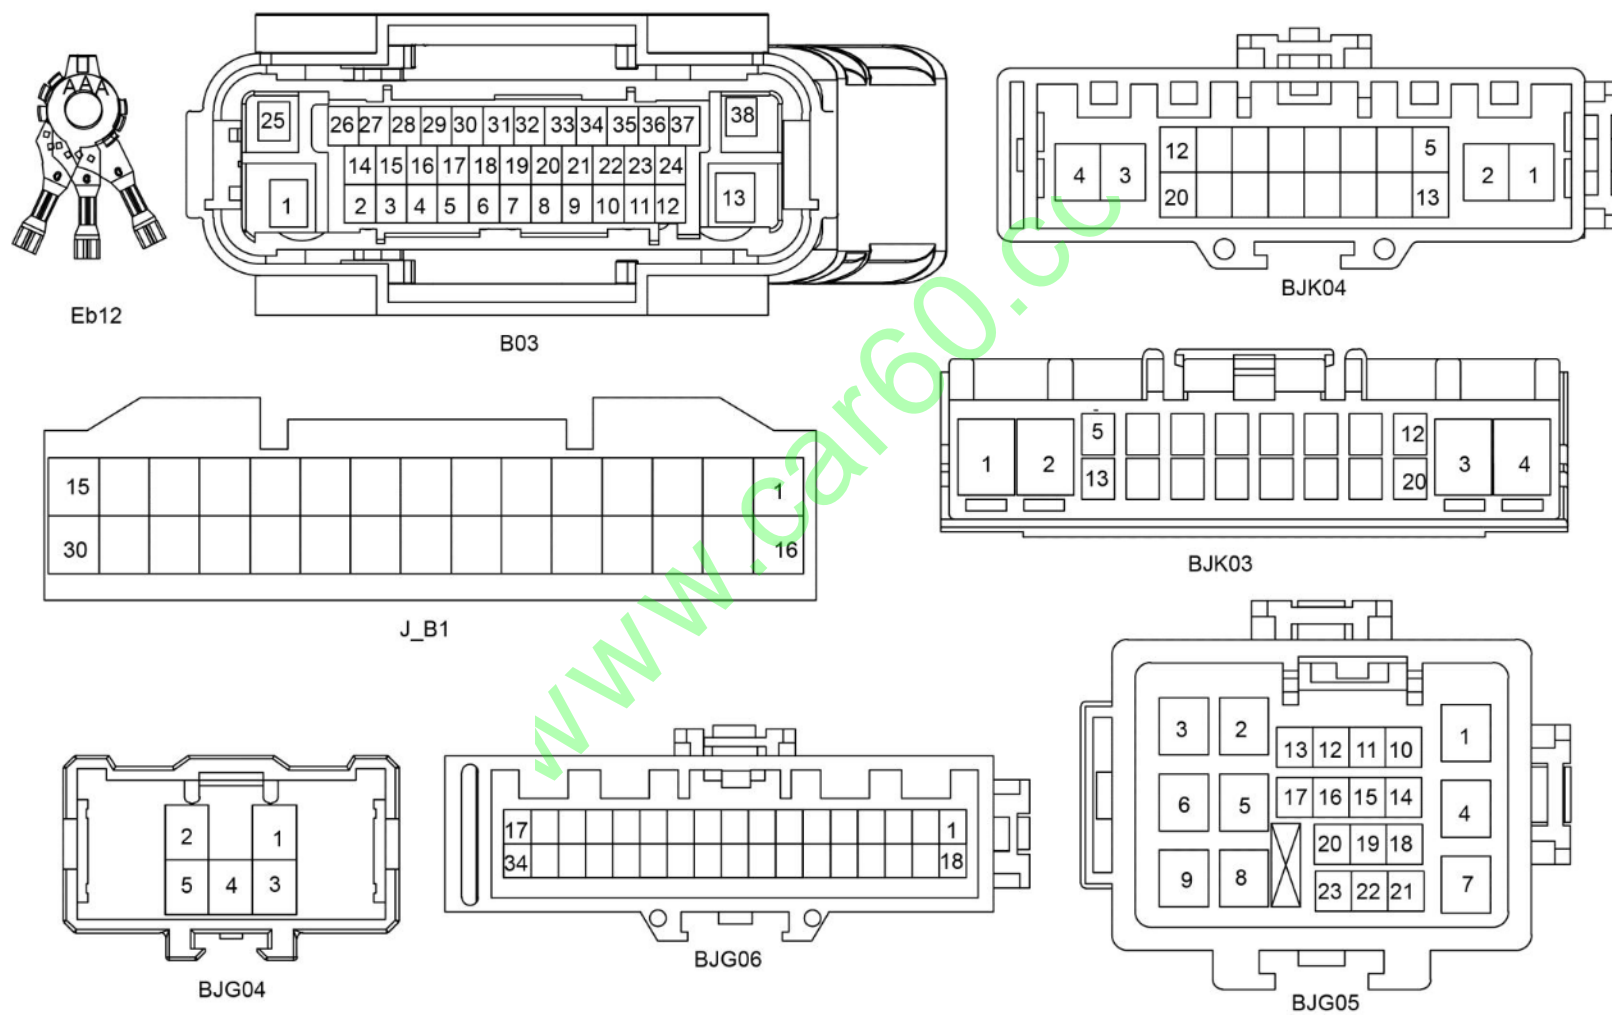

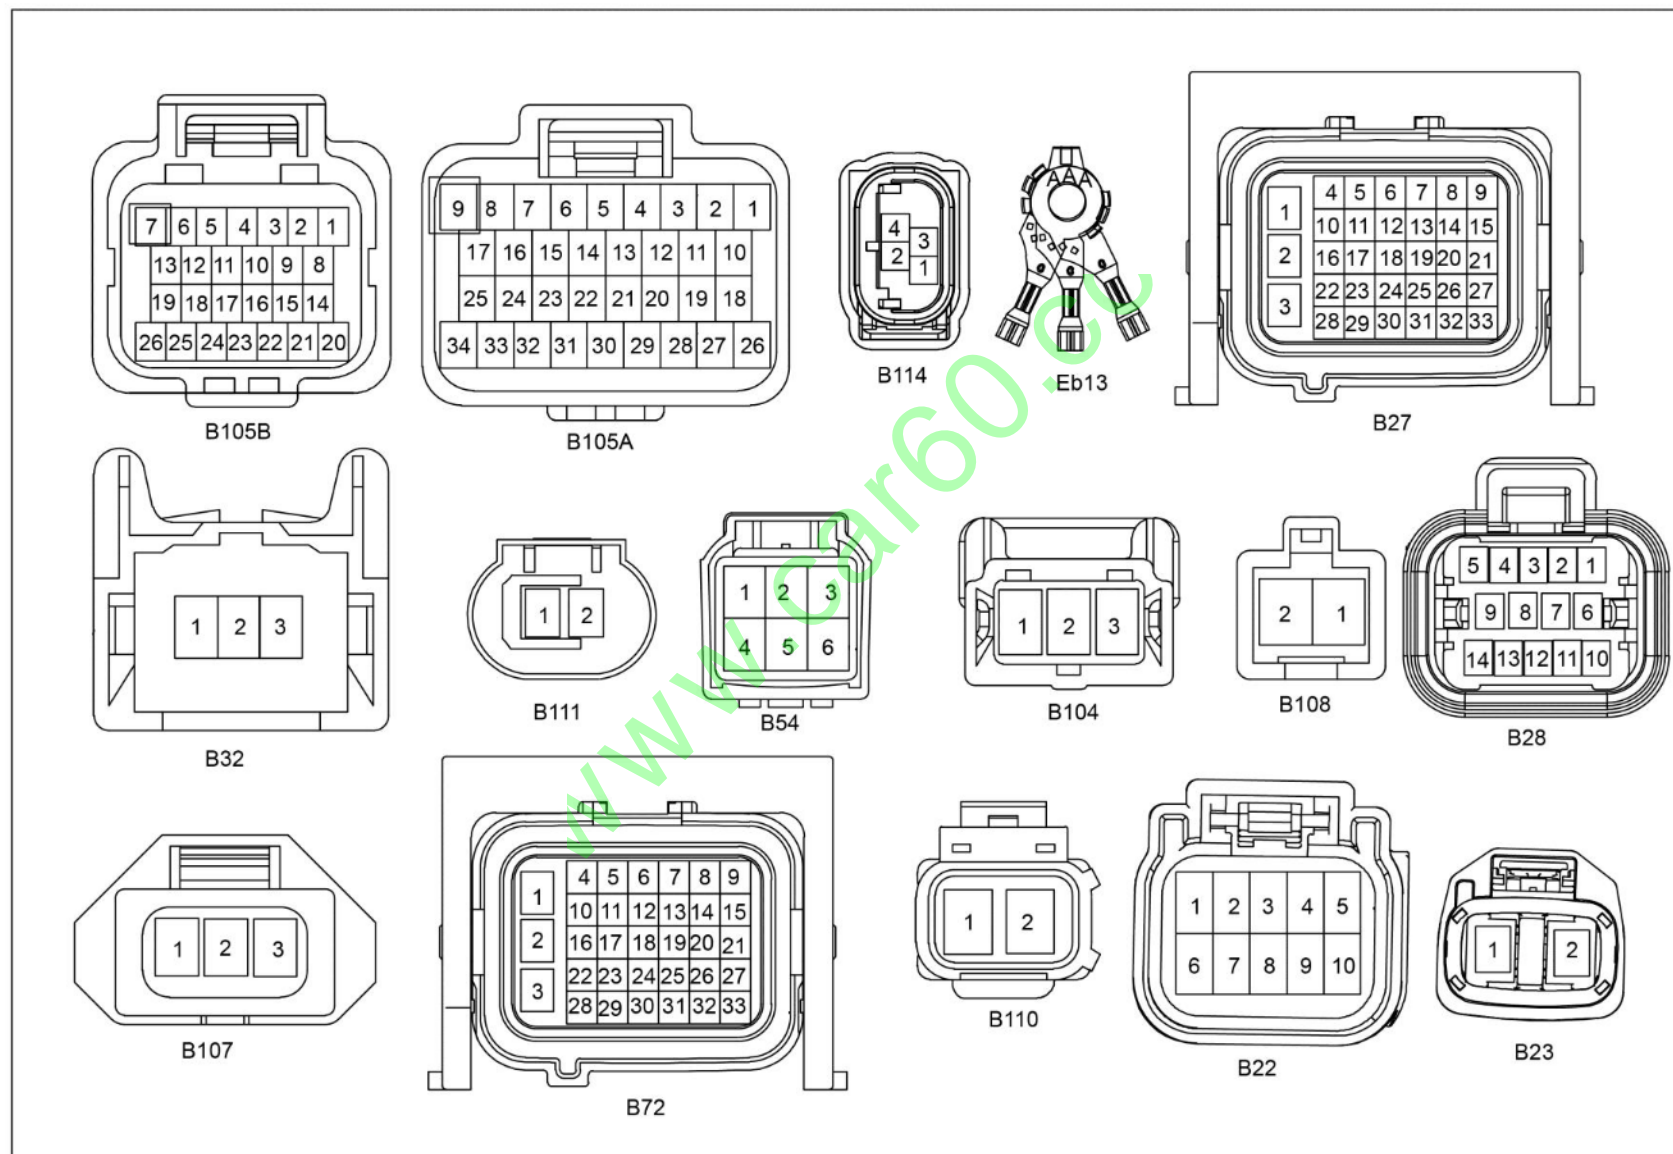

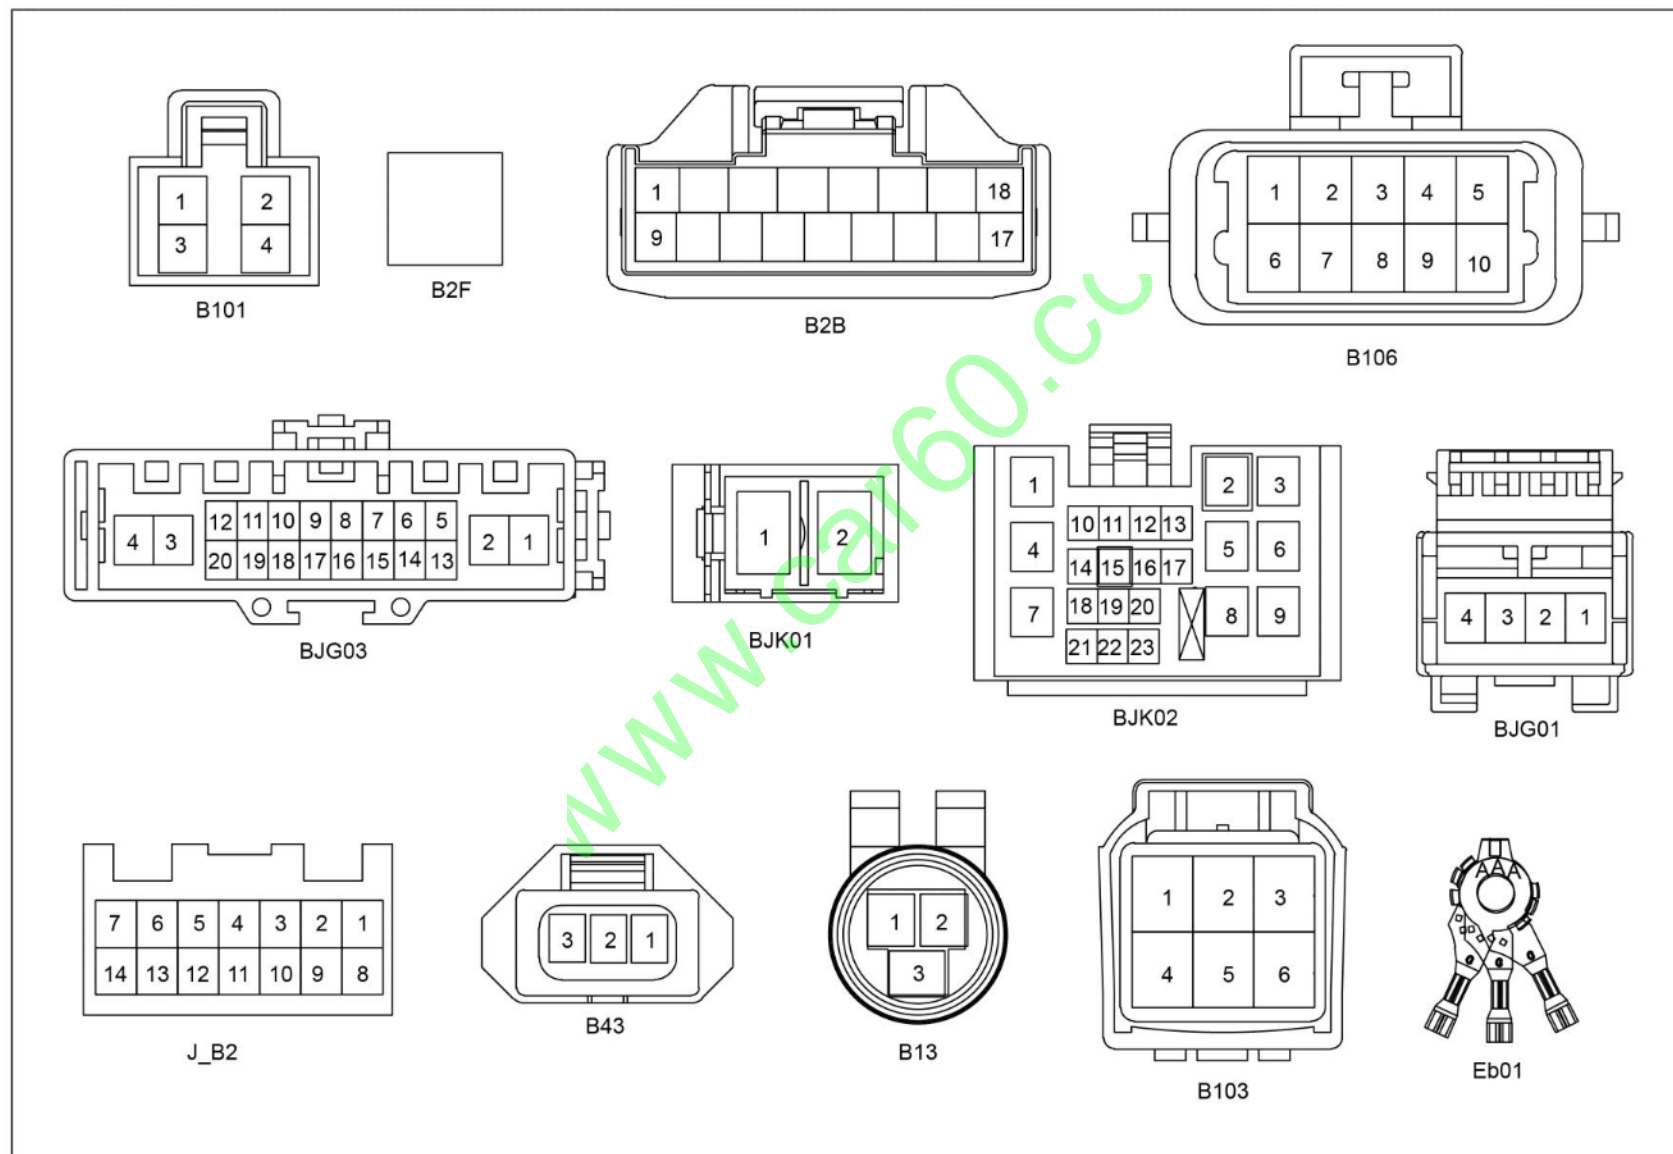

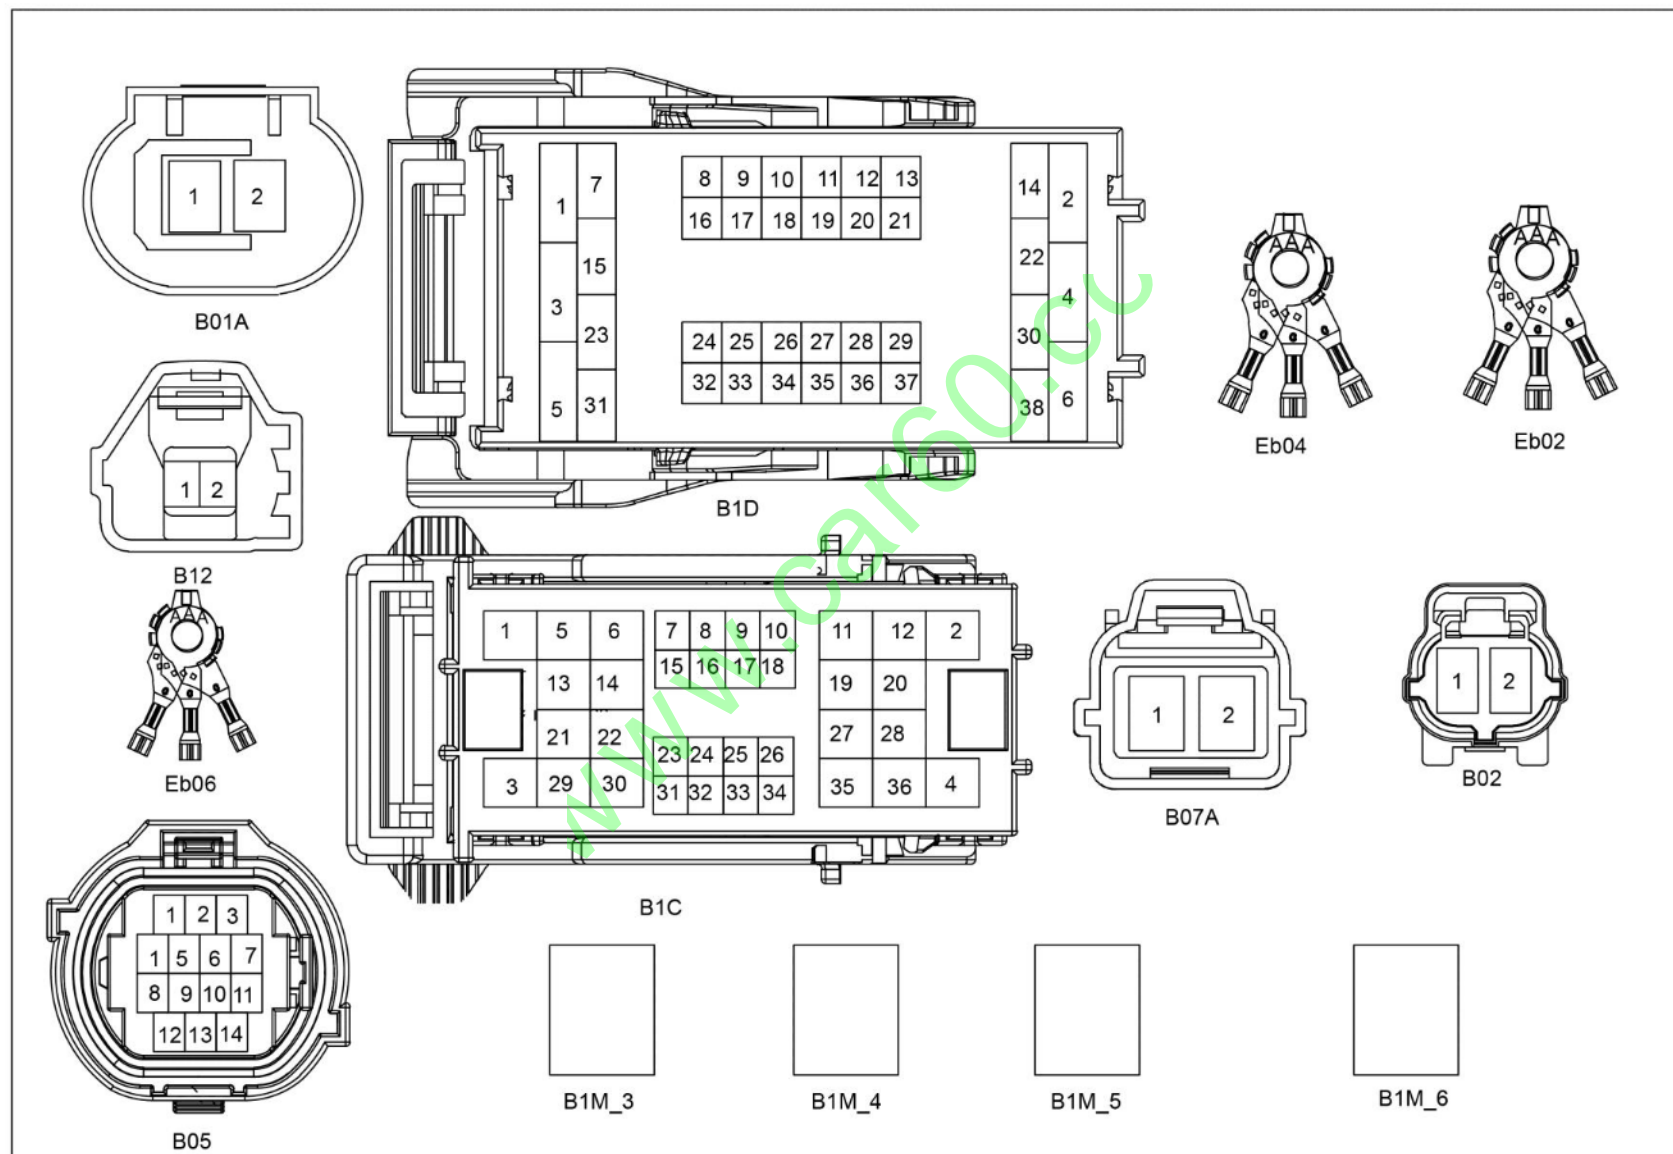

12.2 接插件明细表

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	B109	接起动铁电池 BMS			
02	B07B	接右蜗牛喇叭			
03	B04	接前雨刮电机			
04	B17	接制动液位开关			
05	B14	接无极风扇调速模块			
06	B06	接右前组合灯			
07	B67	接引擎模拟器			
08	B112	接右前碰撞传感器			
09	B26	接冷却液位传感器			
10	B77	接电池加热控制器			
11	BJD01	接前保险杠小线			
12	Eb11	接 11#搭铁			
13	Eb10	接 10#搭铁			
14	Eb08	接 08#搭铁			
15	B01B	接右前轮速传感器			
16	B16	接双向洗涤电机			
17	Eb12	接 12#搭铁			
18	B03	接 ESP ECU			

19	J_B1				无名称
20	BJK03	接地板线束			
21	BJK04	接地板线束			
22	BJG04	接仪表线束 I			
23	BJG06	接仪表板线束 I			
24	BJG05	接仪表板线束 I			
25	B105B	接 电 池 管 理 器 (BMS)B 口			
26	B105A	接 电 池 管 理 器 (BMS)A 口			
27	B114	接 P/T 传感器			
28	B27	接充电总成			
29	B110	接后 PTC 前段互锁			
30	B32	接电池包出水口温 度传感器			
31	B111	接电磁阀			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
32	B54	接电子膨胀阀			
33	B104	接前驱电机水温 传感器			
34	B108	接大陆泵(电动 真空泵)			
35	B28	接前驱电机控制 器			

36	B107	接制动真空压力传感器			
37	B72	接电池包			
38	B66	接冷却水泵			
39	Eb13	接 13#搭铁			
40	B22	接 REPS-ECU			
41	B23	接 REPS 电机			
42	B101	接制动灯开关			
43	B2F	接仪表配电盒			
44	B2B	接仪表配电盒			
45	B106	接制动踏板传感器			
46	BJG03	接仪表线束			
47	BJK01	接地板线束			
48	BJK02	接地板线束			
49	BJG01	接地板线束 I			
50	B102	接 PM2.5 测试仪			无名称
51	J_B2				
52	B43	接电机冷却水泵			
53	B13	接空调压力传感器			
54	B103	接压缩机			
55	Eb01	接 01#搭铁			
56	B01A	接左前轮速传感器			
57	Eb02	接 02#搭铁			
58	Eb06	接 06#搭铁			
59	Eb04	接 04#搭铁			

60	B02	接左前碰撞传感器			
61	B12	接室外温度传感器			
62	B1D	前舱配电盒 D 口			
63	B1C	前舱配电盒 C 口			
64	B07A	接左蜗牛喇叭			
65	B05	接左前组合灯			
66	B1M_3	接前舱配电盒搭铁			
67	B1M_4	接前舱配电盒搭铁			
68	B1M_5	接前舱配电盒搭铁			
69	B1M_6	接前舱配电盒搭铁			