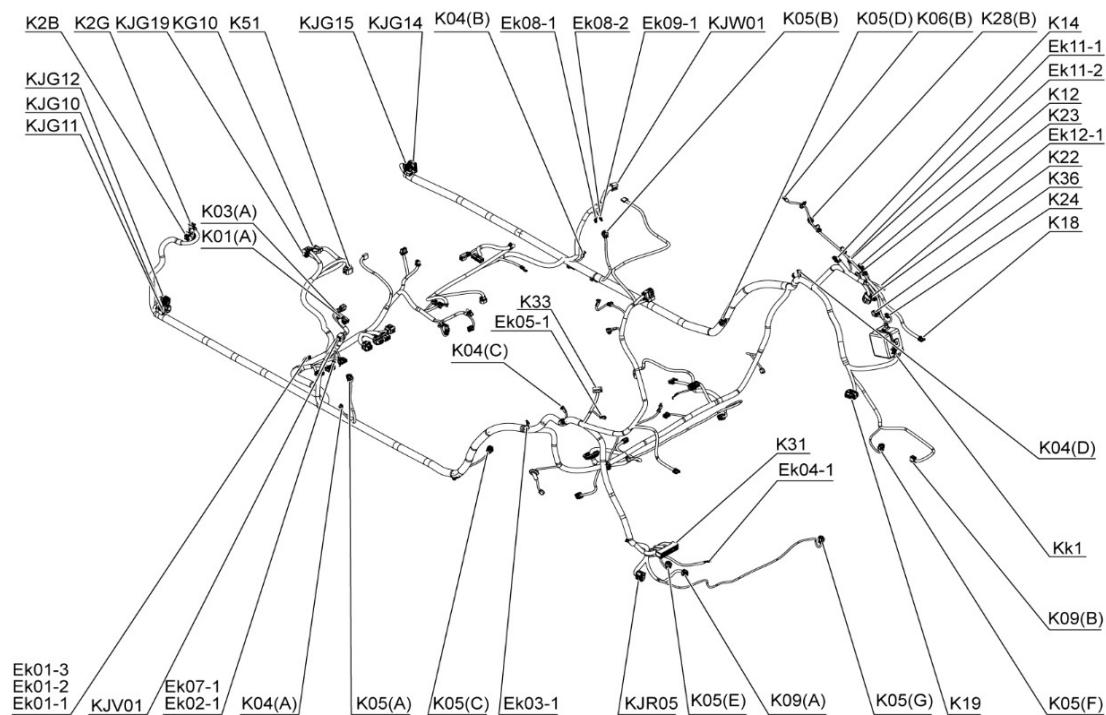
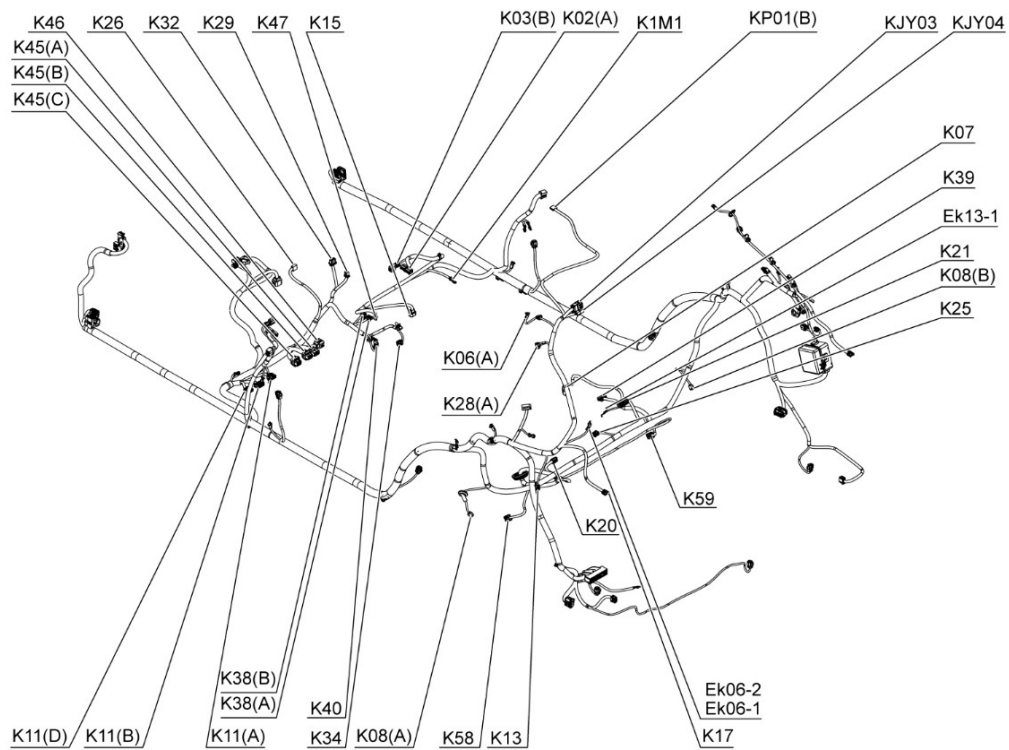
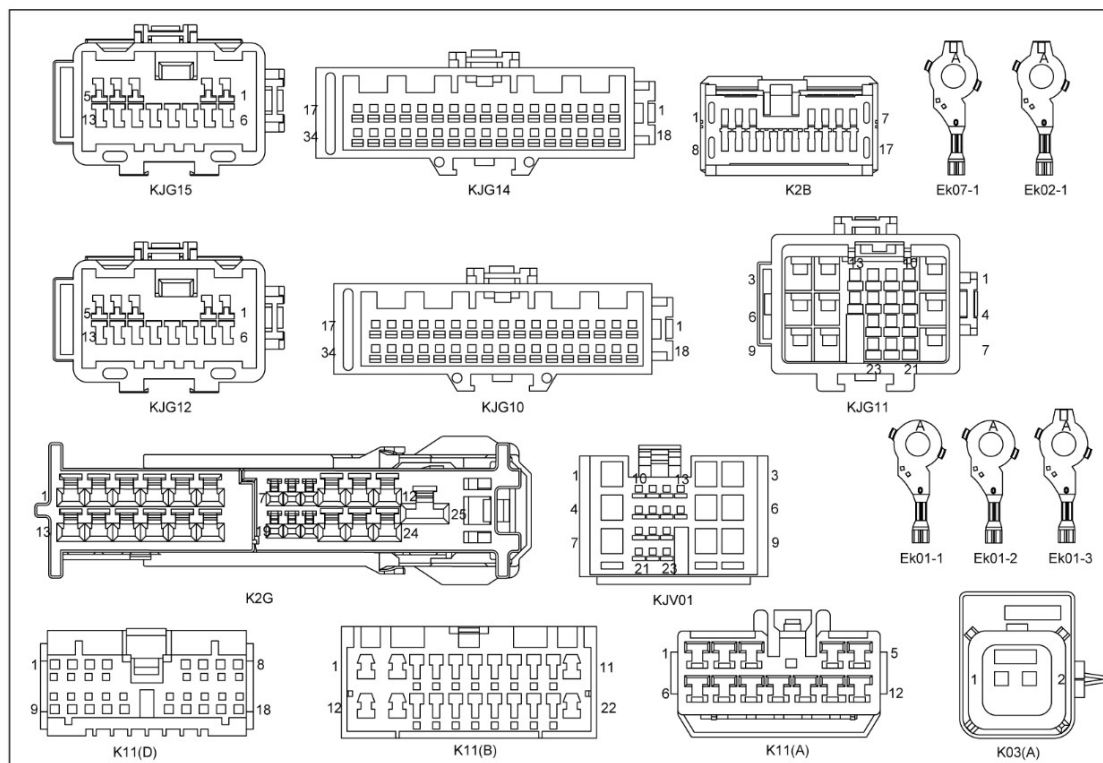
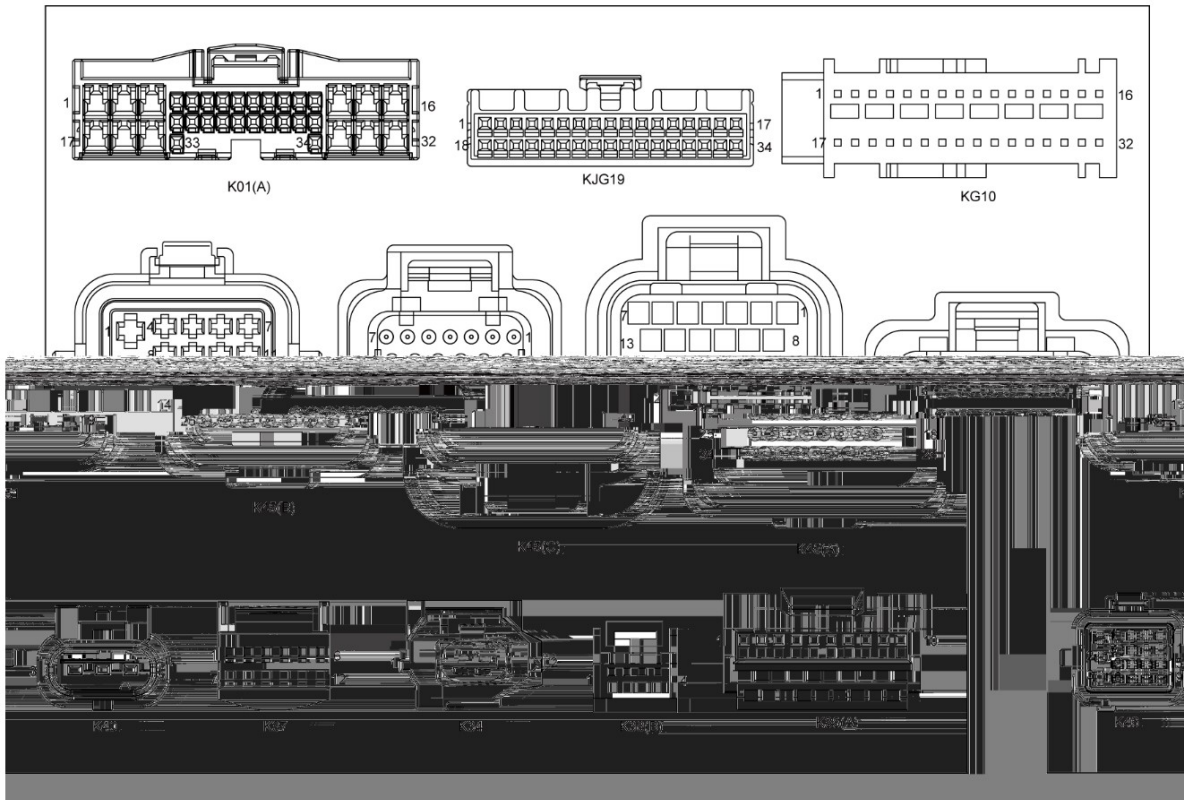



13. 地板线束











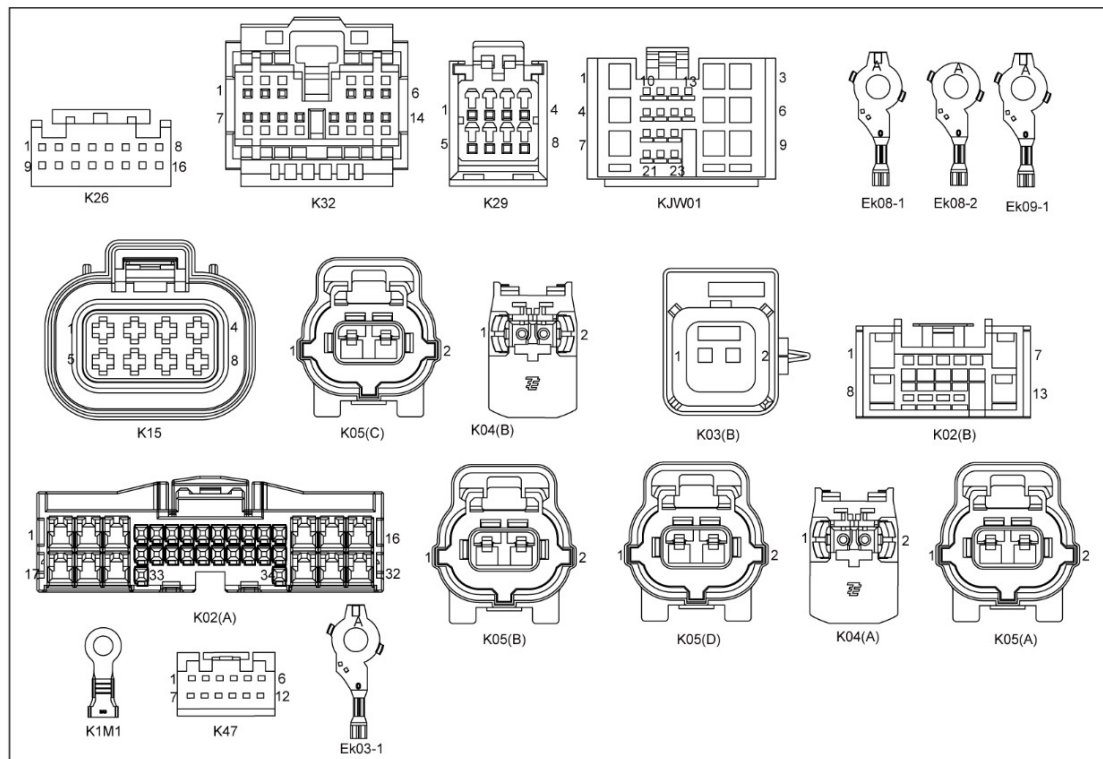

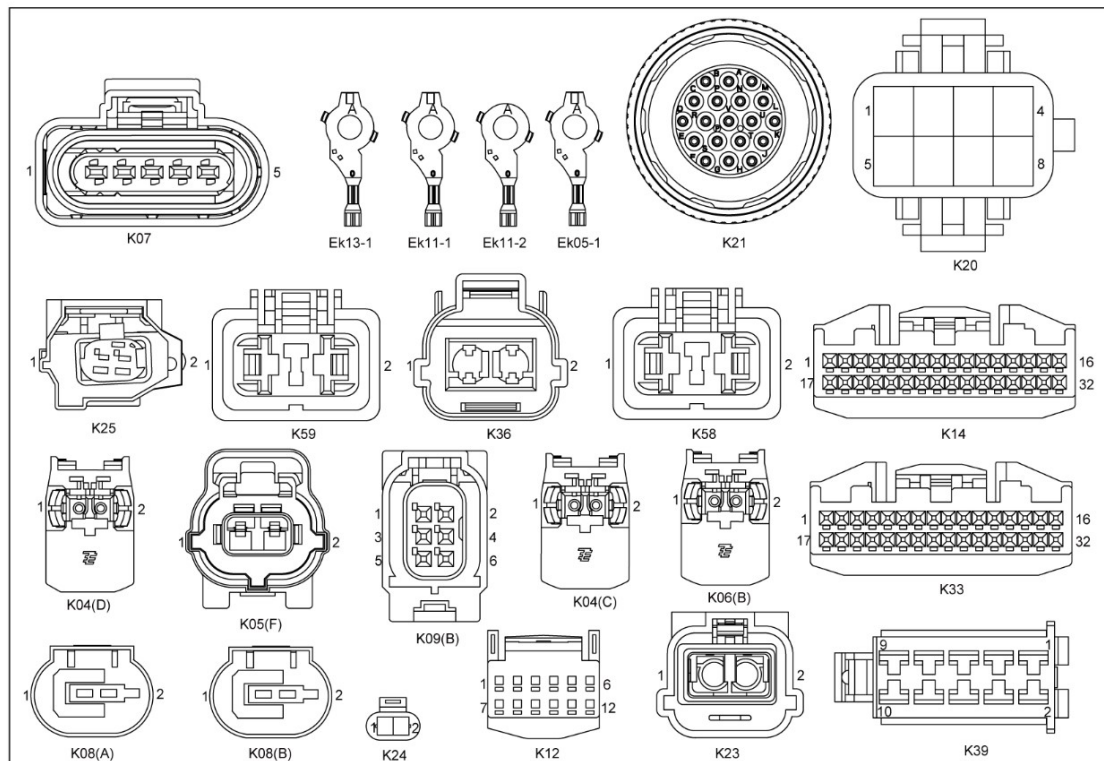

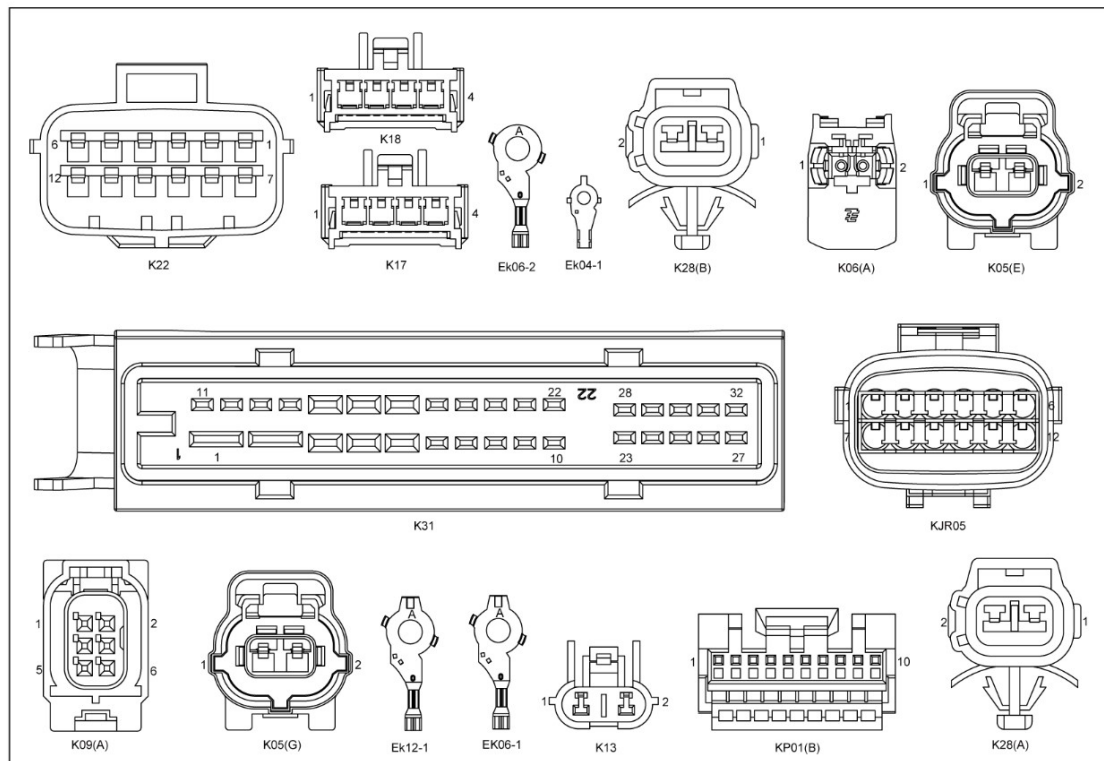

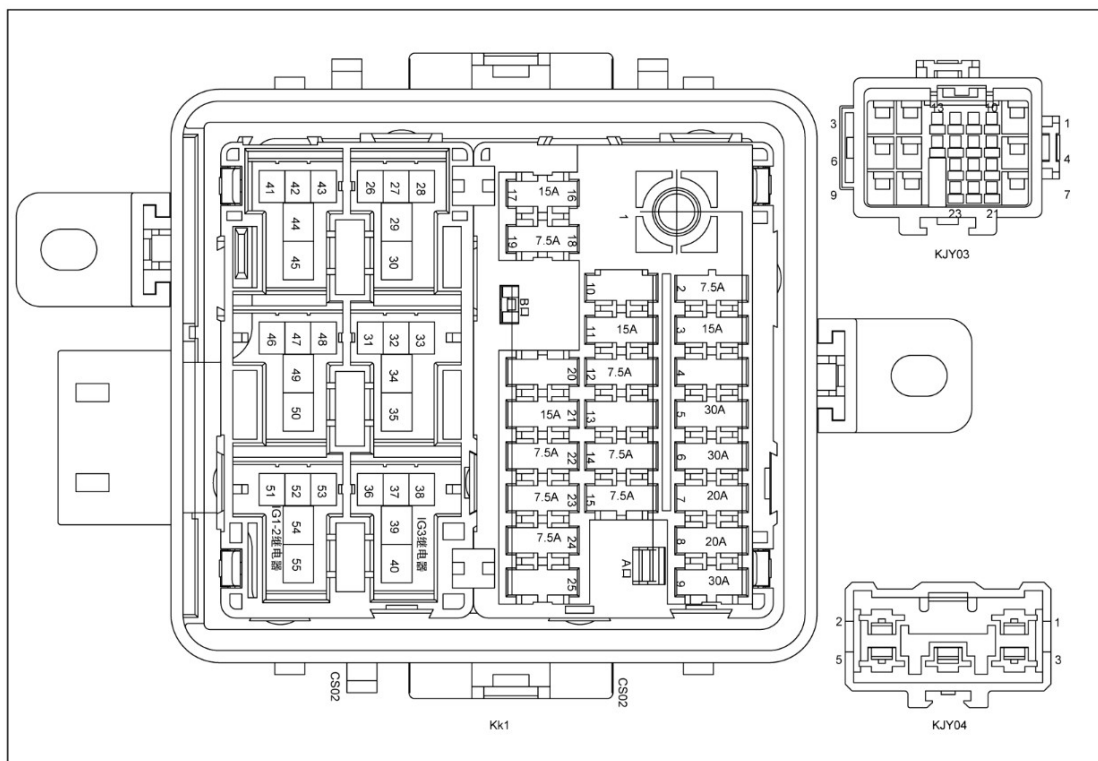


图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	KJG15	接仪表线束			
02	KJG14	接仪表线束			
03	KJW01	接右后门线束			
04	Ek08-1	接 8#搭铁			
05	Ek08-2	接 8#搭铁			
06	Ek09-1	接 9#搭铁			
07	K04(B)	接右前安全带预紧器			
08	K1M1	接正极保险盒			
09	K02(A)	接副驾座椅（高配）			
10	K02(B)	接副驾座椅（低配）			
11	K03(B)	接右前座椅侧安全气囊			
12	K15	接低压 BMS			
13	K47	接直流漏电传感器			
14	K05(B)	接右侧碰撞传感器			
15	K05(D)	接右后侧碰撞传感器			
16	K04(D)	接右后安全带预紧器			

17	K19	接后电机控制器			
18	K05(F)	接右后碰撞传感器			
19	K09(B)	接右后胎压监测接收模块			
20	Kk1	接后舱配电盒			
21	K14	接倒车雷达 ECU			
22	Ek11-1	接 11#搭铁			
23	Ek11-2	接 11#搭铁			
24	K22	接交流充电口总成			
25	K23	接充电口照明灯			
26	K36	接充电口盖开关			
27	K24	接充电口盖执行器			
28	K12	接高频接收模块			
29	Ek12-1	接 12#搭铁			
30	K18	接右组合后灯			
31	K28(B)	接右后 C 柱环绕扬声器			
32	K06(B)	接右侧帘式安全气囊			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
33	K2B	接仪表配电盒			
34	K2G	接仪表配电盒			
35	KJG12	接仪表线束			
36	KJG10	接仪表线束			
37	KJG11	接仪表线束			
38	Ek02-1	接 2#搭铁			
39	Ek07-1	接 7#搭铁			
40	KJV01	接左后门线束			
41	Ek01-1	接 1#搭铁			
42	Ek01-2	接 1#搭铁			
43	Ek01-3	接 1#搭铁			
44	K11(A)	接外置功放 A 口			
45	K11(B)	接外置功放 B			

46	K11(D)	接外置功放 D 口			
47	K03(A)	接左前座椅 侧安全气囊			
48	K01(A)	接主驾座椅（高 配）			
49	K51	接动力电池包			
50	KG10	接安全气囊 ECU			
51	KJG19	接仪表线束			
52	K46	接高压配电箱			
53	K40	接 220V 插座			
54	K45(A)	接电池管理器 A 口			
55	K45(C)	接电池管理器 C 口			
56	K45(B)	接电池管理器 B 口			
57	K32	接 EPB 开关（5# 开关组）			
58	K26	接档位传感器			
59	K29	接地形模式开关 （4#开关组）			
60	K38(B)	接 USB 充电 B 口			
61	K38(A)	接 USB 充电 A 口			
62	K34	接中部车内磁卡 探测天线			
63	K04(A)	接左前安全带预 紧器			
64	K05(A)	接左侧碰撞传感 器			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
65	K05(C)	接左后侧碰撞传感器			
66	Ek03-1	接 3#搭铁			
67	K08(A)	接左后轮速传感器			
68	K59	接 EPB 右电机			
69	K20	接后电机旋变控制器			
70	K58	接 EPB 左电机			
71	K25	接后部磁卡探测天线			
72	K21	接车载充电器			
73	K07	接油泵			
74	K39	低压油泵控制模块			
75	Ek13-1	接 13#搭铁			

76	K08(B)	接右后轮速传感器			
77	K04(C)	接左后安全带预紧器			
78	Ek05-1	接 5#搭铁			
79	K33	接胎压控制模块			
80	Ek04-1	接 4#搭铁			
81	K31	接 EPB			
82	K05(E)	接左后碰撞传感器			
83	KJR05	接后保小线			
84	K09(A)	接左后胎压监测接收模块			
85	K05(G)	接中后碰撞传感器			
86	K13	接报警器			
87	K17	接左组合后灯			
88	EK06-1	接 6#搭铁			
89	Ek06-2	接 6#搭铁			
90	K28(A)	接左后 C 环绕扬声器			
100	K06(A)	接左侧帘式安全气囊			
101	KJY03	接倒车摄像头			
102	KP01(B)	接后室内灯			
103	KJY04	接后背线束			