



第一节 继电器、保险丝位置分布图

1、仪表板配电箱

1.1 仪表板配电箱总成接插件、继电器编号示意图

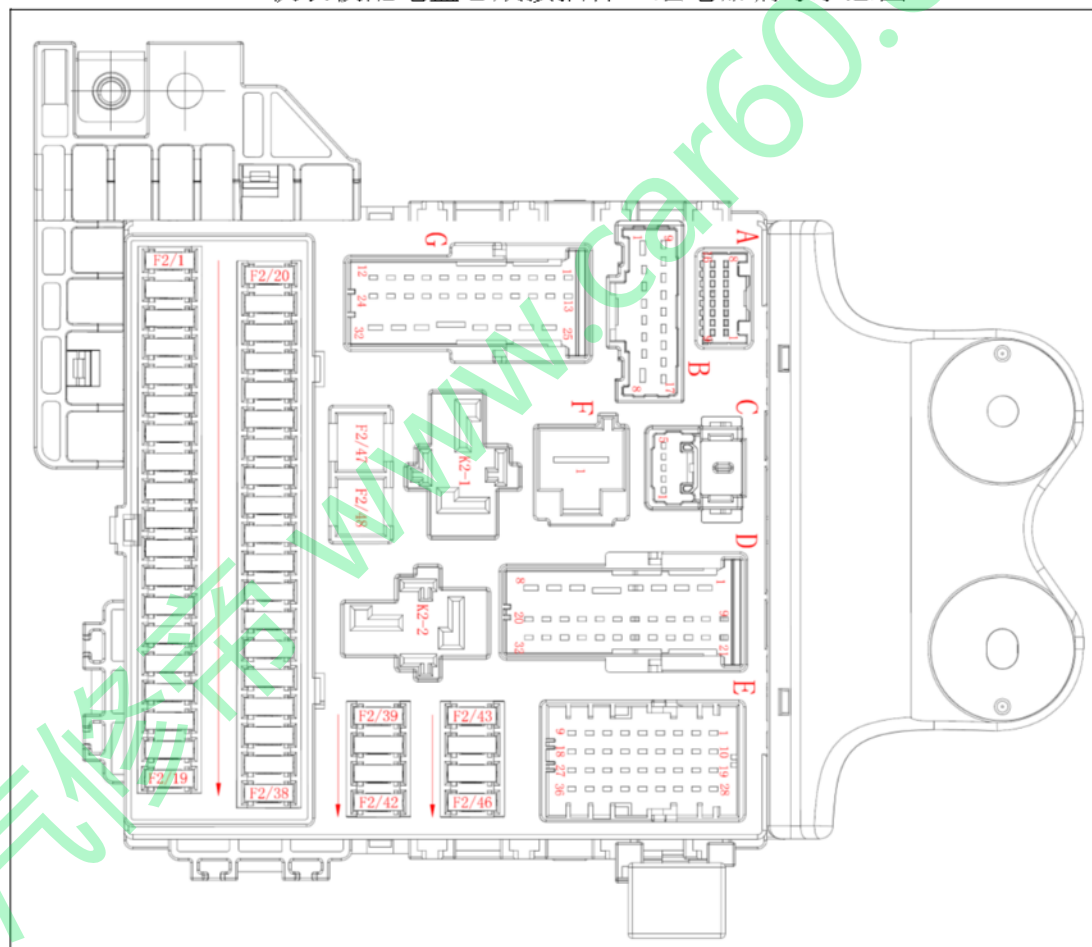


正面图

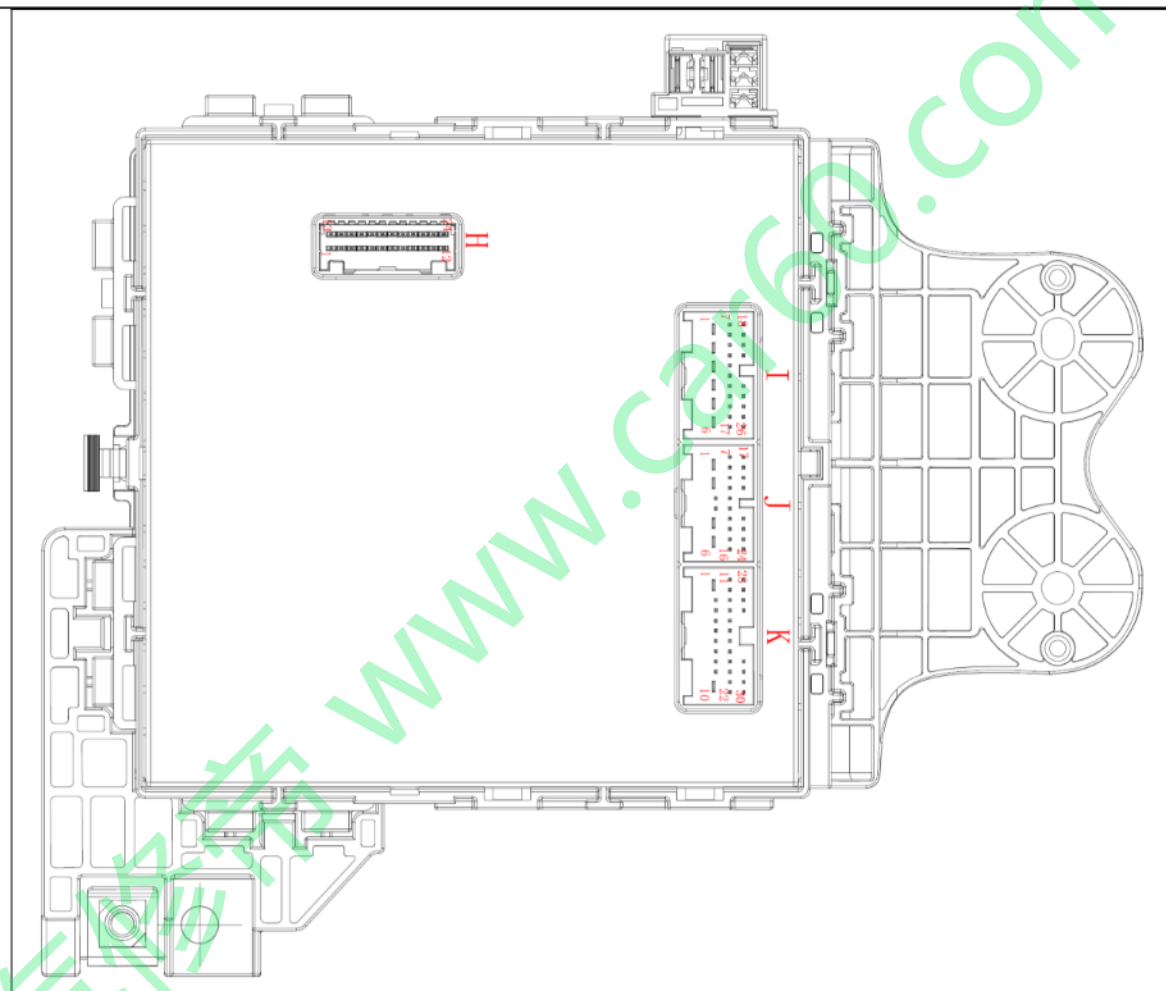

反面图





1.2. 保险编号示意图

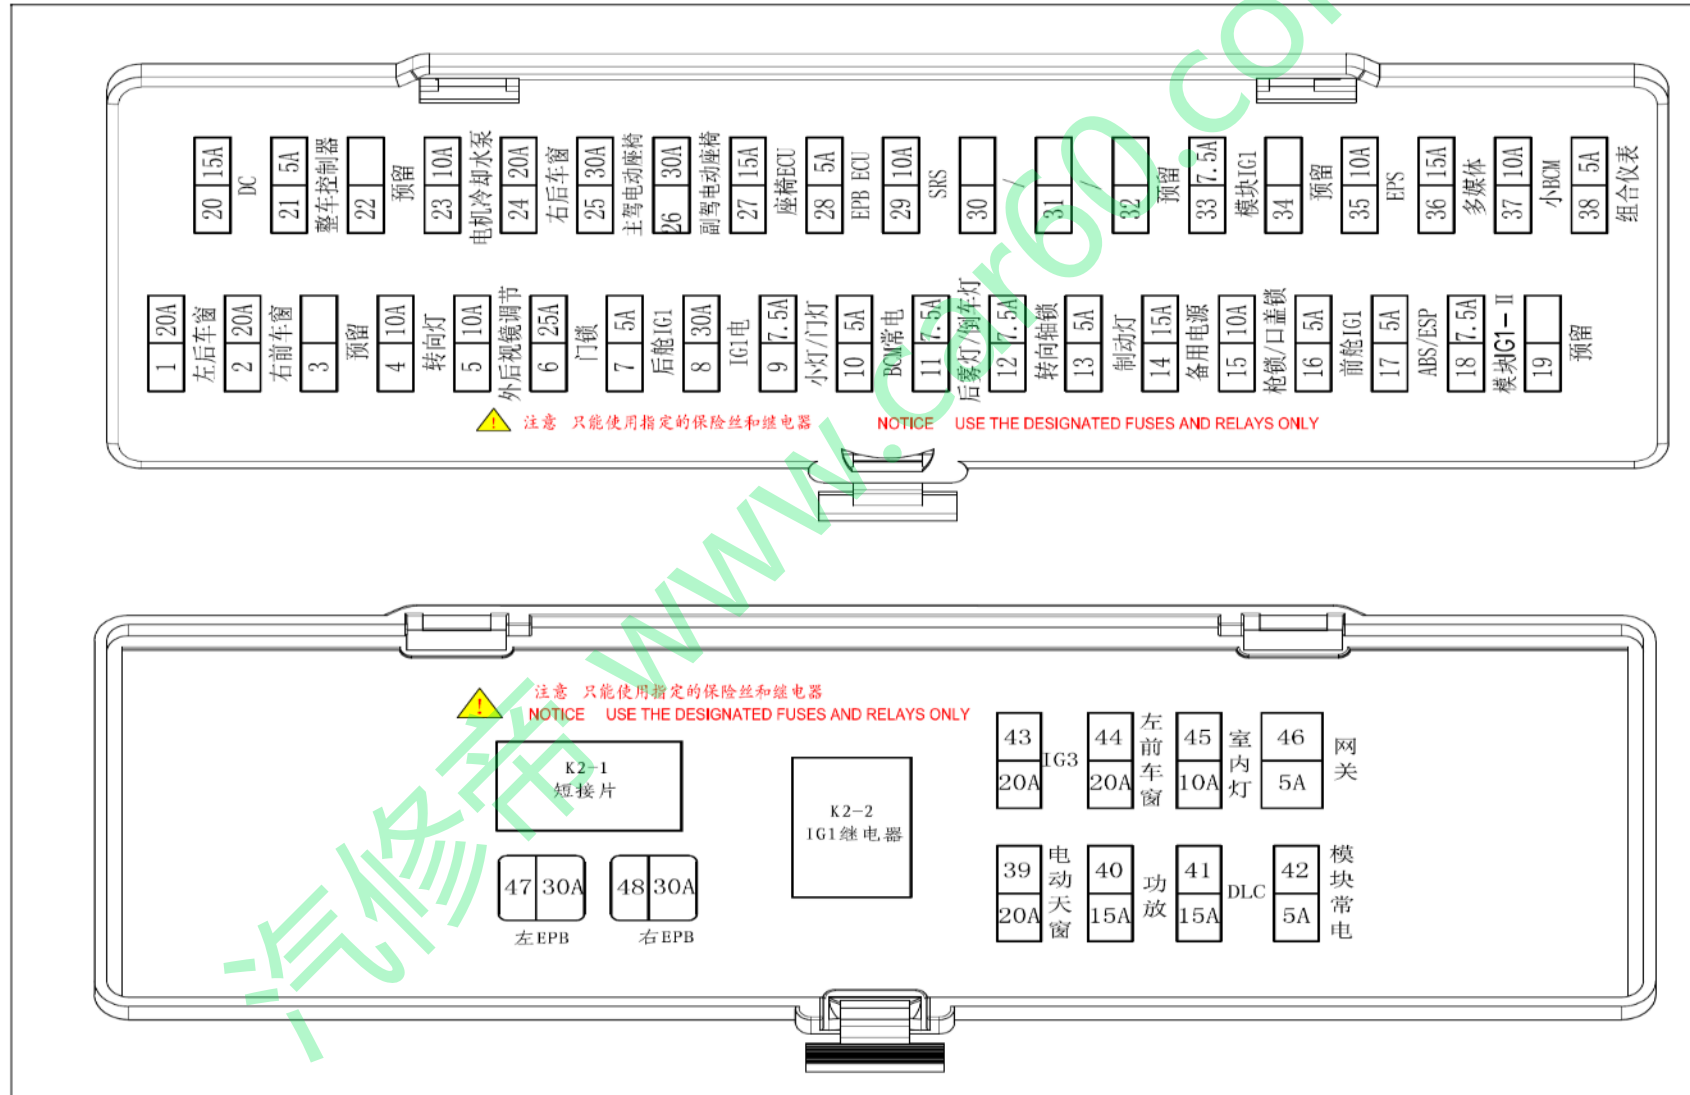

2、前舱配电箱

2.1 前舱配电箱总成保险、继电器编号示意图

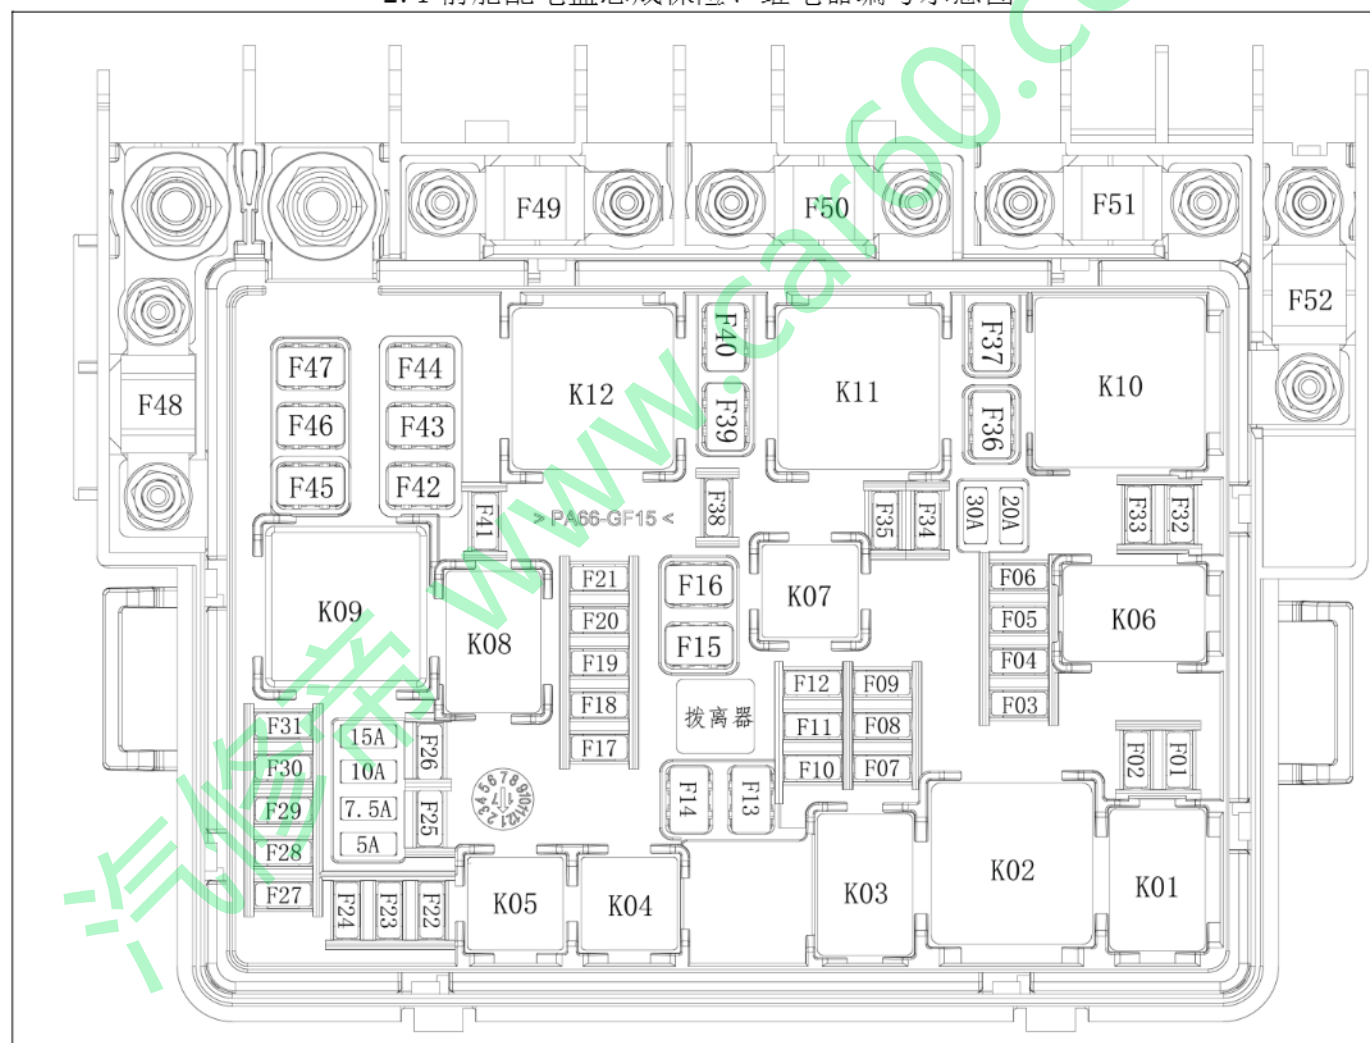

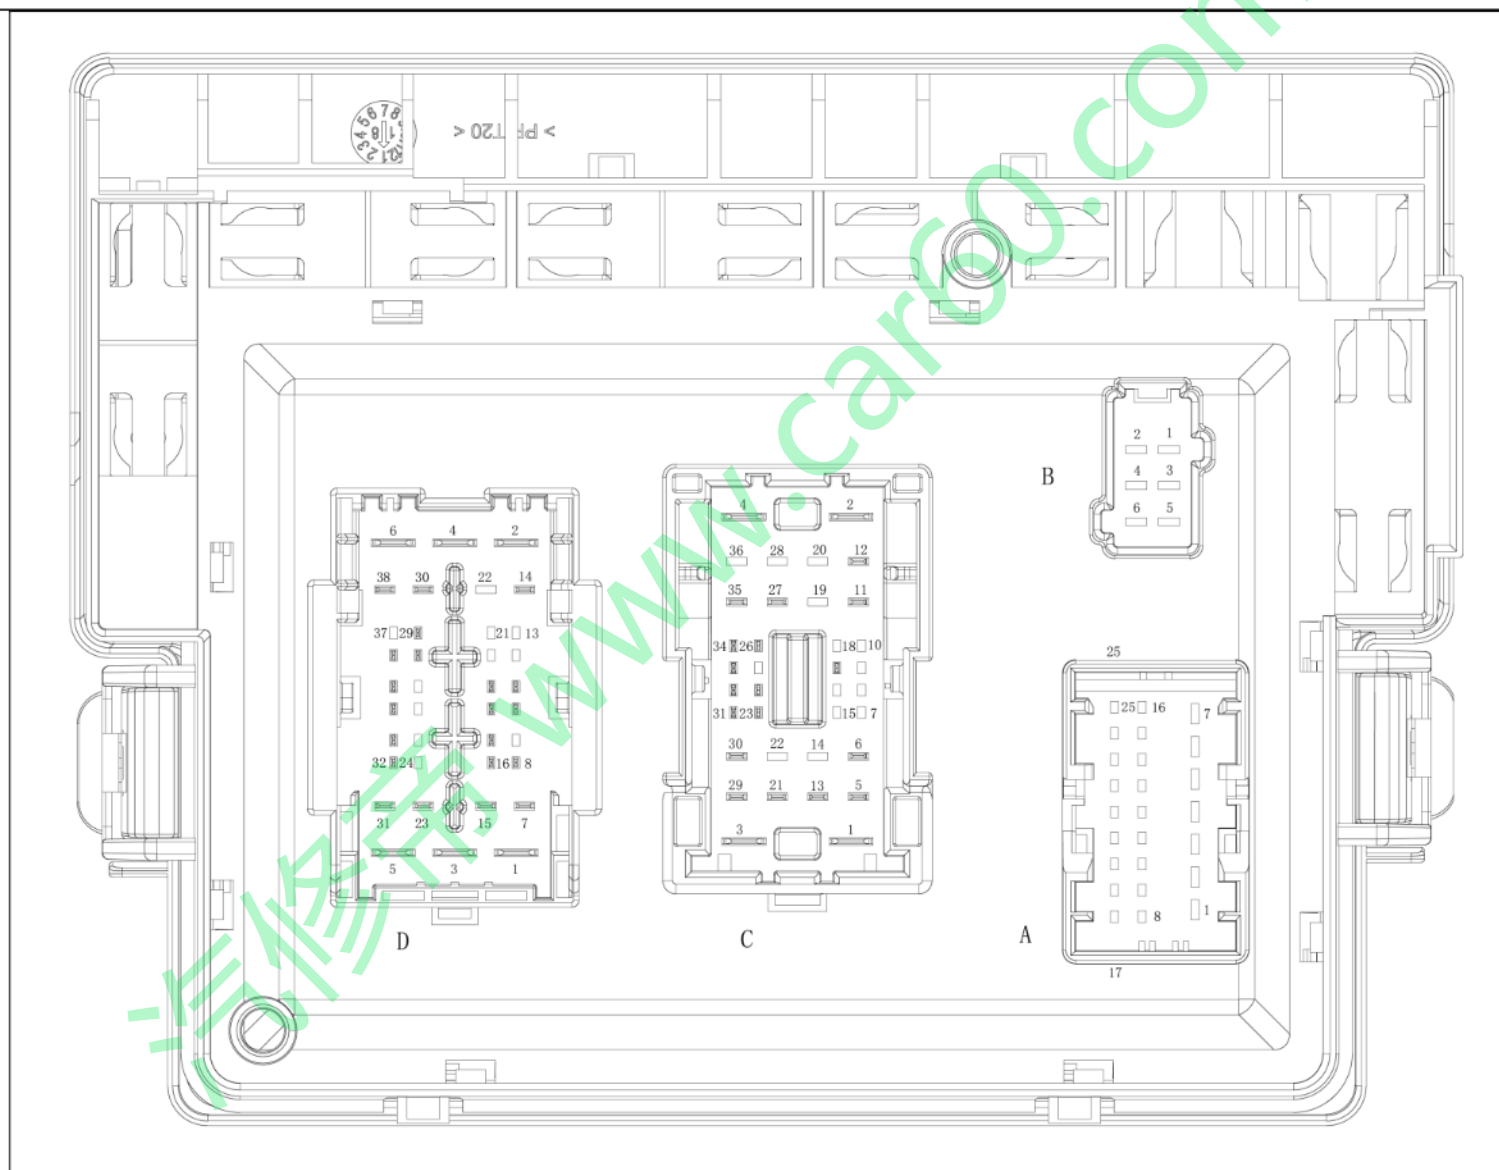

2.2 前舱配电盒总成保险、继电器规格

编号	规格	保险名称	编号	规格	保险名称	编号	规格	保险名称
F1/1	15A	左近光灯	F1/21		预留	F1/41		预留
F1/2	15A	右近光灯	F1/22	5A	充配电总成	F1/42		/
F1/3	5A	昼行灯	F1/23	25A	燃油加热器	F1/43	30A	雨刮
F1/4	5A	高压 BMS	F1/24		/	F1/44	40A	真空泵 2
F1/5	5A	EVP 检测	F1/25		预留	F1/45		/
F1/6		预留	F1/26		预留	F1/46		/
F1/7	10A	电池冷却水泵	F1/27		/	F1/47		/
F1/8	7.5A	电动压缩机	F1/28		/	F1/48	200A	电池
F1/9	10A	洗涤电机	F1/29		/	F1/49		预留
F1/10	7.5A	空调 ECU	F1/30		/	F1/50	80A	仪表板配电盒
F1/11	10A	电机冷却水泵	F1/31		/	F1/51	70A	CEPS
F1/12	5A	整车控制器	F1/32	15A	左远光灯	F1/52		预留
F1/13	40A	鼓风机	F1/33	15A	右远光灯			
F1/14	30A	后除霜	F1/34	10A	DC			
F1/15		预留	F1/35		/			
F1/16		预留	F1/36	40A	ABS/ESP			
F1/17	10A	喇叭	F1/37	40A	真空泵 1			
F1/18	5A	暖风水泵	F1/38		预留			
F1/19		预留	F1/39	25A	ABS/ESP			
F1/20		预留	F1/40	40A	风扇			

电路图册

编号	型号	继电器名称	编号	型号	继电器名称
K1-1	MICRO	近光灯继电器	K1-22	PCB 式	雨刮速度调节继电器
K1-2	MINI	高速风扇继电器	K1-23	PCB 式	雨刮开关继电器
K1-3	MICRO	IG4 继电器			
K1-4		/			
K1-5		/			
K1-6	MICRO	远光灯继电器			
K1-7	U-MICRO	IG3 继电器			
K1-8	MICRO	预留			
K1-9		/			
K1-10	SSR	真空泵继电器 1			
K1-11	MINI	低速风扇继电器			
K1-12	MINI	真空泵继电器 2			
K1-13	PCB 式	后除霜继电器			
K1-14	PCB 式	喇叭继电器			
K1-15	PCB 式	暖风水泵继电器			
K1-16	PCB 式	预留			
K1-17		/			
K1-18	PCB 式	昼行灯继电器			
K1-19	PCB 式	前洗涤继电器			
K1-20	PCB 式	预留			
K1-21		/			