


一、前舱配电箱

1.1 保险保险、继电器编号示意图

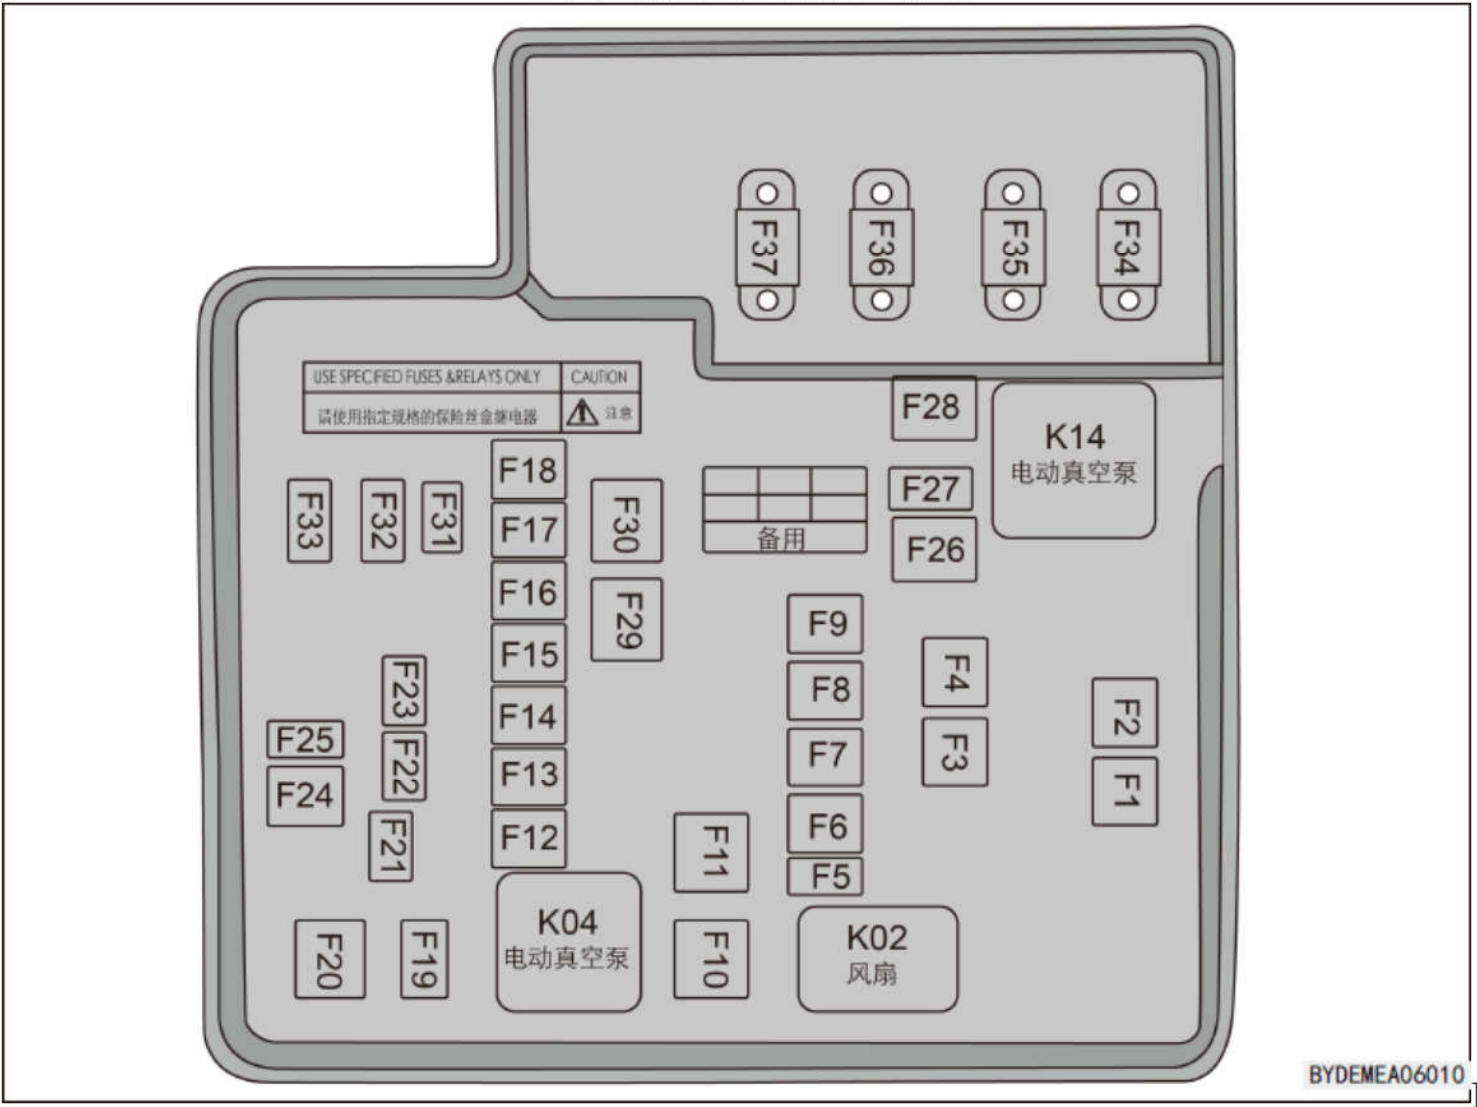

1. 2. 保险、继电器规格及说明

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10
规格	7.5A	7.5A	10A	5A	/	5A	10A	7.5A	7.5	30A
说明	前洗涤	PTC 水泵	电池管理器	充配电总成	预留	小灯	模块 IG3	电控冷却水泵	电池管理器	低速风扇

编号	F1/11	F1/12	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20
规格	40A	10A	5A	5A	5/15A	5/15A	5/15A	5/15A	/	40A
说明	电动真空泵 2	电池冷却水泵	空调模块	电子膨胀阀	左远光灯	右远光灯	左近光灯	右近光灯	预留	鼓风机

编号	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24	F1/25	F1/26	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30
规格	/	/	5A	10A	/	5A	/	40A	30A	30A
说明	预留	预留	小灯	喇叭	预留	EVP 检测	预留	电动真空泵 1	前雨刮	高速风扇

编号	F1/31	F1/32	F1/33	F1/34	F1/35	F1/36	F1/37			
规格	/	40A	25A	200A	70A	70A	/			
说明	预留	ABS	ABS	蓄电池	CEPS	仪表板配电盒	预留			

编号	K1-2	K1-4	K1-14							
说明	风扇 继电器	真空泵 继电器 2	真空泵 继电器 1							