


● 线束布置图 4.11
——前横梁线束

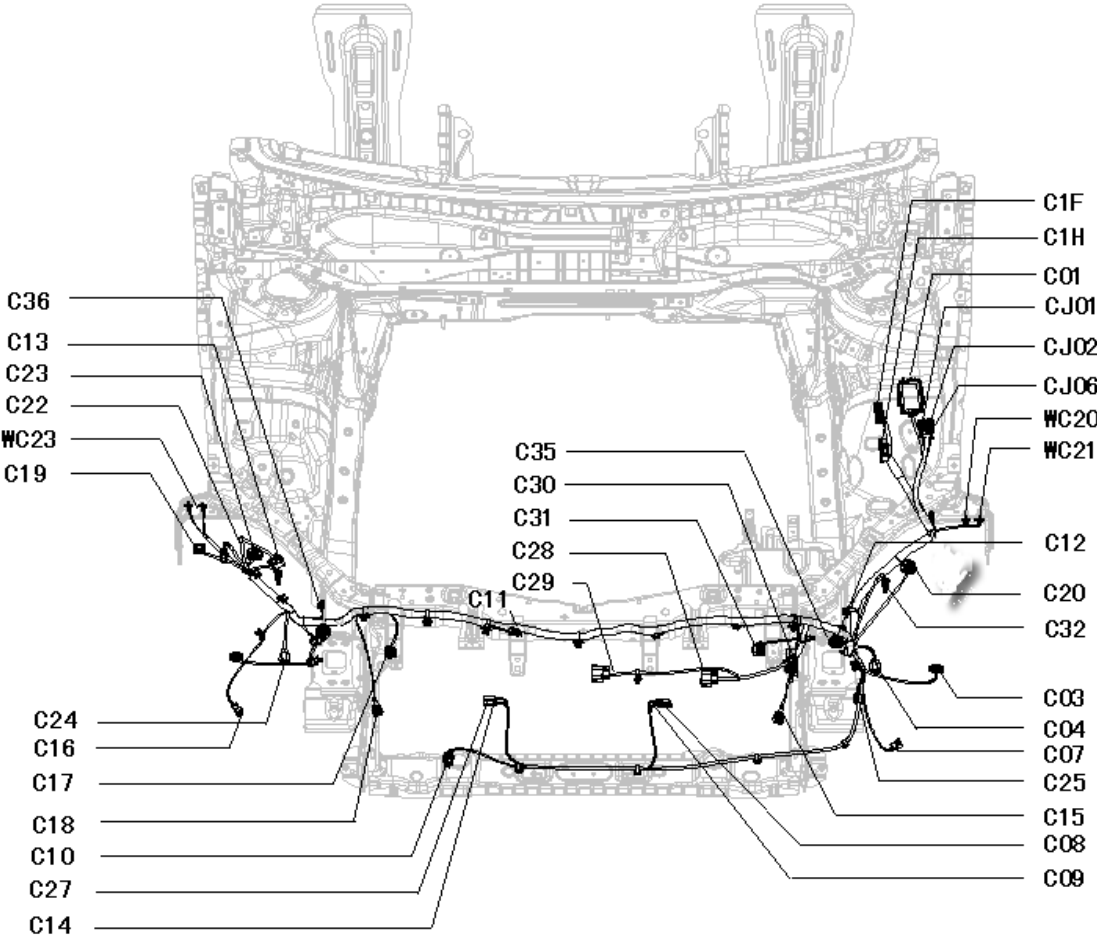

前横梁线束

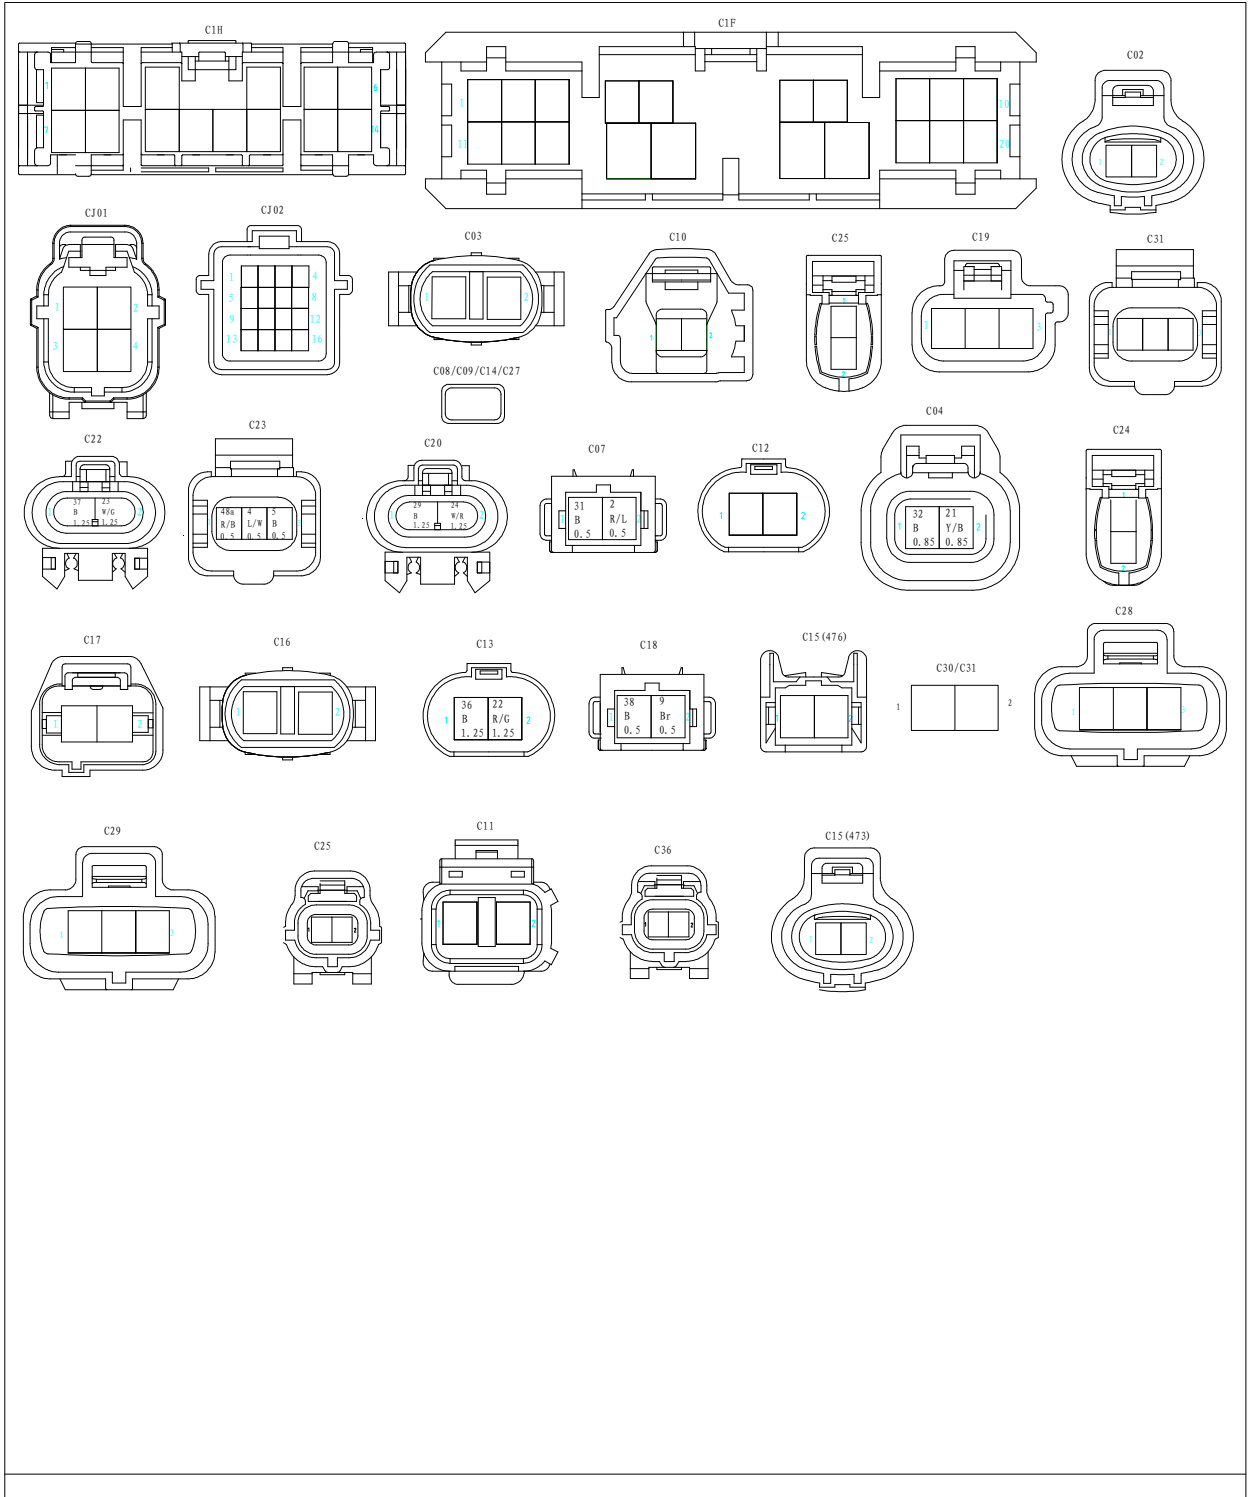


图 4. 11 前横梁线束				
序 号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数 量 Qty	备注 Rem
01	C1F	接前舱配电盒 F	1	
02	C1H	接前舱配电盒 H	1	
03	CJ01	接前舱线束	1	
04	CJ02	接前舱线束	1	
05	CJ06	接前舱线束	1	
06	C01	接继电器座	1	
07	C02	接左散热风扇	1	473
08	C03	接左前雾灯	1	
09	C04	接左前位置等	1	
10	C07	接左前转向灯	1	
11	C08	接左电喇叭（地）	1	
12	C09	接左电喇叭	1	
13	C10	接室外温度传感器	1	
14	C11	接机舱盖锁	1	
15	C12	接左前远光灯	1	
16	C13	接右前远光灯	1	
17	C14	接右电喇叭	1	
18	C15	接右散热风扇	1	473
19	C15	接散热器出水口冷却液温度传感器	1	476
20	C16	接右前雾灯	1	
21	C17	接右前位置等	1	
22	C18	接右前转向灯	1	
23	C19	接洗涤液电机	1	
24	C20	接左前近光灯	1	
25	C22	接右前近光灯	1	
26	C23	接右前调节电机	1	
27	C24	接右角探头	1	
28	C25	接左角探头	1	
29	C27	接右电喇叭	1	
30	C28	接左散热风扇	1	476
31	C29	接右散热风扇	1	476
32	C30	接1#电阻	1	476
33	C31	接2#电阻	1	476
34	C32	接左前调光电机	1	
35	C35	接左前碰撞传感器	1	
36	C36	接右前碰撞传感器	1	

37	WC20	接搭铁	1	
38	WC21	接搭铁	1	
39	WC23	接搭铁	1	