


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中文 Chinese	英文 English		
01	G08(B)	接 2#短接器			
02	G08(A)	接 1#短接器			
03	G08(D)	接 4#短接器			
04	G08(C)	接 3#短接器			
05	Eg03	接 3#搭铁			
06	Eg04	接 4#搭铁			
07	G28	接制动灯开关			
08	G67	接 1#开关组			
09	G13(A)	接驾驶员安全气囊 DAB			
10	G21(A)	接空调控制器 A			
11	G21(B)	接空调控制器 B			
12	G14	接紧急告警灯开关			
13	G07(A)	接多媒体总成 B			
14	GJB04	接前舱线束			
15	GJB06	接前舱线束 BJB06			


图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中文 Chinese	英文 English		
16	GJB05	接前舱线束			
17	G64(D)	接 BCM-D			
18	G07(C)	接 CD 机总成 C			
19	Eg07	接 7#搭铁			
20	G11	接副驾安全气囊 PAB			
21	G84(A)	接继电器座 1			
22	G84	接仪表配电盒 II			
23	G85	接 2#IG1 电			
24	GJHc01	接光照强度传感器小线			
25	Eg08	接 8#搭铁			
26	G64(C)	接 BCM-C			
27	G64(B)	接 BCM-B			
28	G64(A)	接 BCM-A			
29	G19	接网关控制器			
30	G23	接鼓风机总成			

图					
序 号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数 量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
31	GJK08	接地板线束			
32	GJK07	接地板线束			
33	Eg06	接 6#搭铁			
34	G80	接天线馈线电源			
35	G22	接空调线束			
36	G93	接 4G 模块			
37	G24	接鼓风机调速模块			
38	G47	接空调面板			
39	G48(A)	接 USB&AUX 接口			
40	G16	接启动按钮			
41	Eg05	接 5#搭铁			
42	G20	接点烟器			
43	GJK11	接地板线束			
44	GJK09	接 地 板 线 束 KJG09			
45	GJK10	接地板线束			
46	G02(B)	接右组合开关			
47	G34	接方向盘转角传感器			


48	G05	接室内温度传感器			
49	G13	接时钟弹簧			
50	GJK04	接地板线束			
51	GJK06	接地板线束			
52	G17	接转向轴锁			
53	G02(A)	接左组合开关			
54	G21(C)	接空调控制器 C			
55	G03	接诊断接口			
56	G36	接前大灯调节			
57	G82	接仪表配电盒 I			
58	GJK01	接地板线束			
59	GJK02	接地板线束			
60	GJK03	接地板线束			
61	G65	接后雾灯			
62	G83	1#IG1 电			
63	GJB01	接前舱线束			
64	GJB02	接前舱线束			
65	GJB03	接前舱 BJG03			
66	G74	接闪光继电器			
67	G86	接 C-EPS 控制器			
68	Eg01	接 1#搭铁			
69	GJP01	接顶棚线束			
70	G01	接组合仪表			

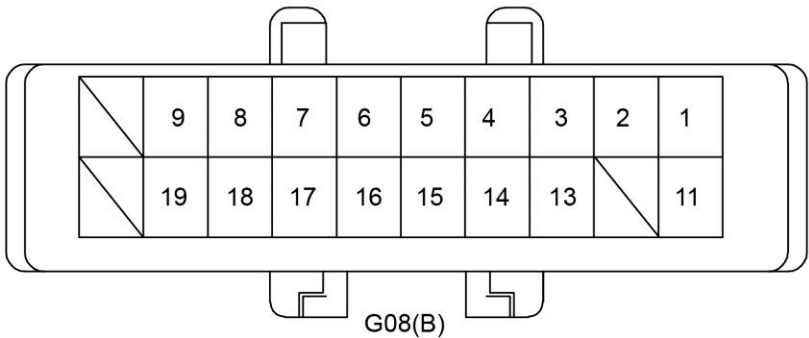


G08(B)

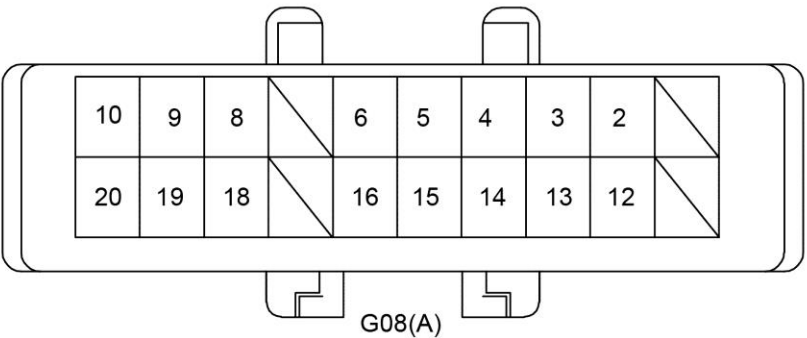


G08(A)

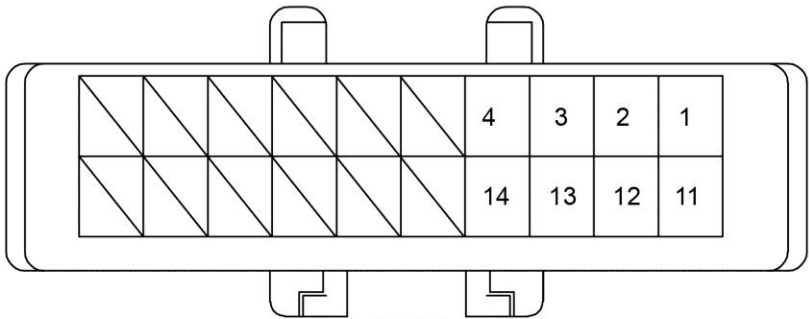


G08(C)

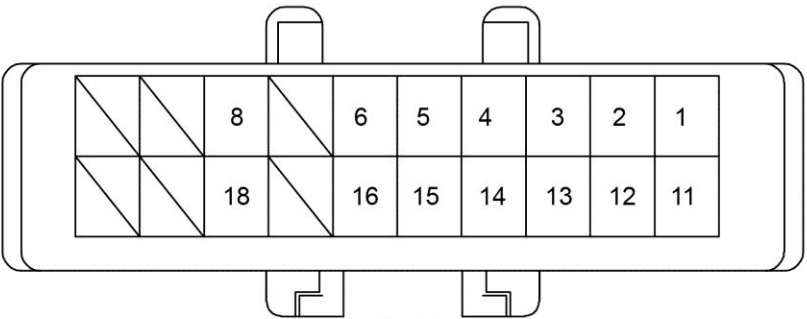


G08(D)

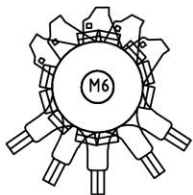


Eg03

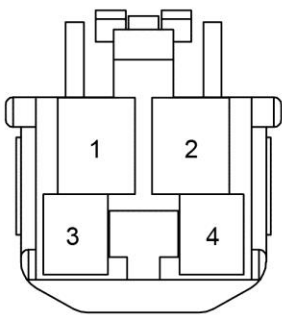


G28

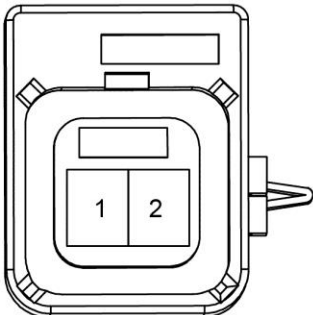


G13(A)

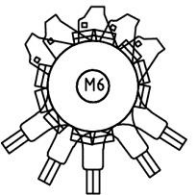

Eg04

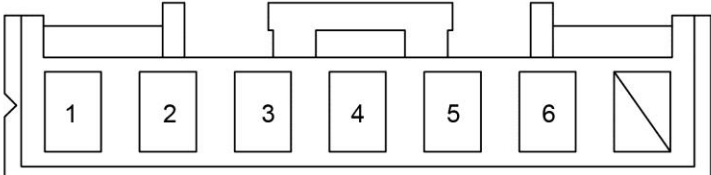

G67

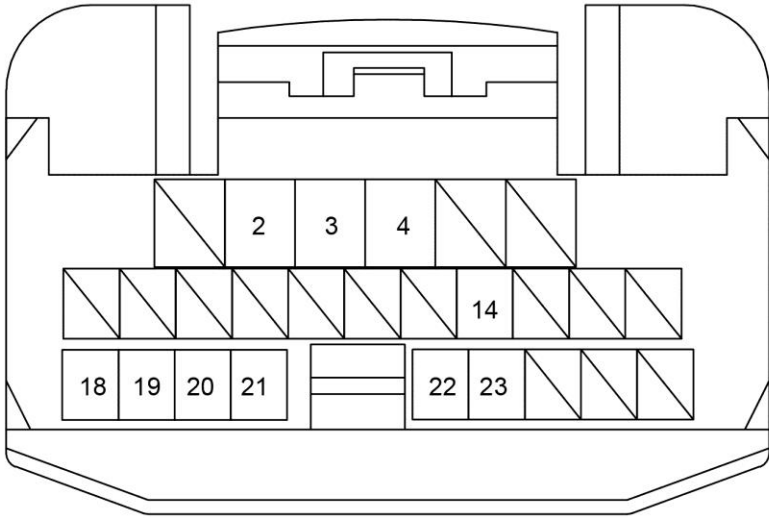

G21(A)

