


# 第四节 低压线束布置图

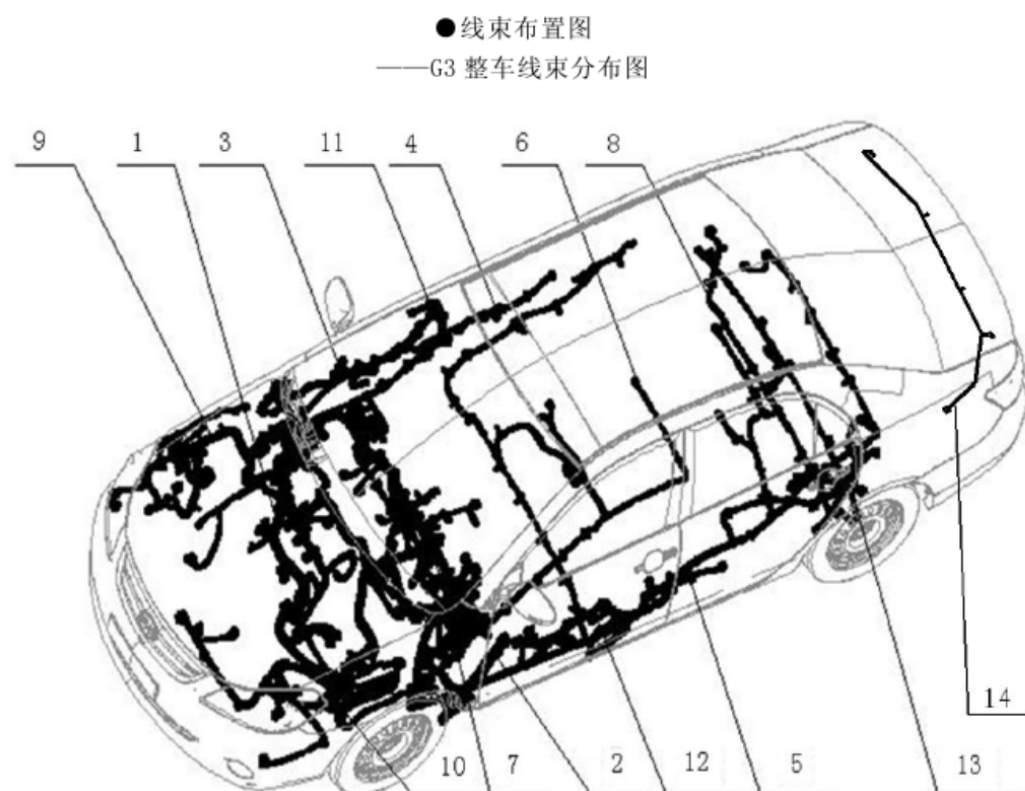

序号	内容	序号	内容
1	发动机线束	8	地板线束
2	左前门线束	9	前舱线束
3	右前门线束	10	左前轮速传感器小线
4	右后门线束	11	右前门磁卡探测天线
5	左后门线束	12	左前门磁卡探测天线
6	顶棚线束	13	左后轮速传感器小线
7	仪表板线束	14	后保险杠小线