



## 1.1、BCM (一)

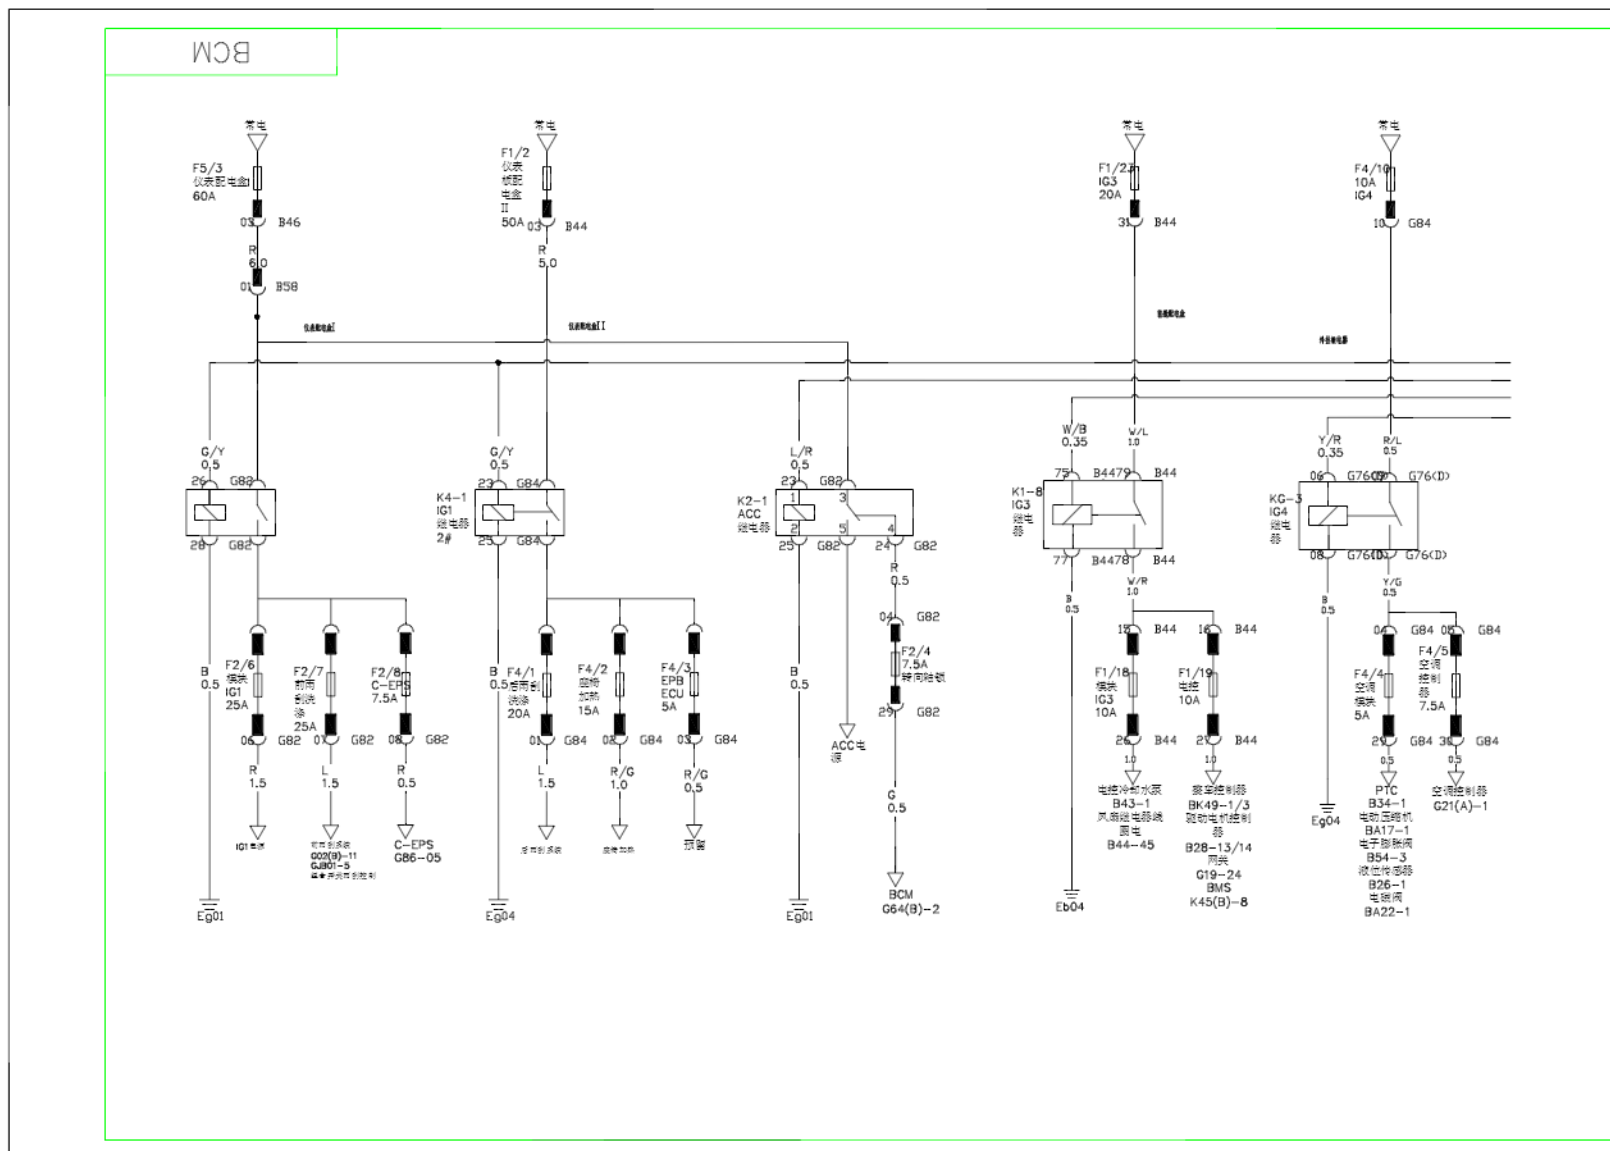



### 1.3、启动按钮

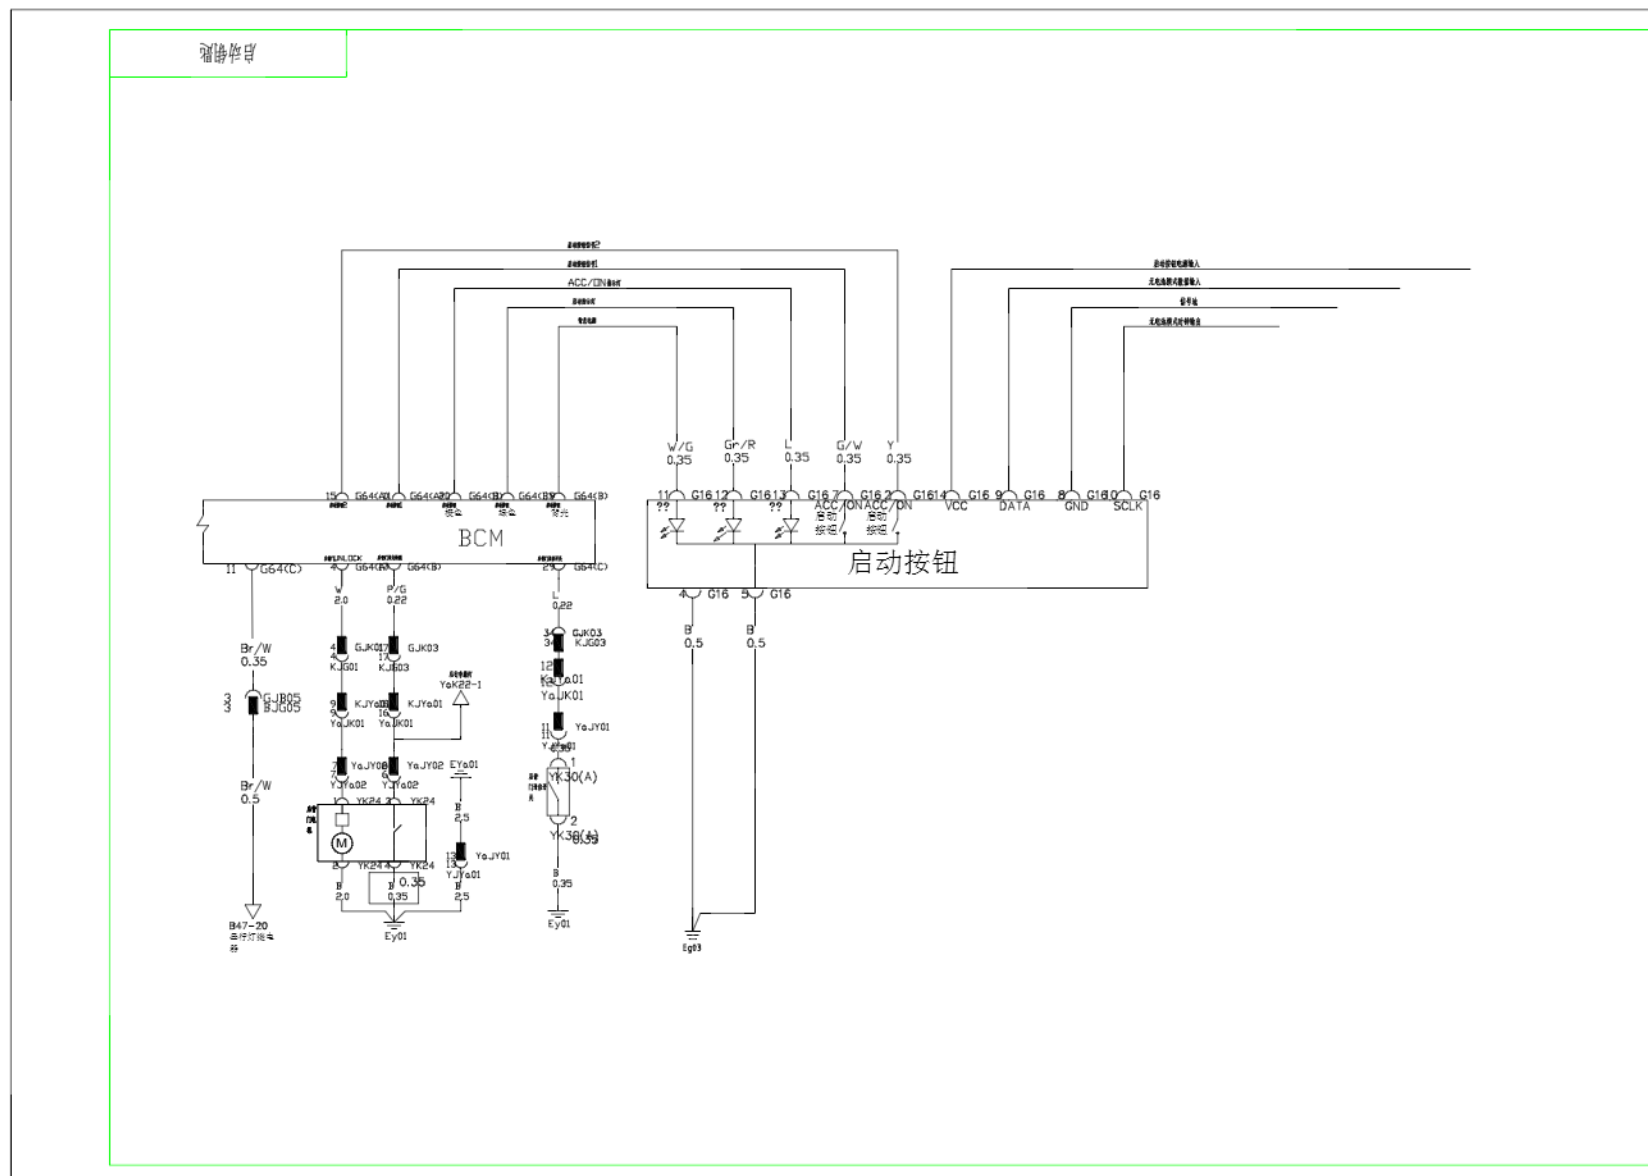

## 1.4 智能钥匙 ECU

