

1.7 侧围

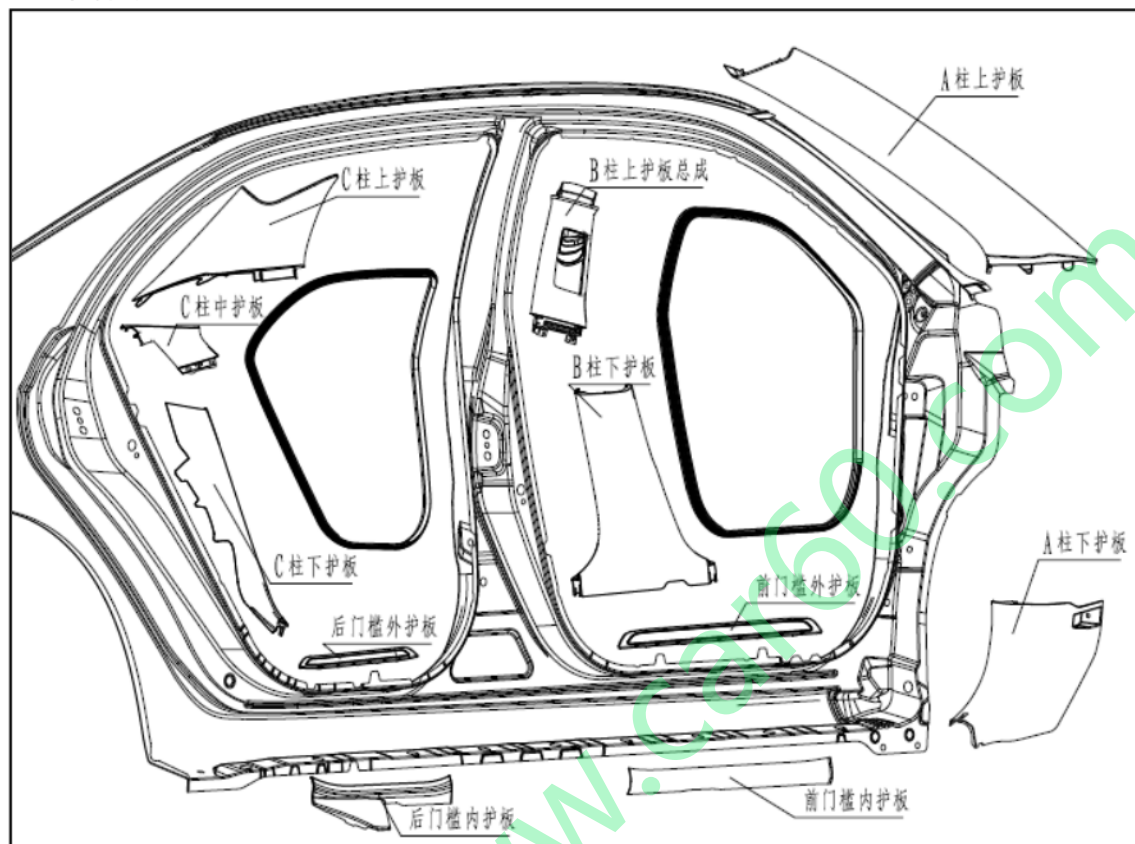


图 1.7.1 侧围系统

拆卸和安装

工具：必备的专用工具、操作设备、检测仪器以及辅助工具。

下文仅描述车辆左侧的拆卸方法。车辆右侧的拆卸和安装是相同的。

1.7.1 A 柱上护板的拆卸/安装

取下密封条，使用缠有保护胶带的一字螺丝刀往外撬出 A 柱上护板前段，使塑料卡扣紧固点从钣金中分离，然后把 A 柱上护板插脚从仪表板安装孔中取出，这样即可拆下 A 柱上护板。

A 柱上护板拆卸示意图：

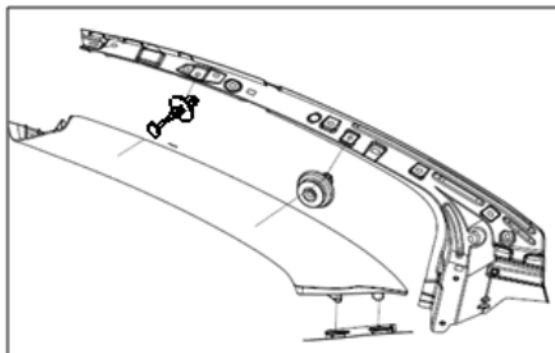


图 1.7.2 A 柱上护板的拆卸

提示：（1）拆卸前，先用软胶条包裹一字螺丝刀，以免划伤护板。（下同）

（2）安装时损坏的塑料卡扣应更换

1.7.2 前/后门槛内护板的拆卸/安装

使用一字螺丝刀或徒手先从内侧将护板与 A 柱下护板、B 柱下护板配合的小卡脚撬开，然后从两端分别朝上施力使护板脱离与 A 柱下护板、B 柱下护板的配合，最后使护板脱离异型卡扣的配合即可。前门槛内护板拆卸示意图：

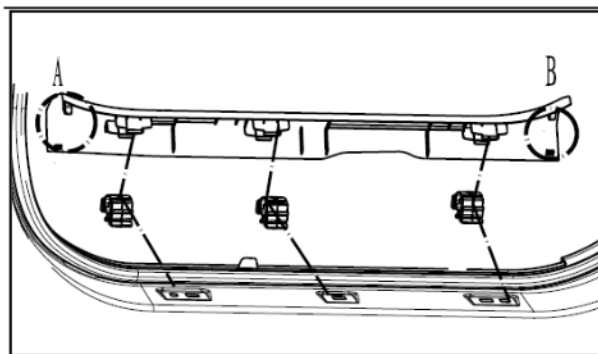


图 1.7.3 前门槛内护板的拆卸

提示：卡角结构损坏的前门槛内护板需更换产品，再进行安装。

拆卸方式同前门槛内护板，后门槛内护板拆卸示意图如下：

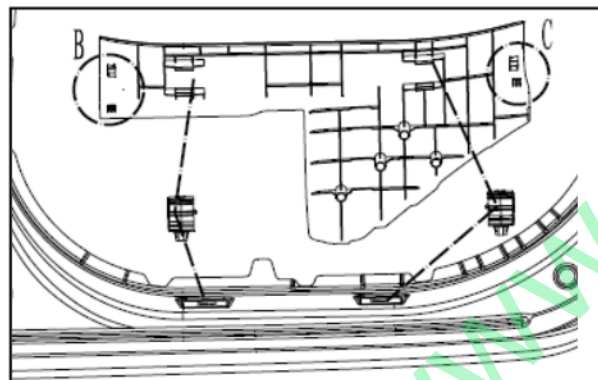


图 1.7.4 后门槛内护板的拆卸

1.7.3 前/后门槛外护板拆卸/安装

左前门槛外护板仅与钣金配合，使用一字螺丝刀从周边缝隙翘起护板，然后用手朝上施力即可拆卸护板，防止螺丝刀刮花钣金，一字螺丝刀粘胶带或缠布。

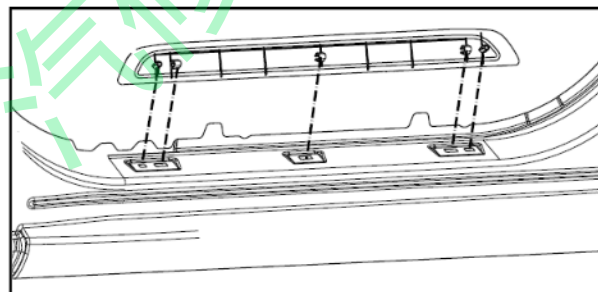


图 1.7.5 前门槛外护板的拆卸

后门槛外护板拆卸方式同前门槛外护板，后门槛外护板拆卸示意图如下：

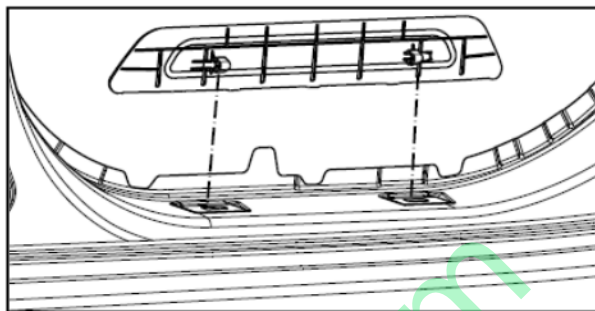


图 1.7.6 后门槛外护板的拆卸

提示：装配时卡脚损坏的门槛外护板需更换。

1.7.4 A 柱下护板拆卸/安装

先扯下密封条，拆除前门槛护板，然后拆下塑料螺母型塑料卡扣 1，最后用一字螺丝刀辅助脱下 A 柱下护板与钣金连接的卡扣 2，便可拆下 A 柱下护板。

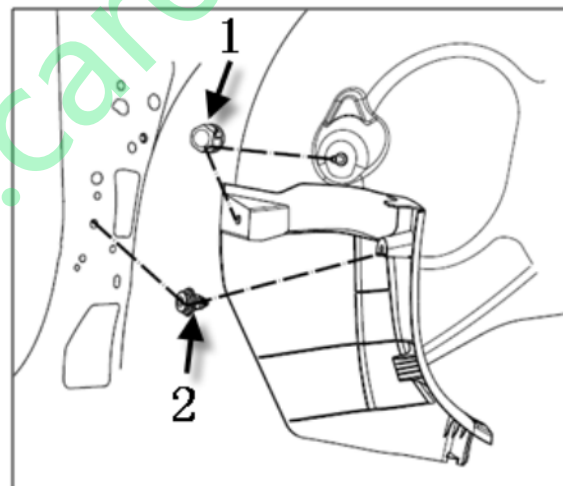


图 1.7.7 A 柱下护板拆卸

提示：安装时更换损坏的塑料卡扣

1.7.5 B 柱下护板拆卸/安装

先拆下前排座椅和前后门槛护板，然后扯下密封条，在一字螺丝刀的辅助下脱开 B 柱下护板上的卡扣和与上护板配合的卡角，即可拆下 B 柱下护板。

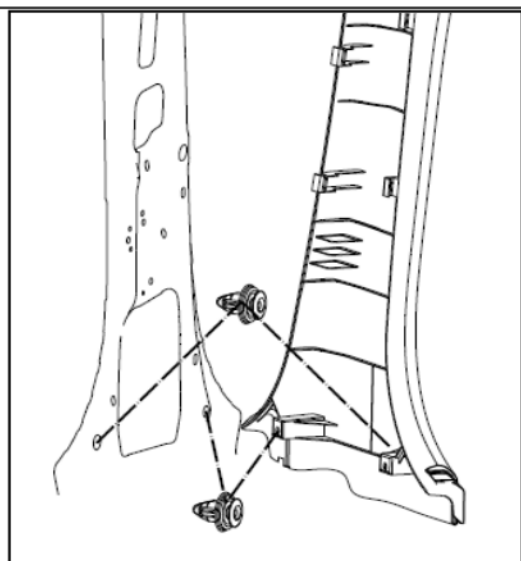


图 1.7.8 B 柱下护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

1.7.6 B 柱上护板总成拆卸/安装

先用十字螺丝刀卸掉两个螺钉 1 和 2，再用一字螺丝刀辅助脱下 B 柱上护板与钣金连接的卡扣 3，然后向 Y 方向用力即可拆下 B 柱上护板总成，最后取下留在钣金上的方形螺母。

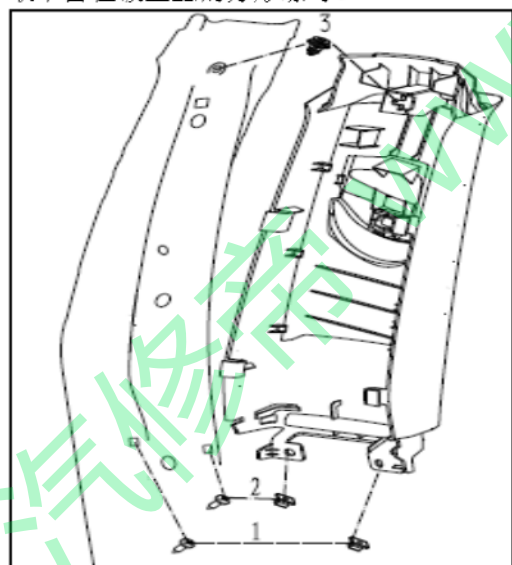


图 1.7.9 B 柱上护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

1.7.7 C 柱下护板总成拆卸/安装

先拆下后排座椅和后门门槛护板，再用一字螺丝刀辅助脱下 C 柱下护板与钣金连接的卡扣 1 和 2，同时拆下与 C 柱中护板连接的卡角结构 3，这样即

可拆下 C 柱下护板。

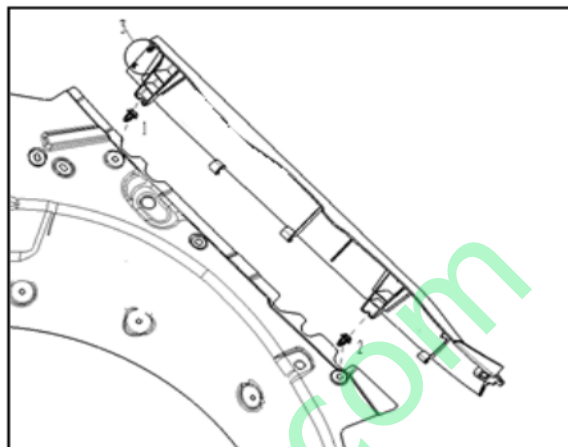


图 1.7.10 C 柱下护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。

1.7.8 C 柱中护板总成拆卸/安装

沿下图箭头方向施力，使 C 柱中护板上的卡脚结构从钣金及上护板中脱出，即可拆下 C 柱中护板。

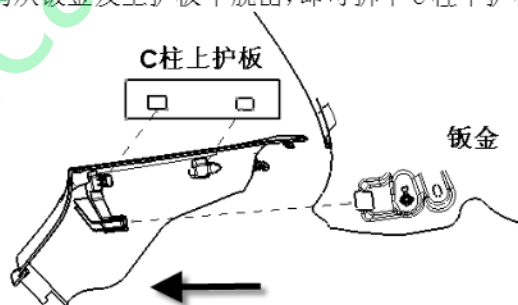


图 1.7.11 C 柱中护板拆卸

1.7.9 C 柱上护板拆卸/安装

用一字螺丝刀沿箭头方向施力脱下 C 柱上护板与钣金的连接卡扣，取出与搁物架配合结构即可拆下 C 柱上护板。

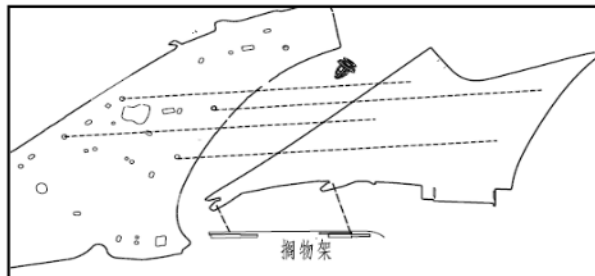


图 1.7.12 C 柱上护板拆卸

提示：安装时需更换损坏的塑料卡扣。