



第三节 低压线束布置图

G6 整车线束分布图

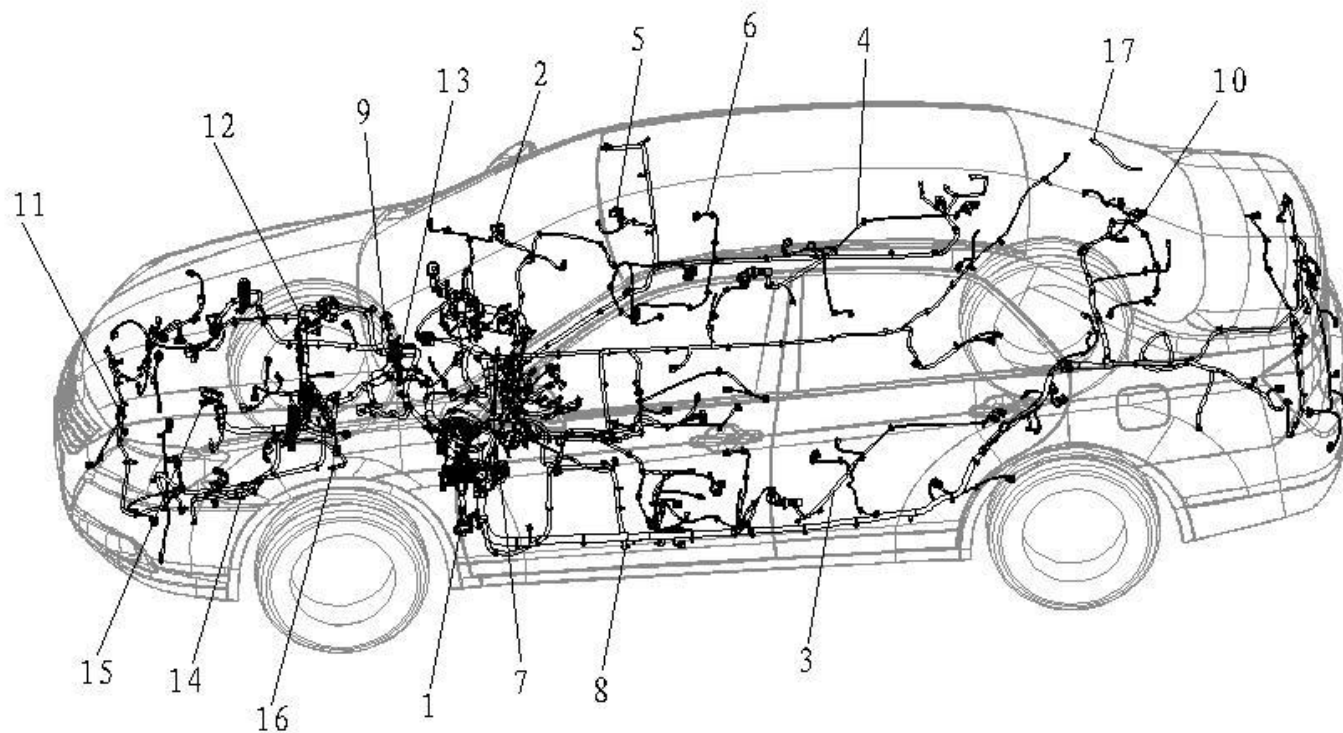


序号	线束名称	线束代码	序号	线束名称	线束代码
1	左前门线束	T	10	后行李箱线束	Q
2	右前门线束	U	11	前横梁线束	C
3	右后门线束	V	12	发动机线束 I	Ab
4	左后门线束	W	13	发动机线束 II (476QZA 无此线束)	Ac
5	顶棚线束	P	14	变速箱搭铁线	X/W
6	前门车外磁卡探测探测天线小线	T	15	蓄电池负极线	X/W
7	仪表板线束	G	16	发动机搭铁线	X/W
8	地板线束	K	17	后挡风玻璃负极搭铁线	X/W
9	前舱线束	B			

左前门线束

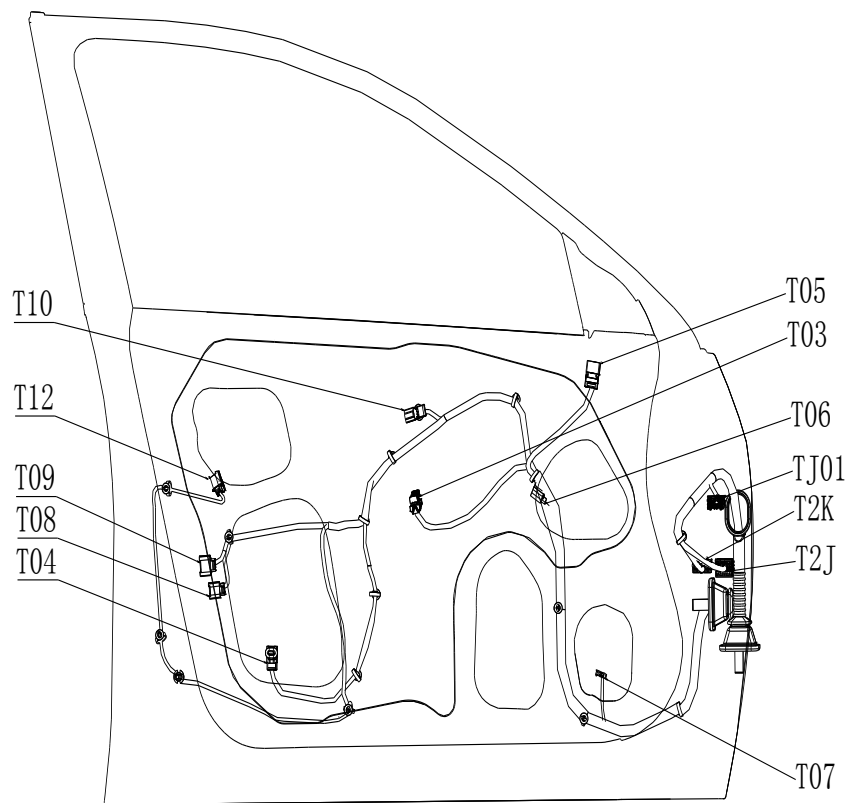


左前门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	T2K	接仪表板配电箱 K	1	
2	T2J	接仪表板配电箱 J	1	
3	TJ01	接仪表板线束	1	
4	T12	接前门车外磁卡探测天线	1	
5	T03	接玻璃升降器开关	1	
6	T04	接门灯	1	
7	T05	接左前门外后视镜	1	
8	T06	接玻璃升降器电机	1	
9	T07	接左前门中低音扬声器	1	
10	T08	接闭锁器 I	1	
11	T09	接闭锁器 II	1	
12	T10	接锁止按钮	1	

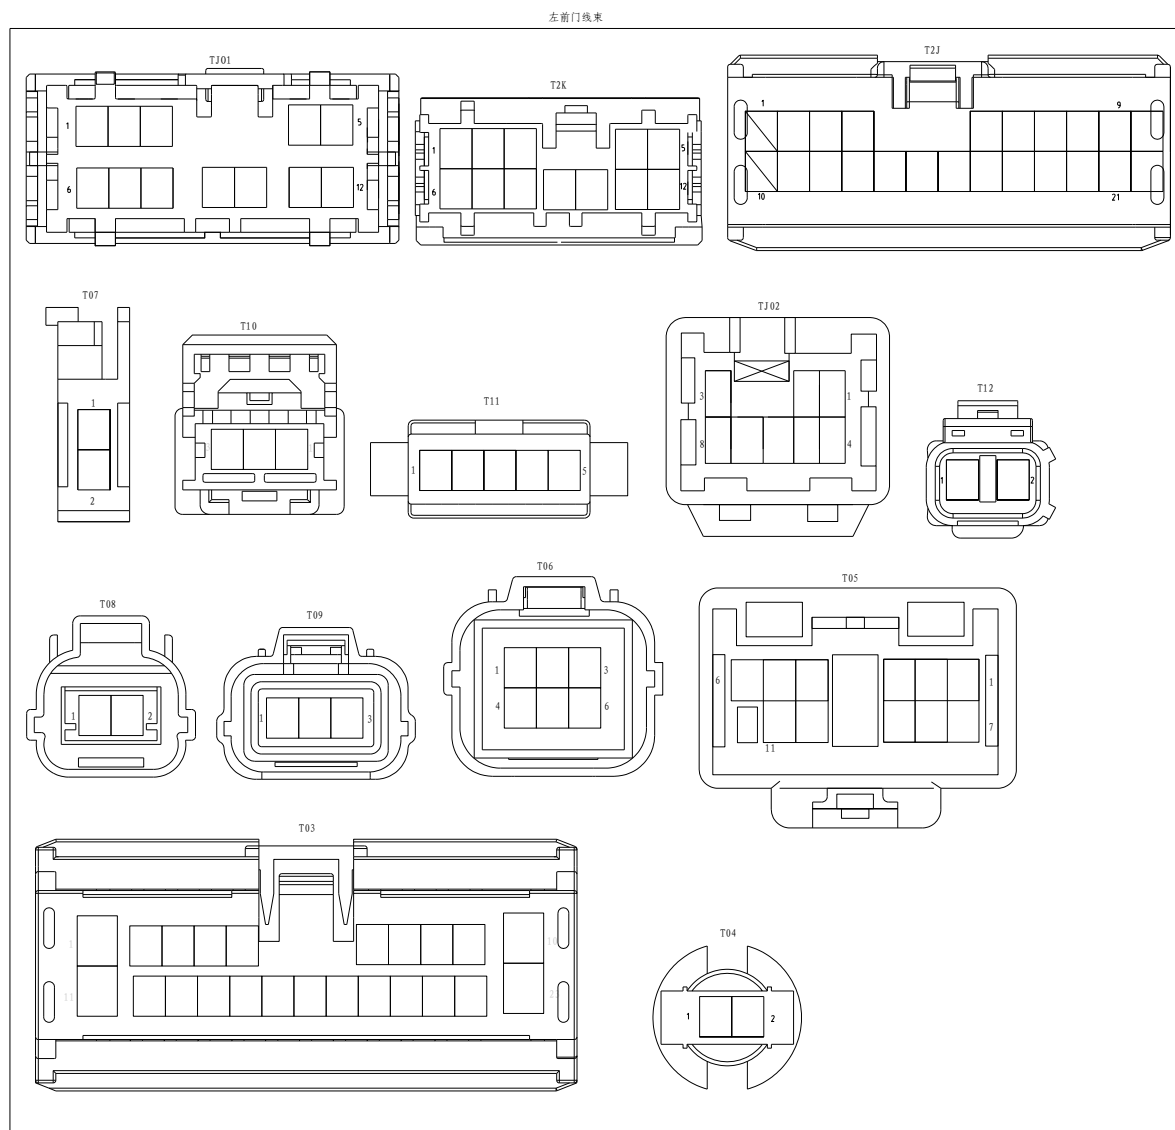


右前门线束

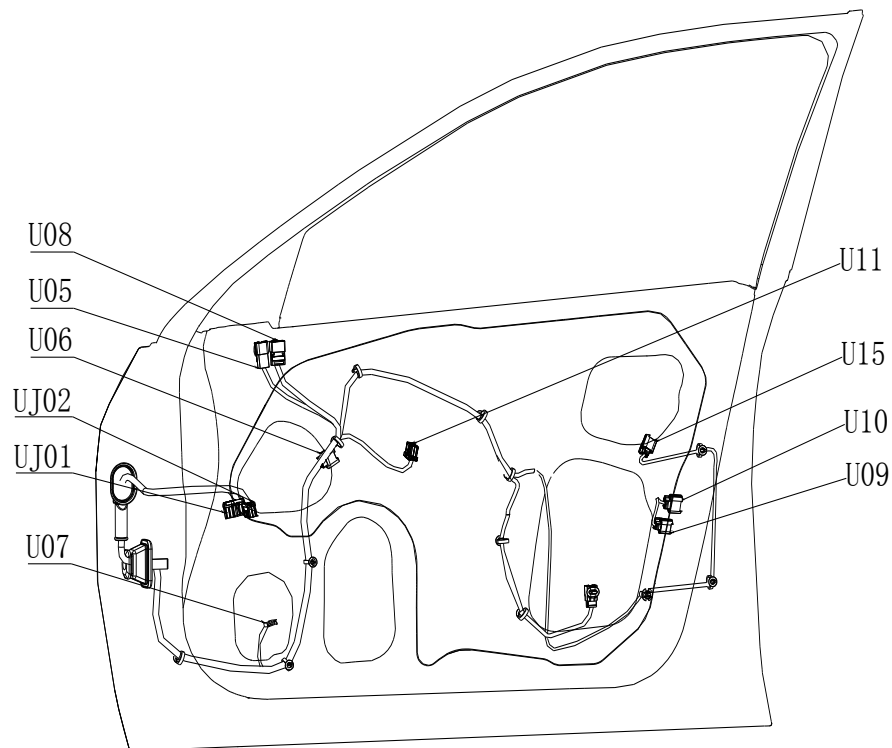


右前门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	UJ01	接仪表板线束	1	
2	UJ02	接仪表板线束	1	
3	U15	接前门车外磁卡探测天线	1	
4	U04	接门灯	1	
5	U05	接右前门外后视镜	1	
6	U06	接玻璃升降器电机	1	
7	U07	接右前门中低音扬声器	1	
8	U08	接右前摄像头	1	尊享
9	U09	接闭锁器 I	1	
10	U10	接闭锁器 II	1	
11	U11	接玻璃升降器开关	1	

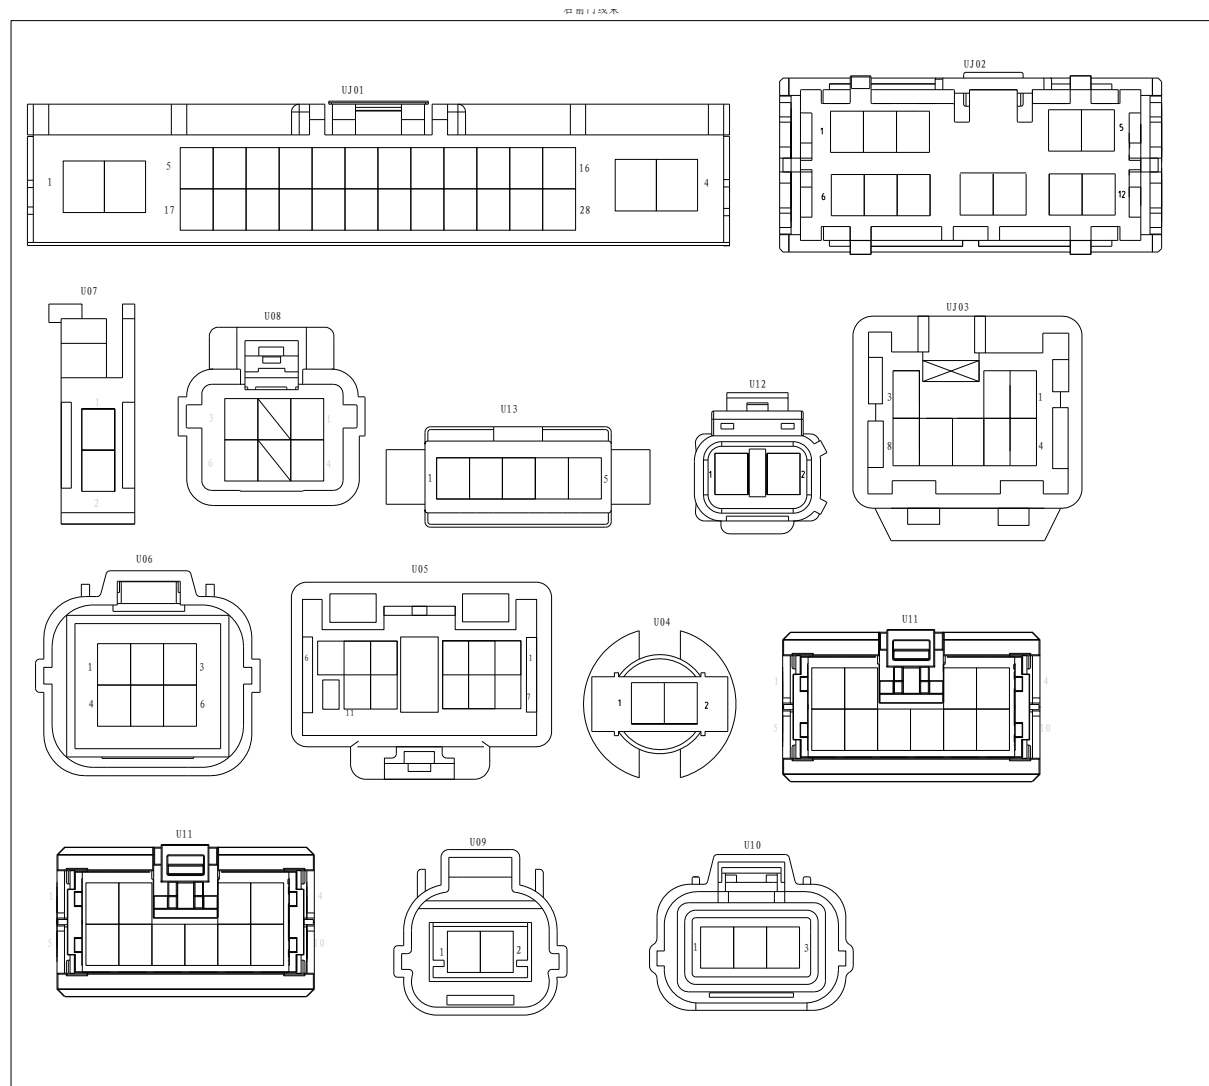


左后门线束

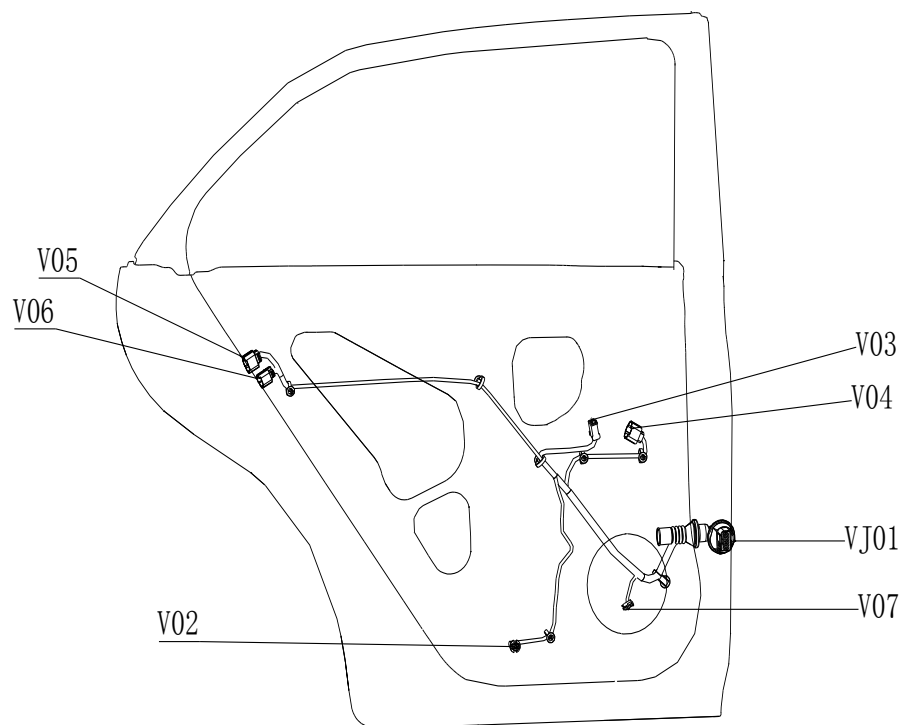


左后门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	VJ01	接地板线束	1	
2	VJ03	接左后门玻璃升降器开关	1	
3	V02	接门灯	1	
4	V04	接玻璃升降器电机	1	
5	V05	接闭锁器 II	1	
6	V06	接闭锁器 I	1	
7	V07	接左后门中低音扬声器	1	

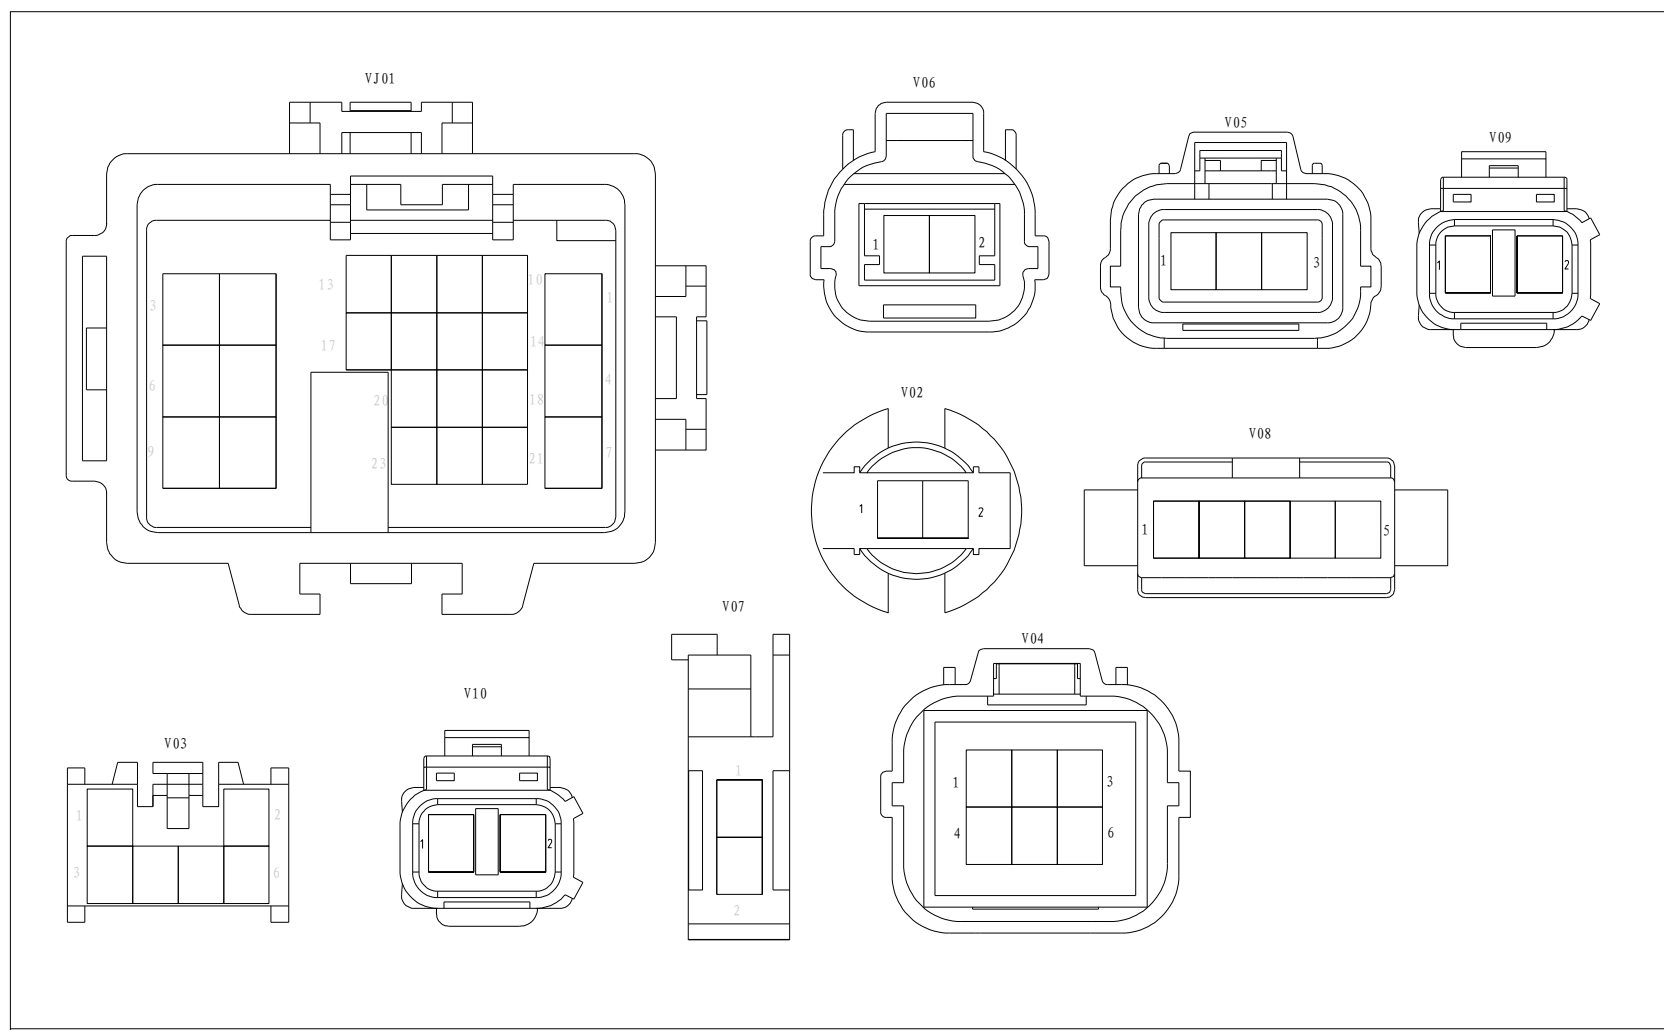


右后门线束

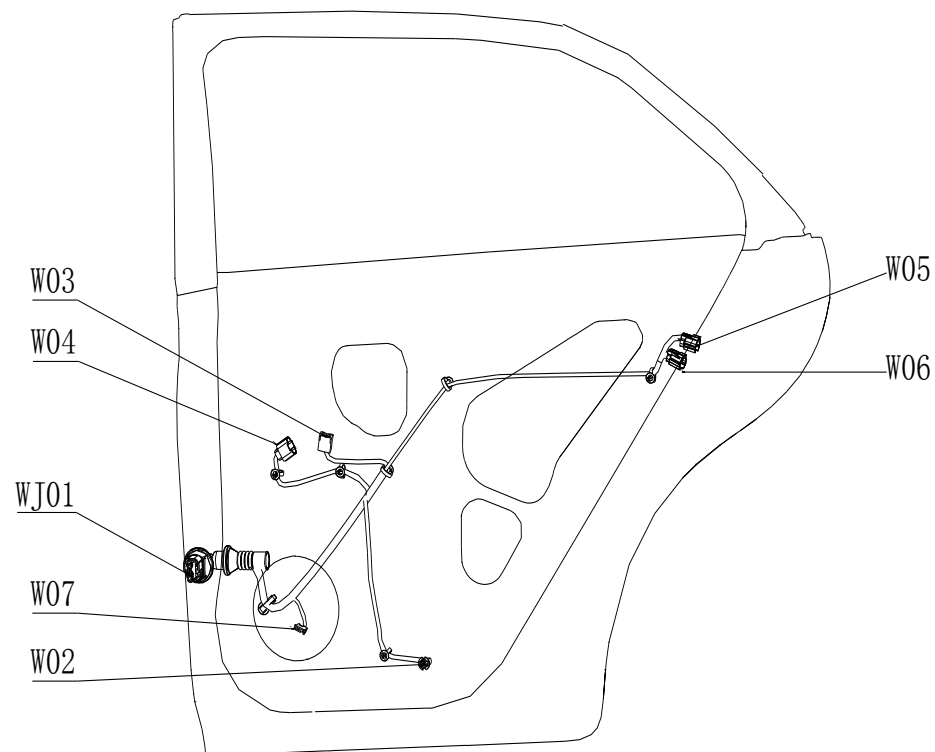


右后门线束

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	WJ01	接地板线束	1	
2	W02	接门灯	1	
3	W03	接右后门玻璃升降器开关	1	
4	W04	接玻璃升降器电机	1	
5	W05	接闭锁器 II	1	
6	W06	接闭锁器 I	1	
7	W07	接右后门中低音扬声器	1	


右后门线束

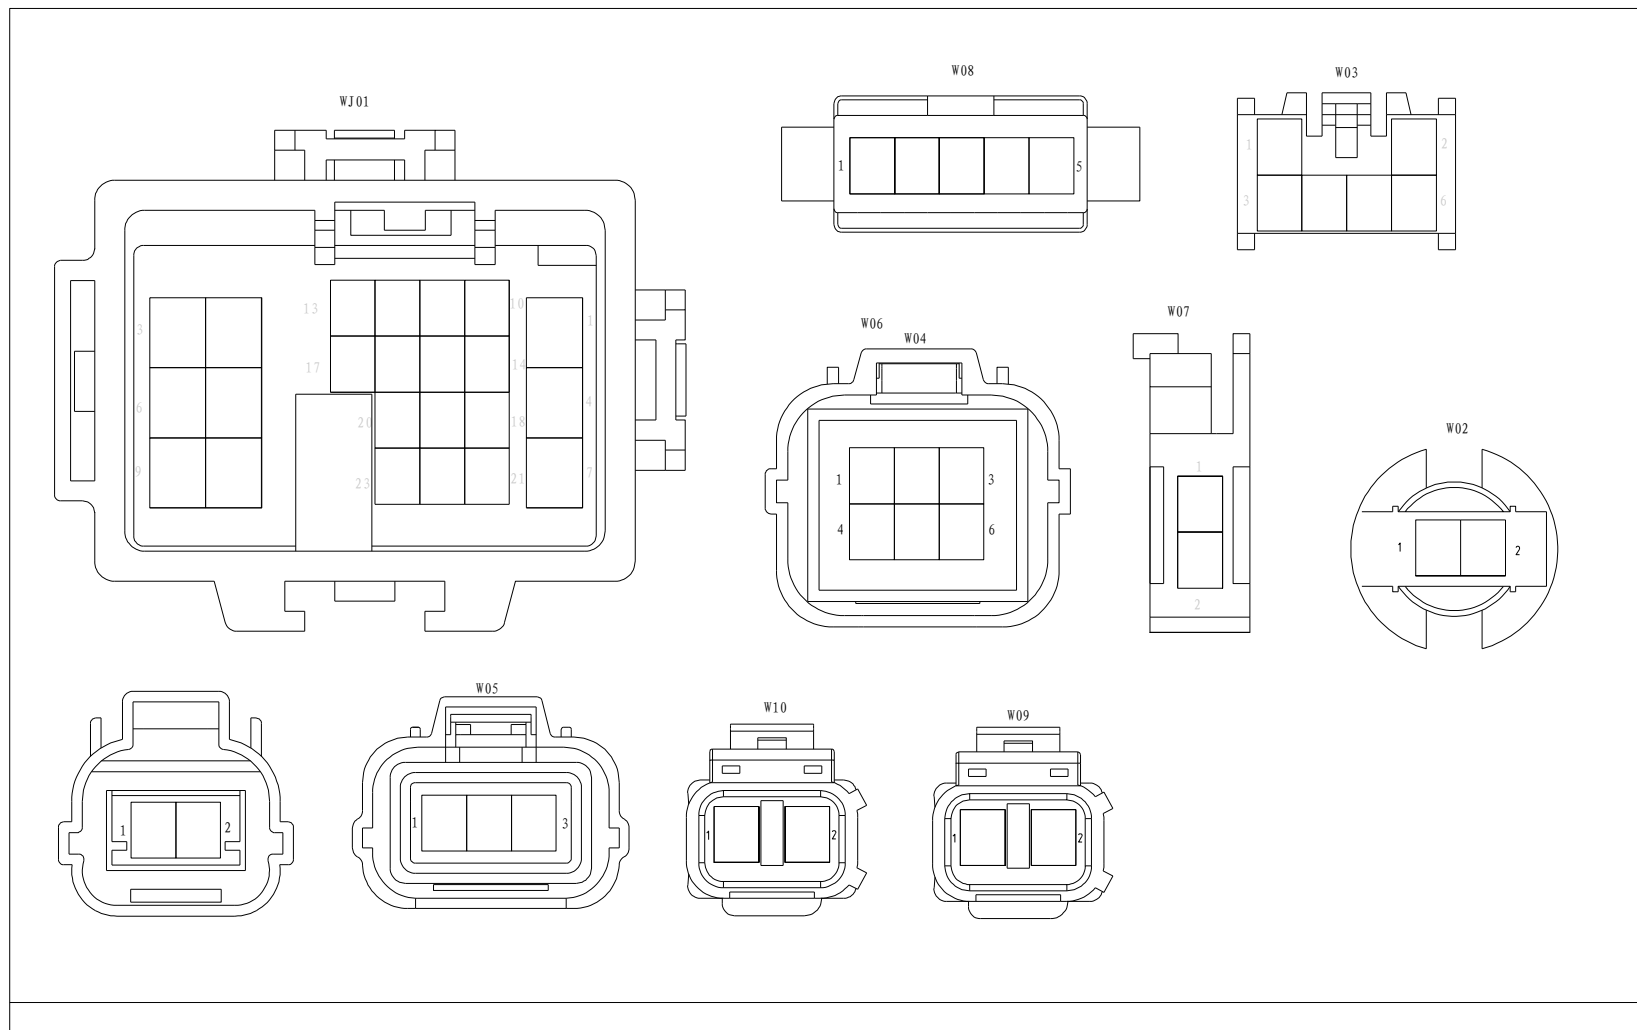


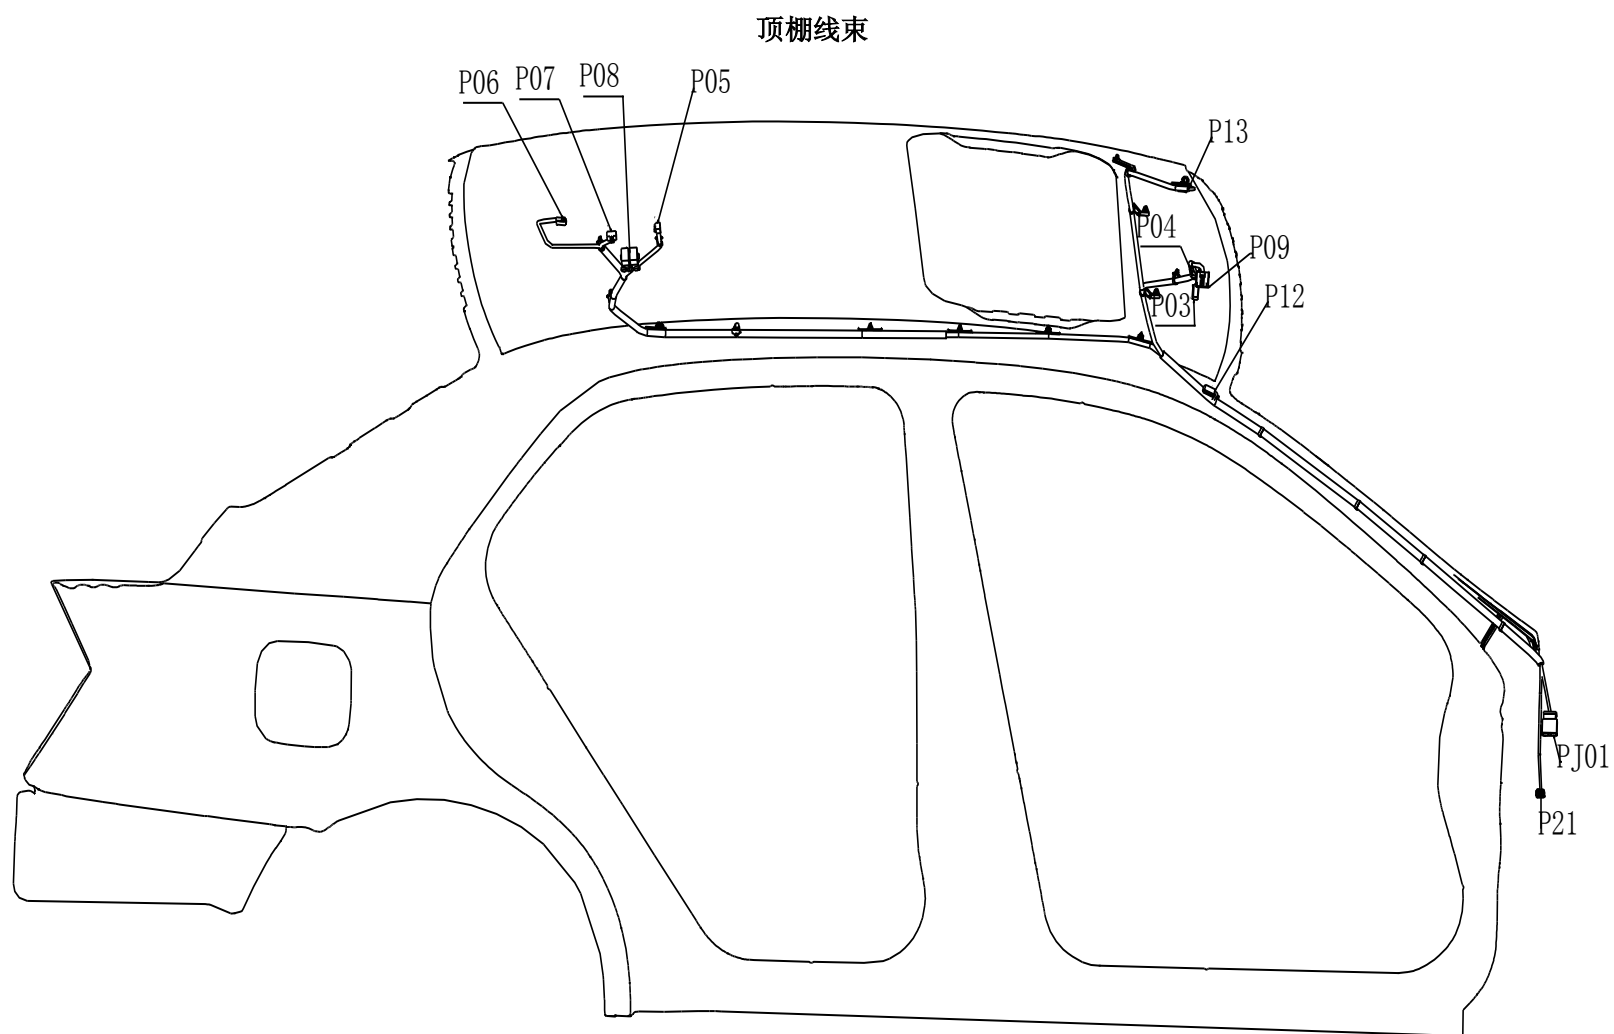

顶棚线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	P2I	接仪表板配电盒 I	1	
2	PJ01	接仪表板线束	1	尊享
3	P12	接左化妆灯	1	
4	P03	接前室内照明灯	1	
5	P04	接环境灯	1	
6	P09	接内后视镜方向显示	1	
7	P13	接右化妆灯	1	
8	P05	接后室内照明灯	1	
9	P06	接天窗限位开关	1	尊享
10	P07	接天窗电机	1	尊享
11	P08	接继电器座	1	尊享
12	P11	胎压控制器	1	DCT 配置

顶棚线束

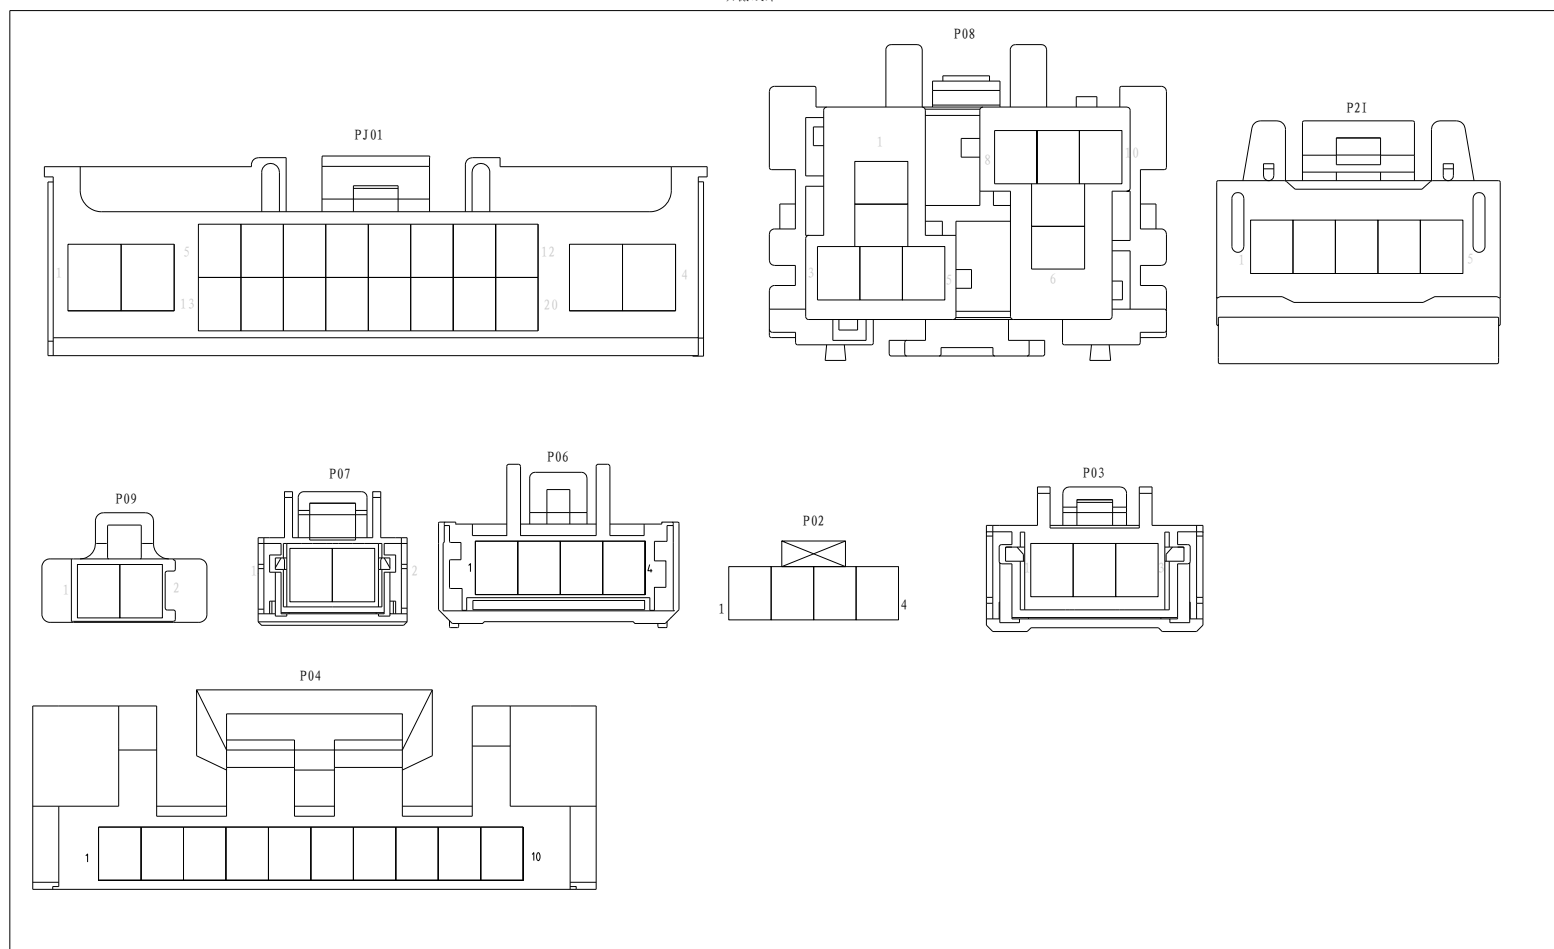

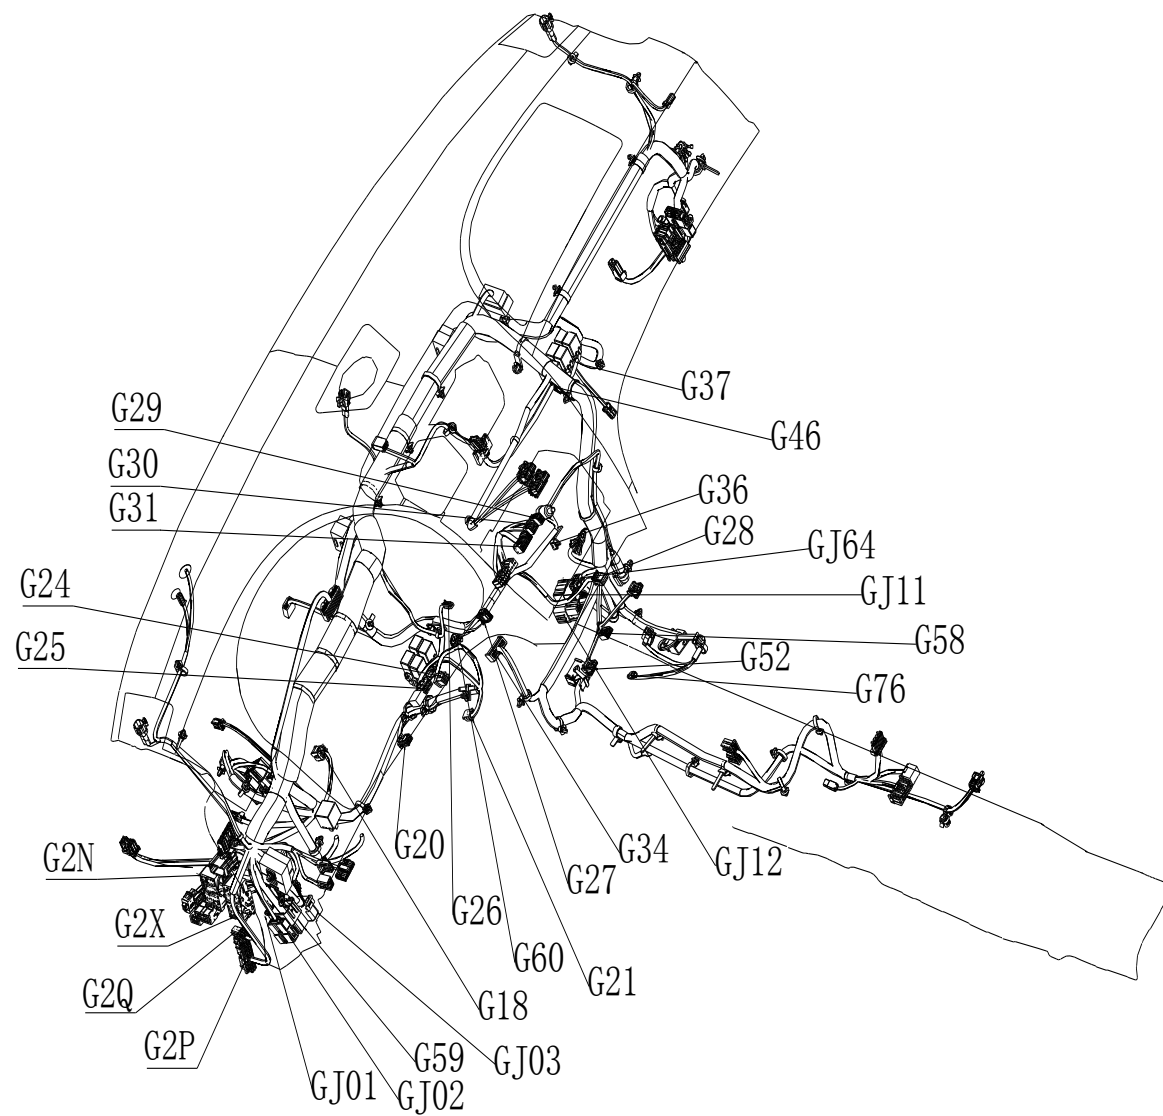


仪表板线束					仪表板线束				
序号 No.	编码	名 称	数量	备注	序号 No.	编码	名 称	数量	备注
	Coding	Description	Qty	Rem		Coding	Description	Qty	Rem
1	G2X	接仪表板配电盒 X	1		17	G19	接 IG1 继电器座	1	
2	G2N	接仪表板配电盒 N	1		18	G20	接时钟弹簧 (DAB)	1	
3	G2M	接仪表板配电盒 M	1		19	G21	接转向轴锁	1	
4	G2Q	接仪表板配电盒 Q	1		20	G22	接点烟器	1	
5	G2A	接仪表板配电盒 A	1		21	G23	接天线线束	1	
6	G2T	接仪表板配电盒 T	1		22	G24	接组合开关	1	
7	G2R	接仪表板配电盒 R	1		23	G25	接螺旋线圈 II	1	
8	G2S	接仪表板配电盒 S	1		24	G27	接启动按钮	1	
9	G2P	接仪表板配电盒 P	1		25	G28	接前部磁卡探测天线	1	
10	G15A	接转接头 III	1		26	G29	接 DVD&GPS 主机 A (低配接 CD 主机 A)	1	尊享
11	G11B	接转接头 II	1		27	G30	接 DVD&GPS 主机 B (低配接 CD 主机 A)	1	尊享
12	G35A	接转接头 IV	1		28	G31	接 DVD&GPS 主机 C (低配接 CD 主机 A)	1	尊享
13	G35B	接转接头 IV	1		29	G32	接中置扬声器	1	
14	G16	接组合仪表	1		30				
15	G17	接倒车雷达 ECU	1	尊享	31	G34	接空调线束 J915	1	
16	G18	接制动灯开关	1		32	G36	天线插头	1	


仪表板线束					仪表板线束				
序号 No.	编码	名 称	数量	备注	序号 No.	编码	名 称	数量	备注
	Coding	Description	Qty	Rem		Coding	Description	Qty	Rem
33	G37	接 2#继电器座	1		48	G55	接手刹开关	1	
34	G38	接鼓风机调速模块	1		49	G56	接电动后视镜控制开关	1	
35	G39	接仪表板右高音扬声器	1		50	G57	接搭铁	1	
36	G41	天线对接头	1		51	G58	接座椅加热开关	1	尊享
37	G42	接鼓风机电机	1		52	G59	接搭铁	1	
38	G43	接阳光传感器	1		53	G60	接搭铁	1	
39	G44	接紧急灯开关	1		54	G61	接搭铁	1	
40	G45	接前大灯调节开关	1		55	G62	接搭铁	1	
41	G46	接前排乘员安全气囊 (PAB)	1		56	G63	接搭铁	1	
45	G50	接无钥匙系统电控单元 B	1		57	G64	接开关组	1	
46	G52	接安全气囊 ECU	1		58	G65	接诊断接口	1	
47	G54	接中部磁卡探测天线	1		59	G66	接仪表板线束	1	

仪表板线束					仪表板线束				
序号 No.	编码	名 称	数量	备注	序号 No.	编码	名 称	数量	备注
	Coding	Description	Qty	Rem		Coding	Description	Qty	Rem
60	G67	接 1#继电器座	1		76	GJ02	接地板线束	1	
61	G68	接仪表板左高音扬声器	1		77	GJ03	接地板线束	1	
62	G69	接光照强度传感器	1		78	GJ04	接左前门线束	1	
63	G70	接网关控制器	1		79	GJ05	接前舱线束	1	
64	G71	接天窗开关	1	尊享	80	GJ06	接前舱线束	1	
65	G72	接 1#CAN 接头	1		81	GJ07	接地板线束	1	
66	G73	接 PAB 开关	1		82	GJ08	接地板线束	1	
67	G74	接换挡机构		DCT 配置	83	GJ09	接右前门线束	1	
68					84	GJ10	接右前门线束	1	
69	G76	接烟灰缸照明灯	1		85	GJ11	接发动机线束 II	1	
70	G77	接安全气囊线束 G66	1		86	GJ12	接发动机线束 II	1	
71	G79	接换挡传感器	1	DCT 配置	87	GJ13	接前舱线束	1	
72					88	GJ14	接顶棚线束	1	尊享
73					89	GJ82	接地板线束	1	
74	G83	接信息显示屏	1	尊享	90	G26	接室内温度传感器	1	
75	GJ01	接地板线束	1		91	G53	接 USB 接口总成	1	
					92	G78	接离合踏板开关	1	


仪表板线束 (1)

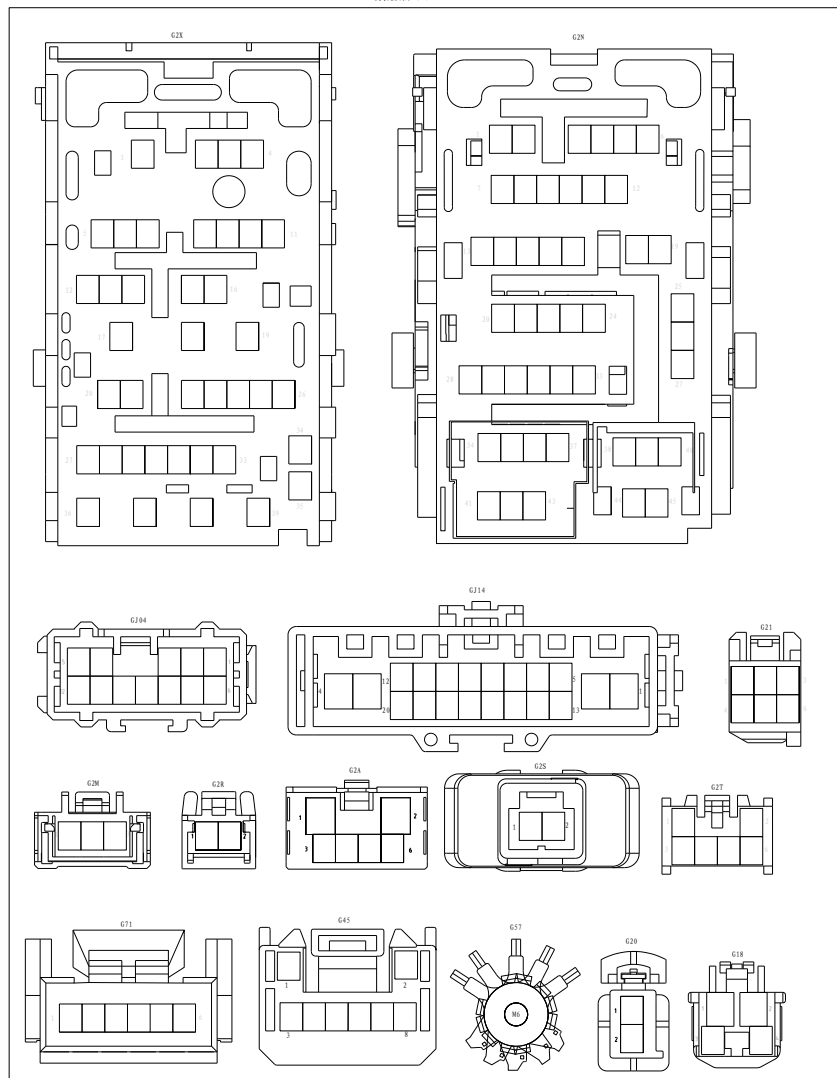


仪表板线束 (2)

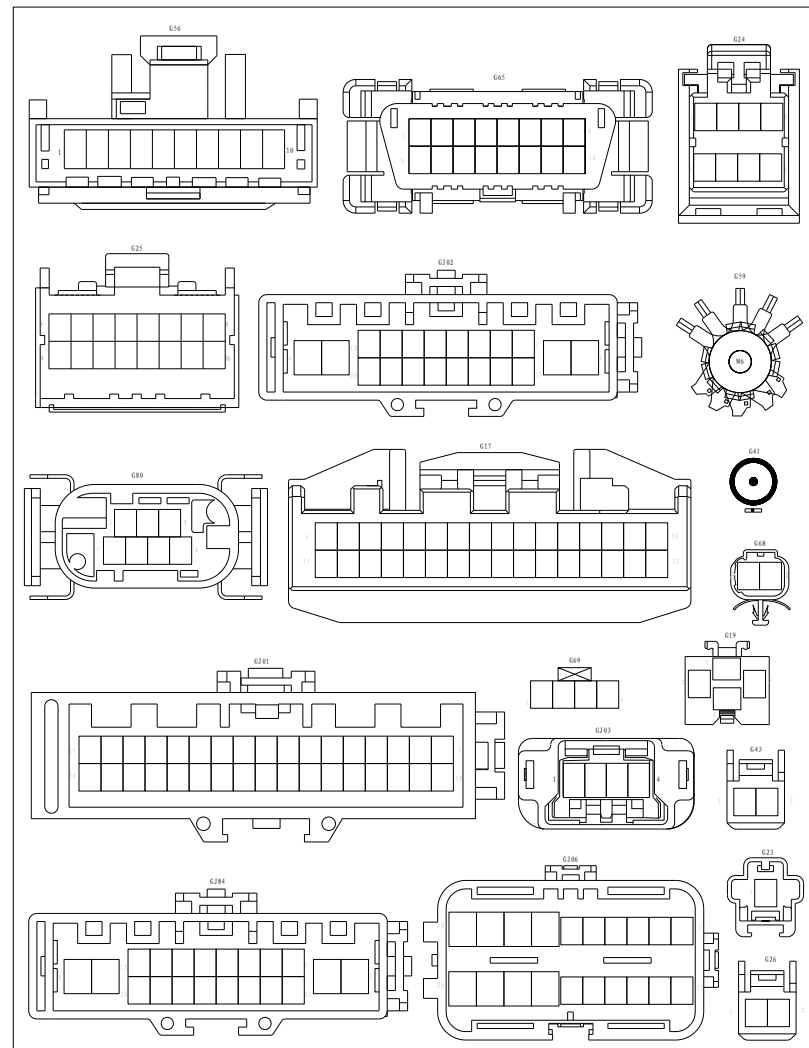



仪表板线束 (3)

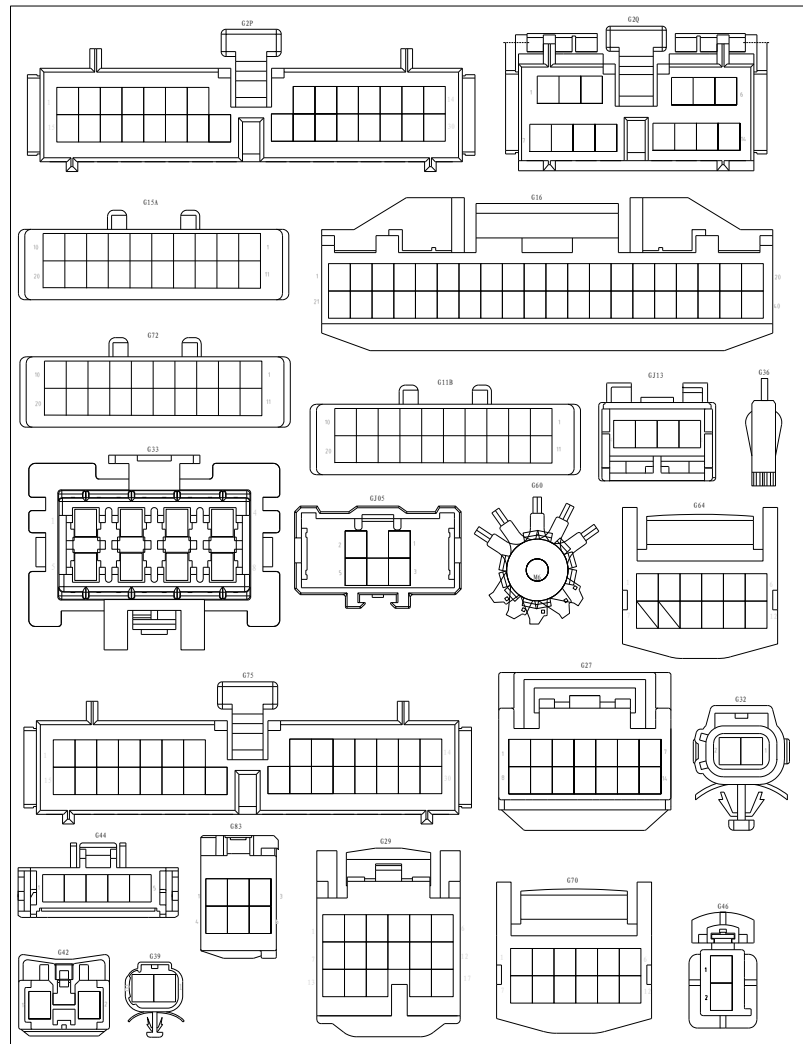

仪表板线束 (4)

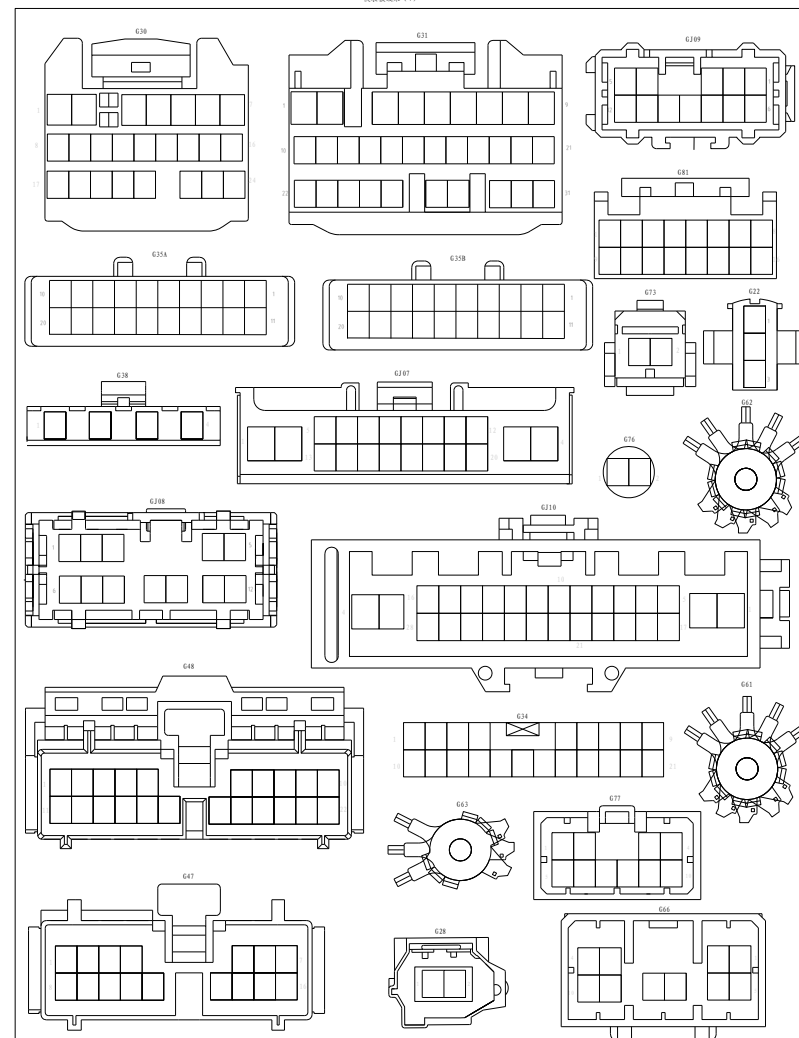


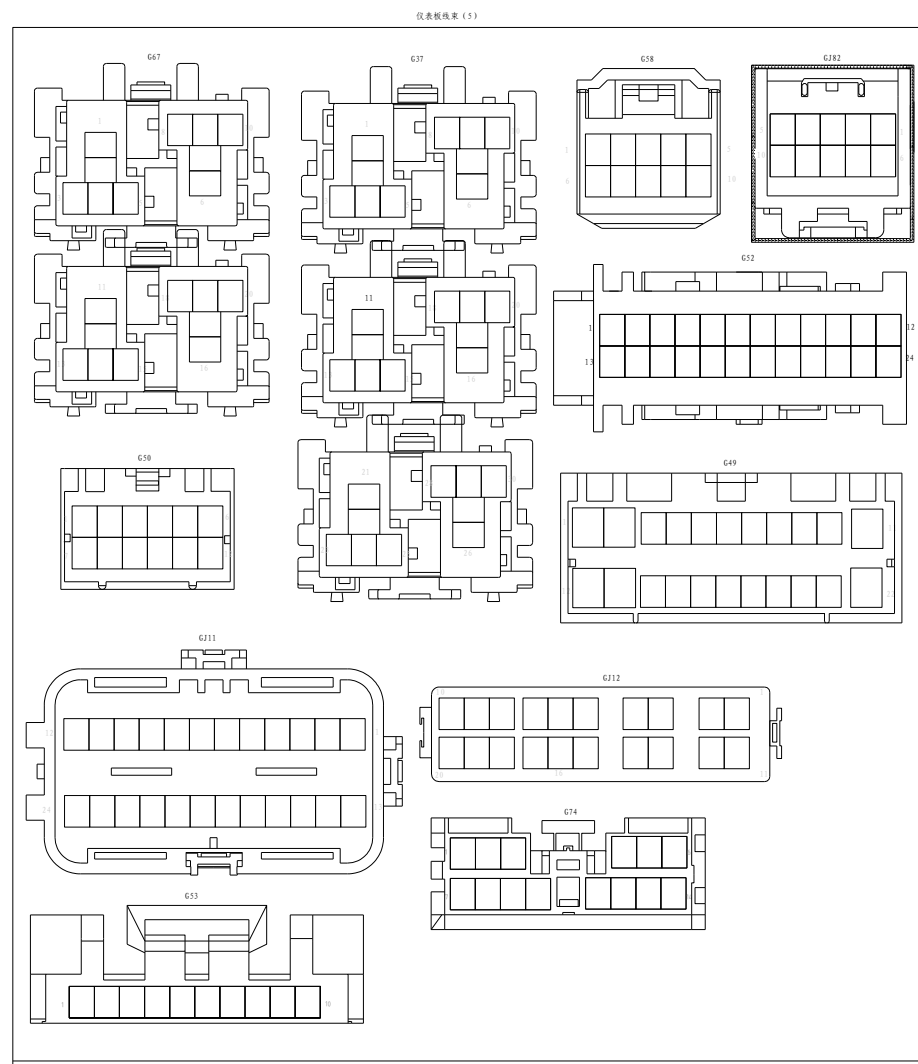

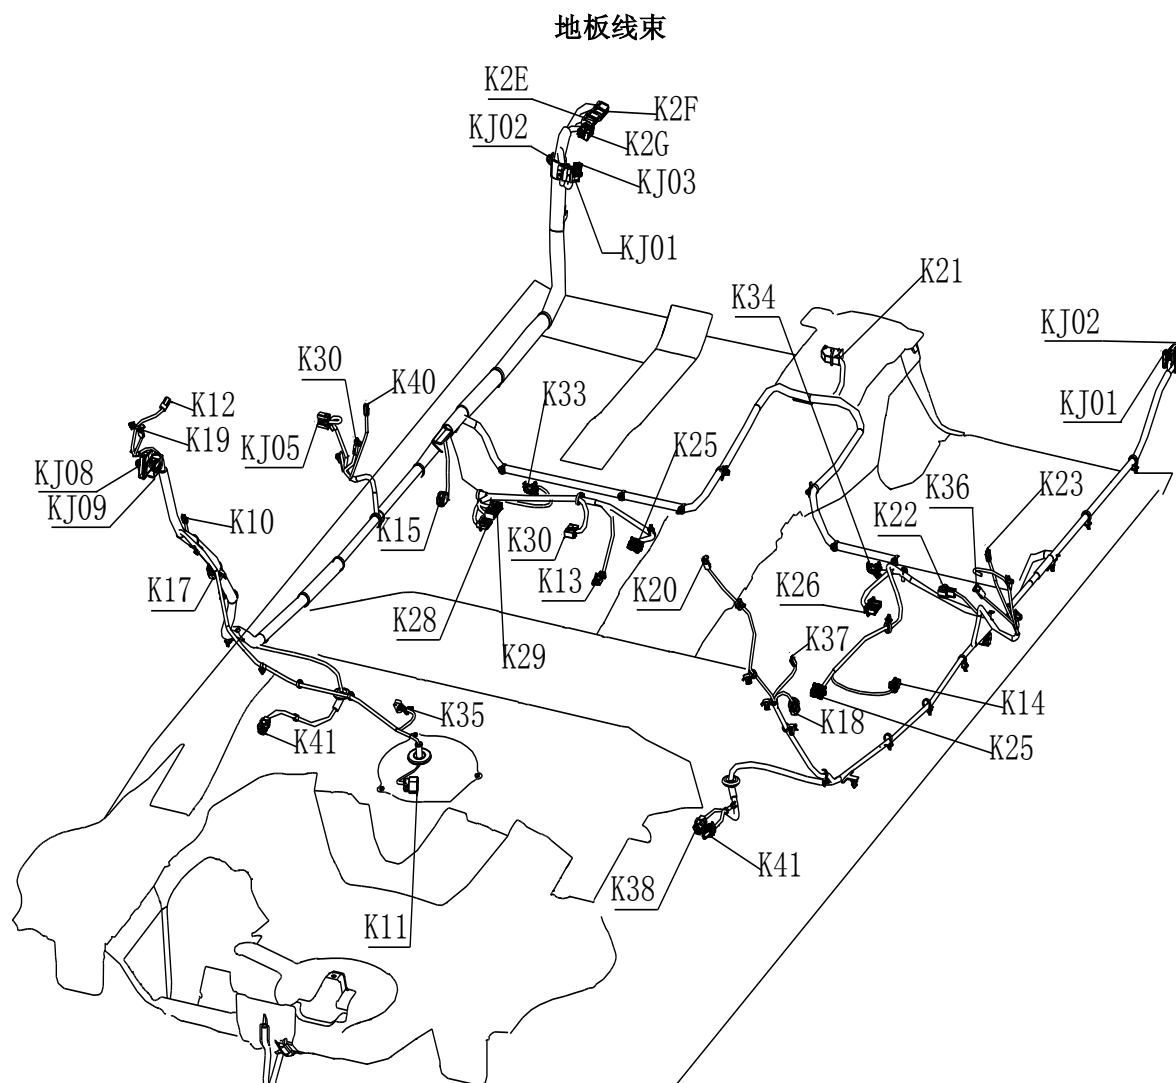


地板线束									
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem	序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
1	K2E	接仪表板配电盒 E	1		13	KJ09	接后行李箱线束	1	
2	K2F	接仪表板配电盒 F	1		14	KJ43	接仪表板线束	1	
3	K2G	接仪表板配电盒 G	1		15	K10	接左后门灯开关	1	
4	K2H	接仪表板配电盒 H	1		16	K11	接油泵	1	
5	KJ01	接仪表板线束	1		17	K12	接天线放大器	1	
6	KJ02	接仪表板线束	1		18	K13	接左前座椅侧安全气囊	1	尊享
7	KJ03	接仪表板线束	1	尊享	19	K14	接右前座椅侧安全气囊	1	尊享
8	KJ04	接右后门线束	1		20	K15	接左侧碰撞传感器	1	尊享
9	KJ05	接左后门线束	1		21	K16	接右侧碰撞传感器	1	尊享
10	KJ06	接仪表板线束	1		22	K17	接左后侧碰撞传感器	1	尊享
11	KJ07	接仪表板线束	1		23	K18	接右后侧碰撞传感器	1	尊享
12	KJ08	接后行李箱线束	1		24	K19	接左侧帘式安全气囊	1	尊享

地板线束									
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem	序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
25	K20	接右侧帘式安全气囊	1	尊享	37			1	
26	K21	接安全气囊 ECU	1		38	K33	接搭铁	1	
27	K22	TV 天线放大器电源线	1		39	K34	接搭铁	1	
28	K23	接右前门灯开关	1		40	K35	接搭铁	1	
29	K24	接副驾座椅配线	1		41	K36	接右前安全带预紧器	1	
30	K25	接主驾座椅配线	1		42	K37	接右后门灯开关	1	
31	K26	接 TV 模块	1	尊享	43	K38	接右后轮速传感器	1	
32	K27	接外置功放 A	1	尊享	44	K39	接左前安全带预紧器	1	
33	K28	接外置功放 B	1	尊享	45	K40	接左前门灯开关	1	
34	K29	接外置功放 D	1	尊享	46	K41	接左后轮速传感器	1	
35	K30	接外置功放 C	1	尊享	47	K42		1	

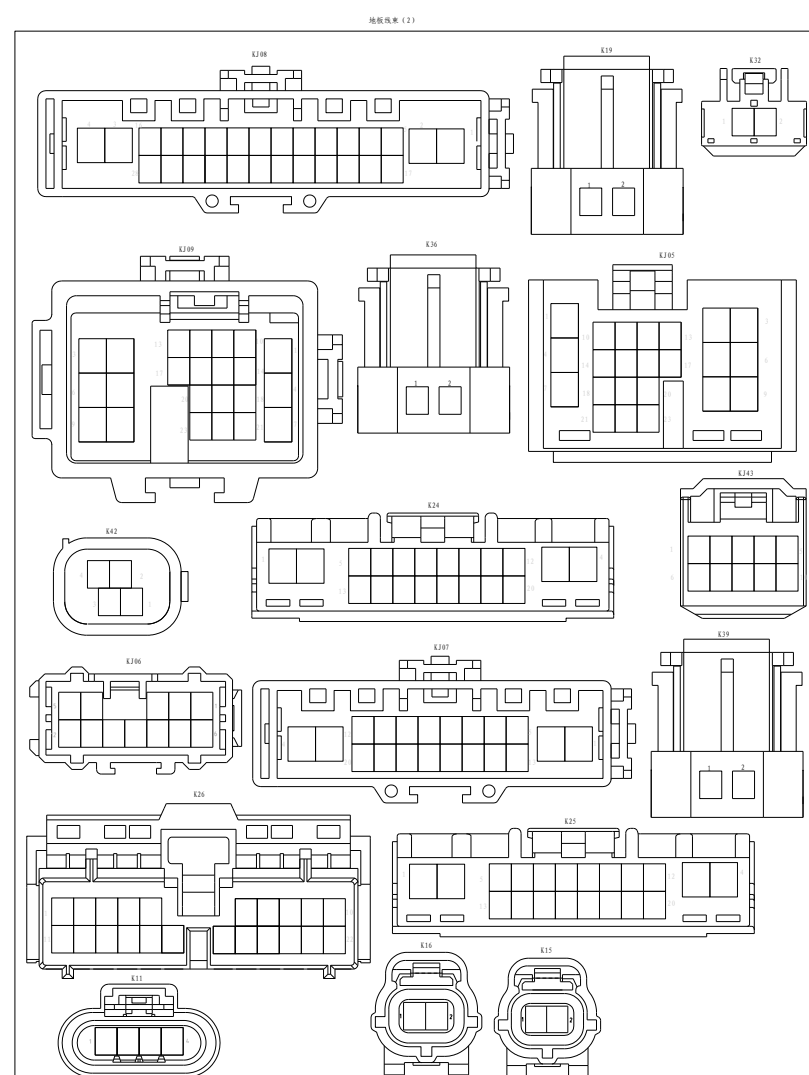

前舱线束 (2.0 车型)

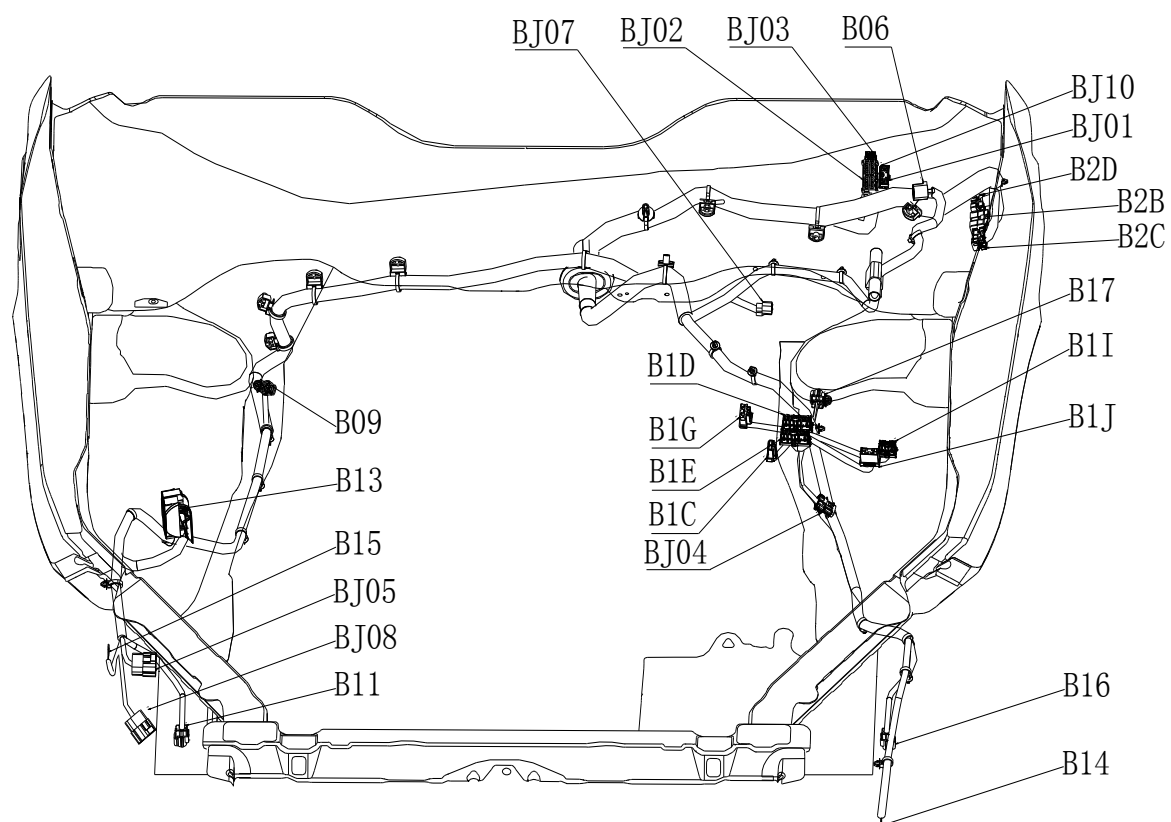

前舱线束 (1.5T 车型)


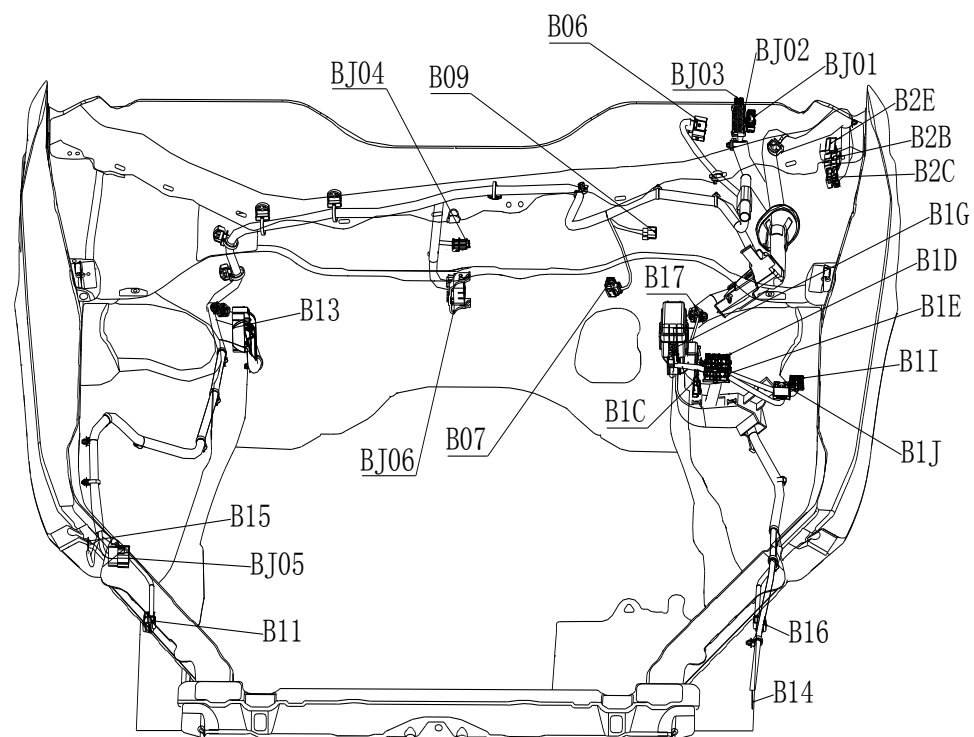


图 4.9.1 前舱线束


序号 No.	编码 Coding	名 称 Descrip476ZQAon	数量 Qty	备注 Rem
01	B1C	接前舱配电箱 C	1	
02	B1D	接前舱配电箱D	1	
03	B1E	接前舱配电箱E	1	
04	B1G	接前舱配电箱 G	1	
05	B1I	接前舱配电箱 I	1	
06	B1J	接前舱配电箱 J	1	
07	B2B	接仪表板配电箱 B	1	
08	B2C	接仪表板配电箱 C	1	
09	B2D	接仪表板配电箱D	1	
10	BJ01	接仪表板线束 GJ05	1	
11	BJ02	接仪表板线束 GJ06	1	
12	BJ03	接仪表板线束 GJ13	1	

图 4.9.2 前舱线束


序号 No.	编码 Coding	名 称 Descrip476ZQAon	数量 Qty	备注 Rem
13	BJ04	接发动机线束AbJ04	1	
14	BJ05	前横梁线束 CJ32	1	
15	BJ08	接前横梁线束CJ33	1	
16	BJ10	接仪表板线束 GJ84	1	
17	B06	接雨刮电机	1	
18	B07	接制动液位开关	1	
19	B09	接右前轮轮速传感器	1	
20	B11	接右前碰撞传感器	1	
21	B13	接 ABS ECU	1	
22	B14	接搭铁	1	
23	B15	接搭铁	1	
24	B16	接左前碰撞传感器	1	476QZA 配置
25	B17	接左前轮速传感器	1	

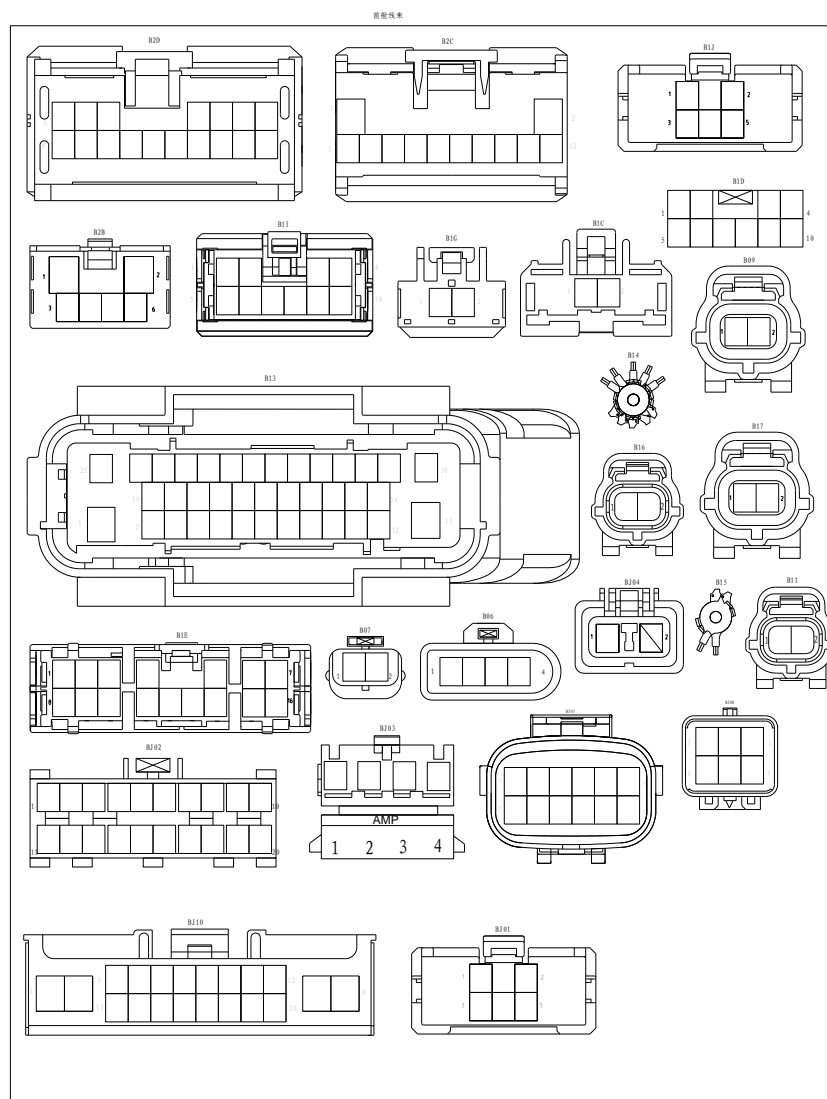


前横梁线束 (2.0 车型)

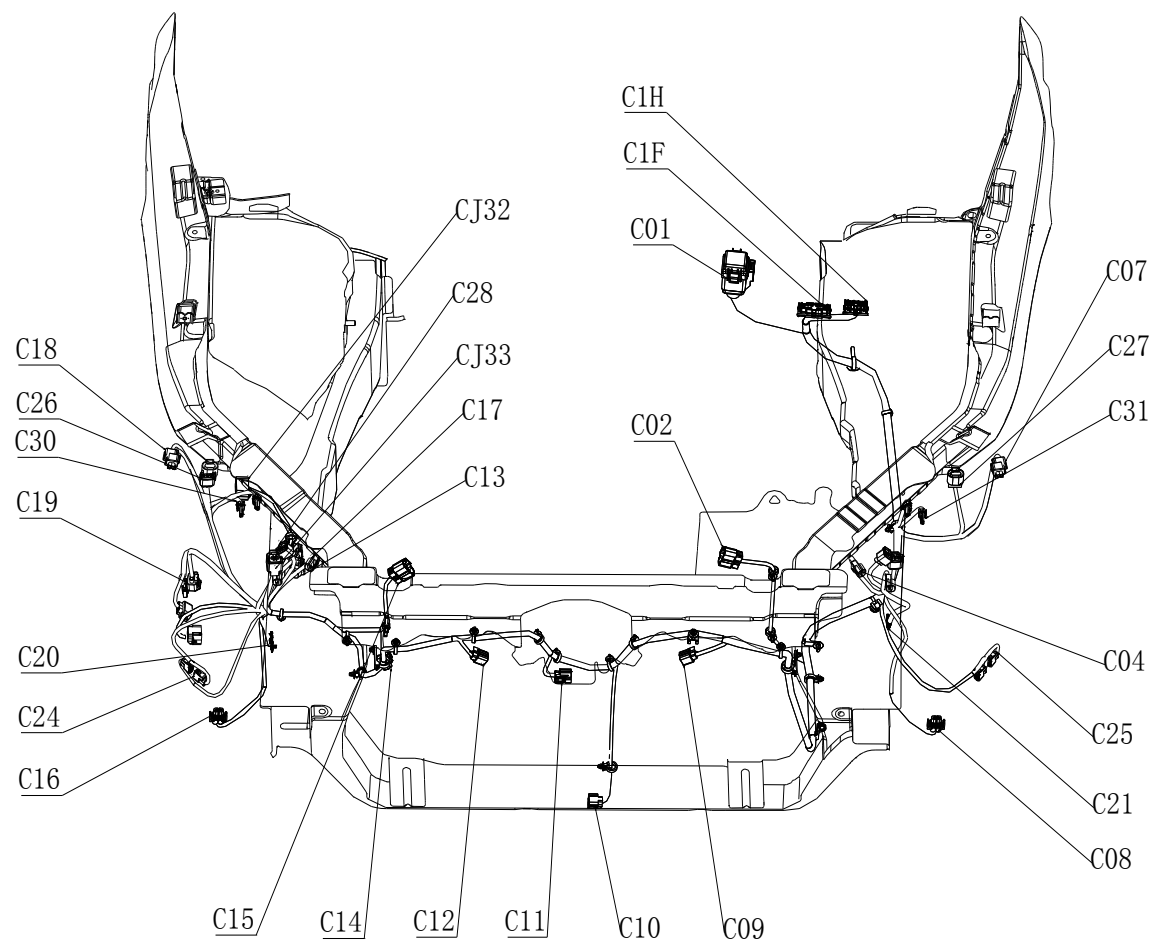


前横梁线束 (1.5T 车型)

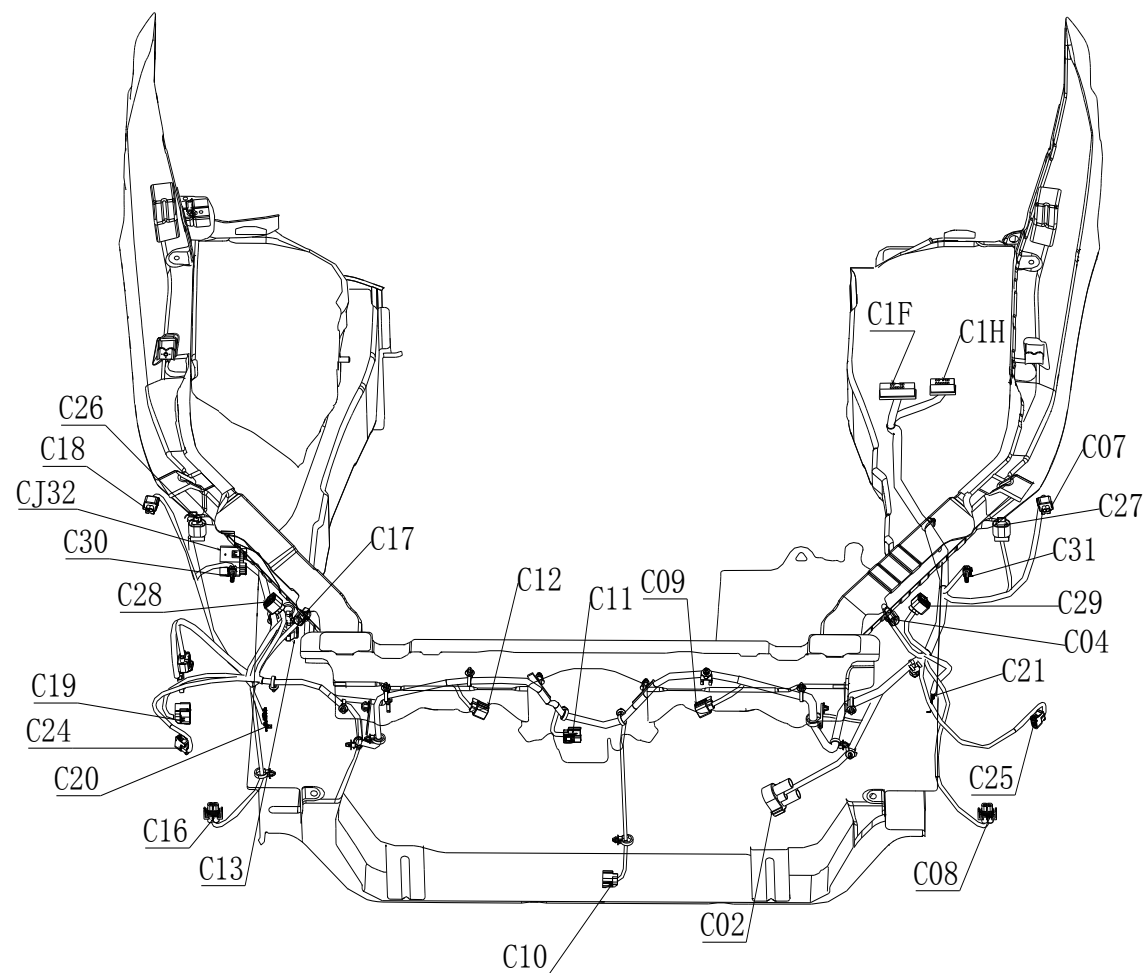

前横梁线束				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
17	C19	接前窗洗涤电机	1	
18	C20	接搭铁	1	
19	C21	接搭铁	1	
22	C24	接右前间隙传感器	1	尊享
23	C25	接左前间隙传感器	1	尊享
24	C26	接右前近光灯	1	
25	C27	接左前近光灯	1	
26	C28	接右前远光灯	1	
27	C29	接左前远光灯	1	
28	C30	右调节电机	1	
29	C31	左调节电机	1	
30	CJ32	接前舱线束BJ05	1	
31	CJ33	接前舱线束 BJ08	1	

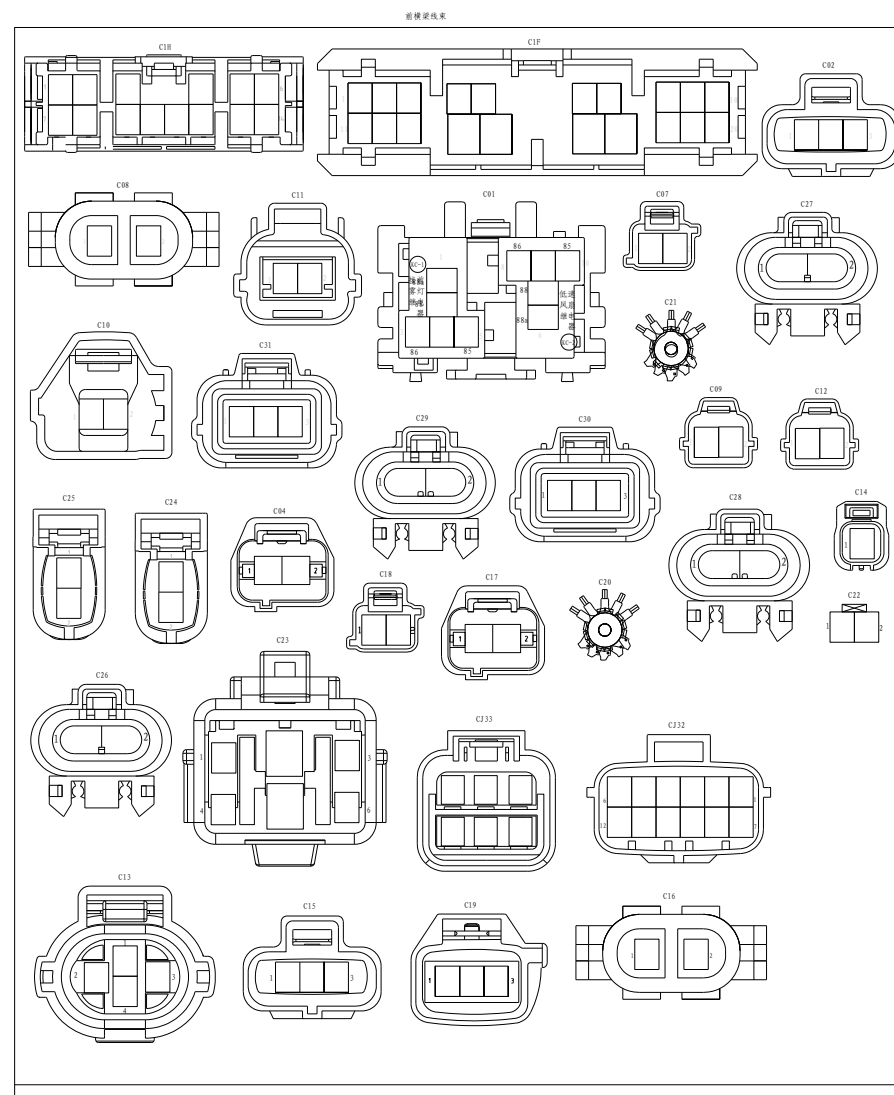


后行李箱线束

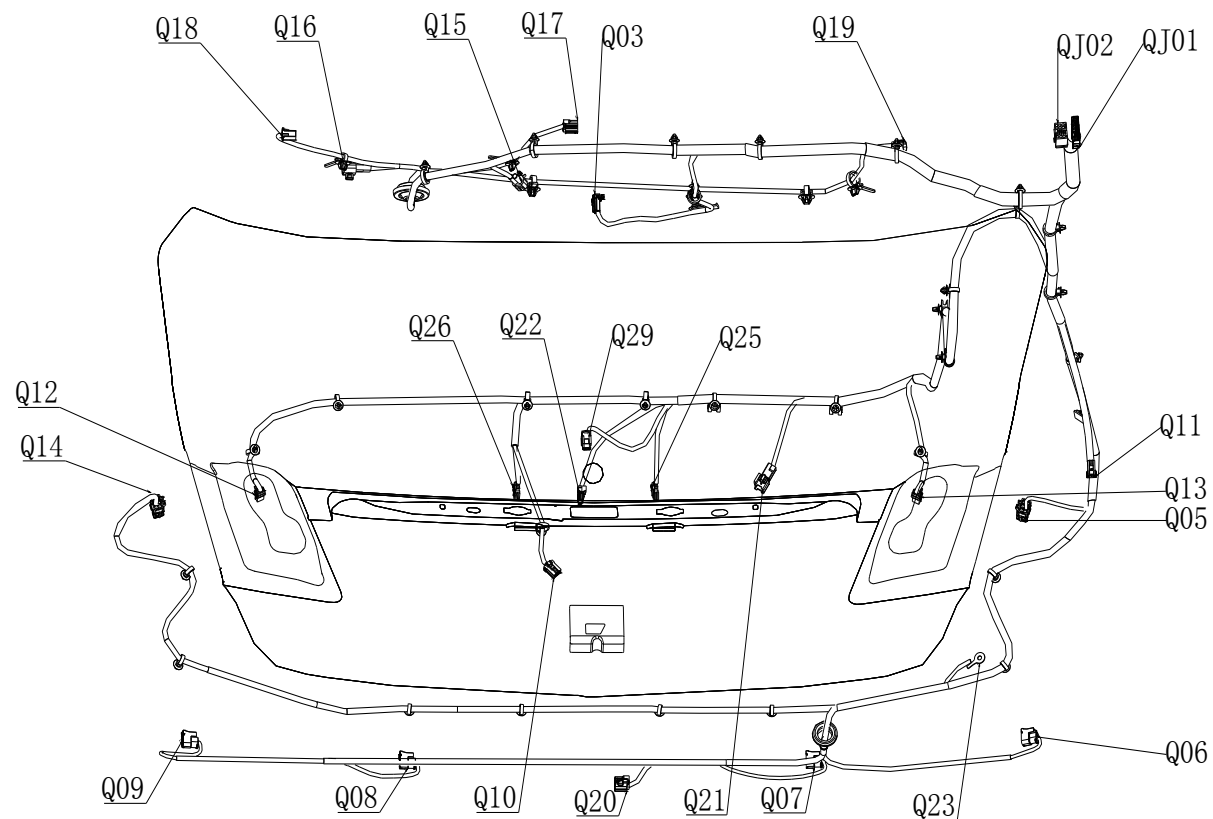


后行李箱线束									
序号 No.	编码	名 称	数量	备注	序号 No.	编码	名 称	数量	备注
	Coding	Description	Qty	Rem		Coding	Description	Qty	Rem
1	QJ01	接地板线束	1		15	Q15	接后部重低音扬声器	1	尊享
2	QJ02	接地板线束	1		16	Q16	接右后高音扬声器	1	尊享
3	Q03	接高位制动灯	1		17	Q17	接后部磁卡探测天线	1	
4	Q04	接行李箱照明灯	1		18	Q18	接高频接收模块	1	
5	Q05	接左后组合灯	1		19	Q19	接左后高音扬声器	1	尊享
6	Q06	接左后间隙传感器	1	尊享	20	Q20	接行李箱盖磁卡探测天线	1	
7	Q07	接左后倒车传感器	1	尊享	21	Q21	接倒车摄像头	1	尊享
8	Q08	接右后倒车传感器	1	尊享	22	Q22	接行李箱微动开关	1	
9	Q09	接右后间隙传感器	1	尊享	23	Q23	搭铁	1	
10	Q10	接行李箱锁	1		24	Q24	搭铁	1	
11	Q11	接报警器	1		25	Q25	接左牌照灯	1	
12	Q12	接右后尾灯	1		26	Q26	接右牌照灯	1	
13	Q13	接左后尾灯	1			Q28	2 号微动开关	1	
14	Q14	接右后组合灯	1			Q29	后 logo	1	

后行李箱线束

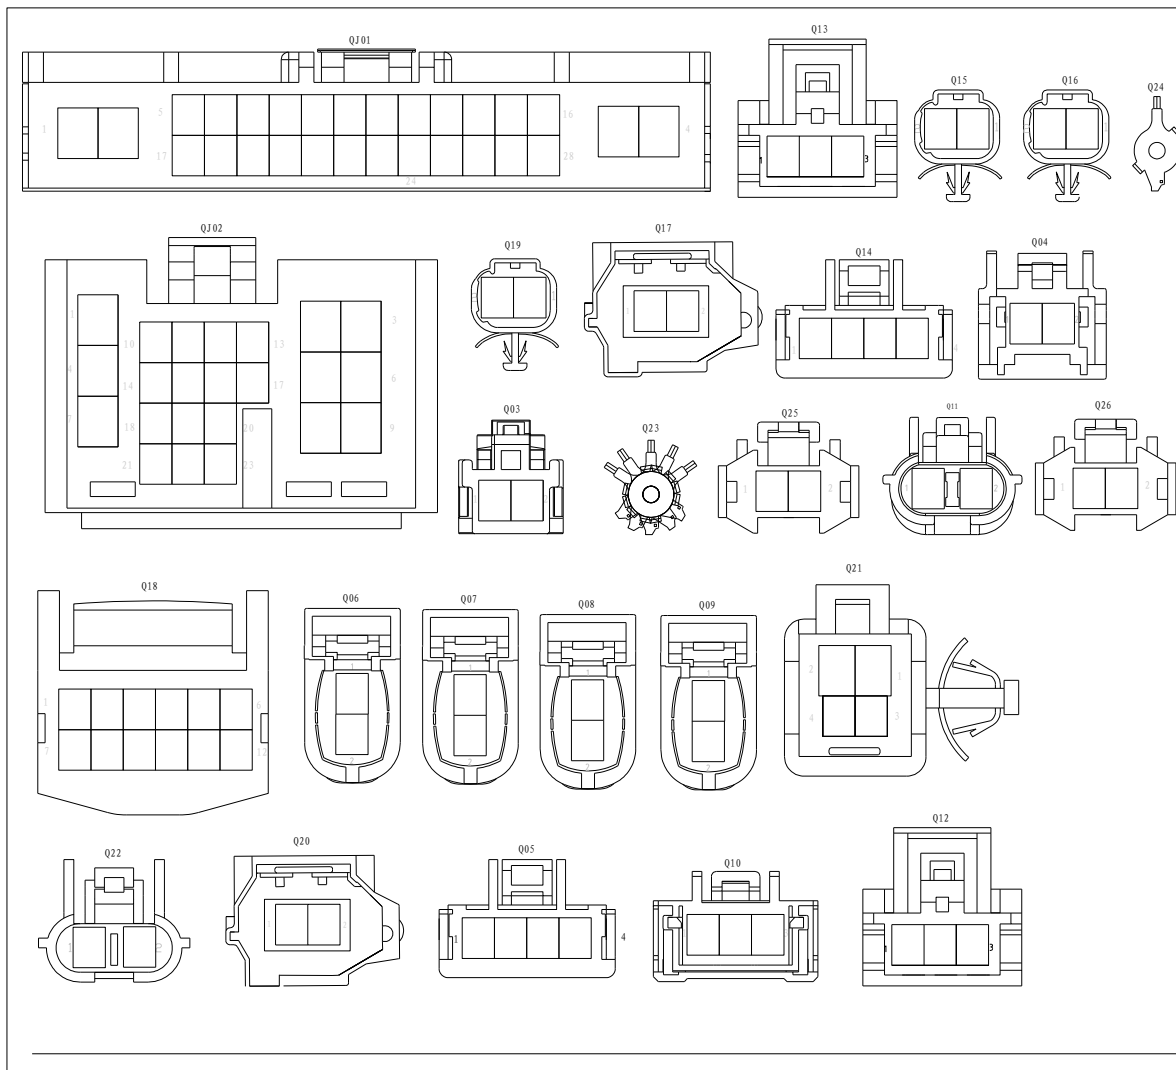


发动机线束 (2.0 车型)

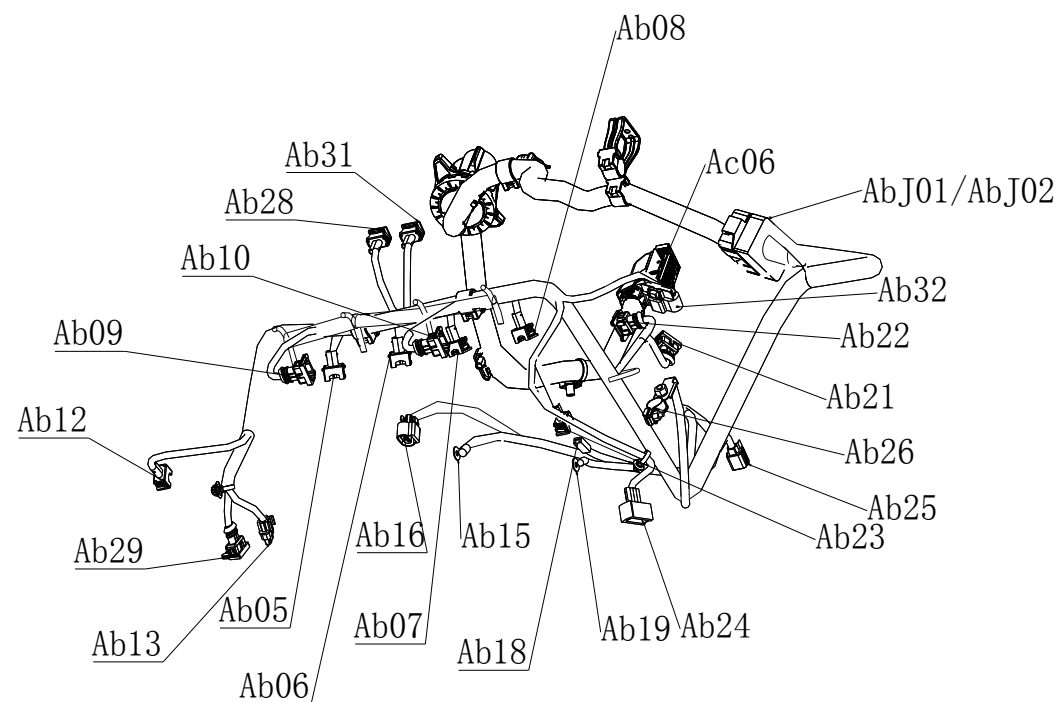


发动机线束 (2.0 车型)				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	AbJ01	接发动机线束 II AcJ01	1	
02	AbJ02	接发动机线束 II AcJ02	1	
03	Ab05	接 1 号喷嘴	1	
04	Ab06	接 2 号喷嘴	1	
05	Ab07	接 3 号喷嘴	1	
06	Ab08	接 4 号喷嘴	1	
07	Ab09	接 1#点火线圈	1	
08	Ab10	接 2#点火线圈	1	
09	Ab11	接曲轴位置传感器	1	
10	Ab12	接凸轮轴位置传感器	1	
11	Ab13	接助力转向开关	1	
12	Ab15	接发电机 B 端	1	
13	Ab16	接发电机	1	
14	Ab17	接机油压力传感器	1	

发动机线（2.0 车型）				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
15	Ab18	接启动机端	1	
16	Ab19	接起动机	1	
17	Ab21	接节气门位置传感器	1	
18	Ab22	接进气压力温度传感器	1	
19	Ab23	接冷却液温度传感器	1	
20	Ab24	接前氧传感器	1	
21	Ab25	接倒车灯开关	1	
22	Ab26	接蓄电池正极端	1	
23	Ab28	接碳罐控制阀	1	
24	Ab29	接后氧传感器	1	
25	Ab30	接爆震传感器	1	
26	Ab31	接真空电磁阀	1	
27	Ab32	接怠速执行器	1	
28	Ab1A	接配电箱 A	1	
29	Ab1B	接配电箱 B	1	

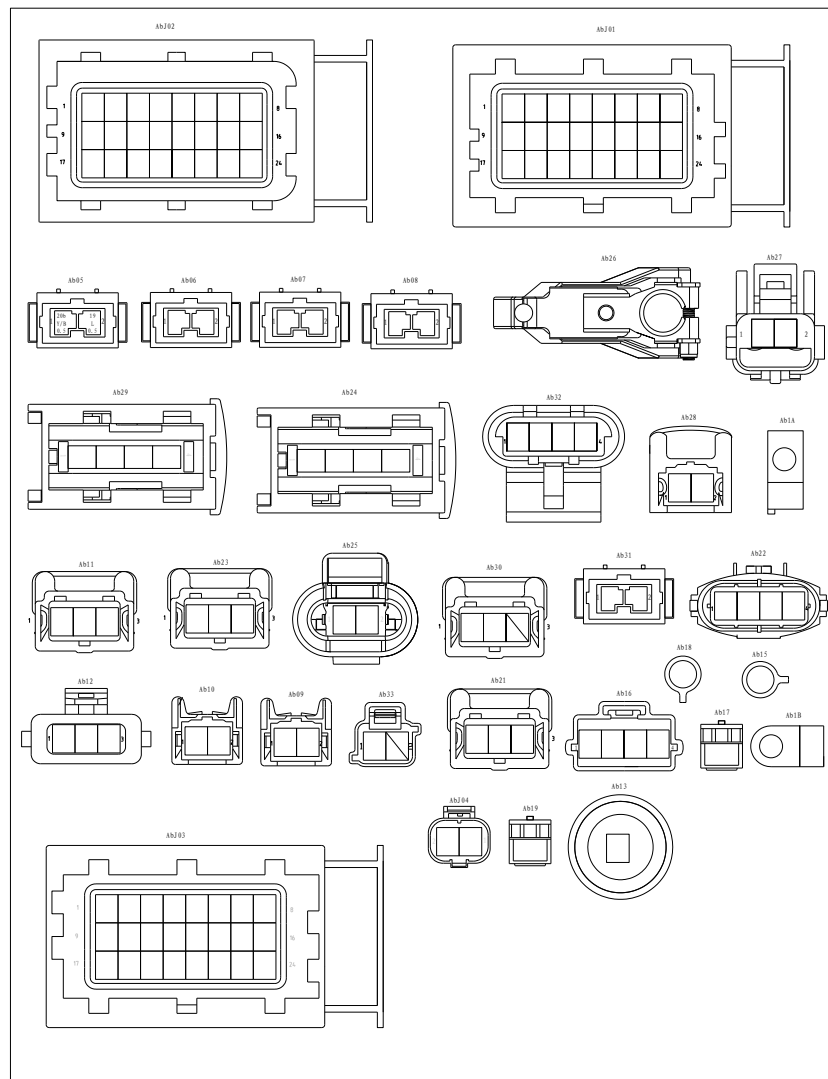

发动机线束 (1.5T 车型)

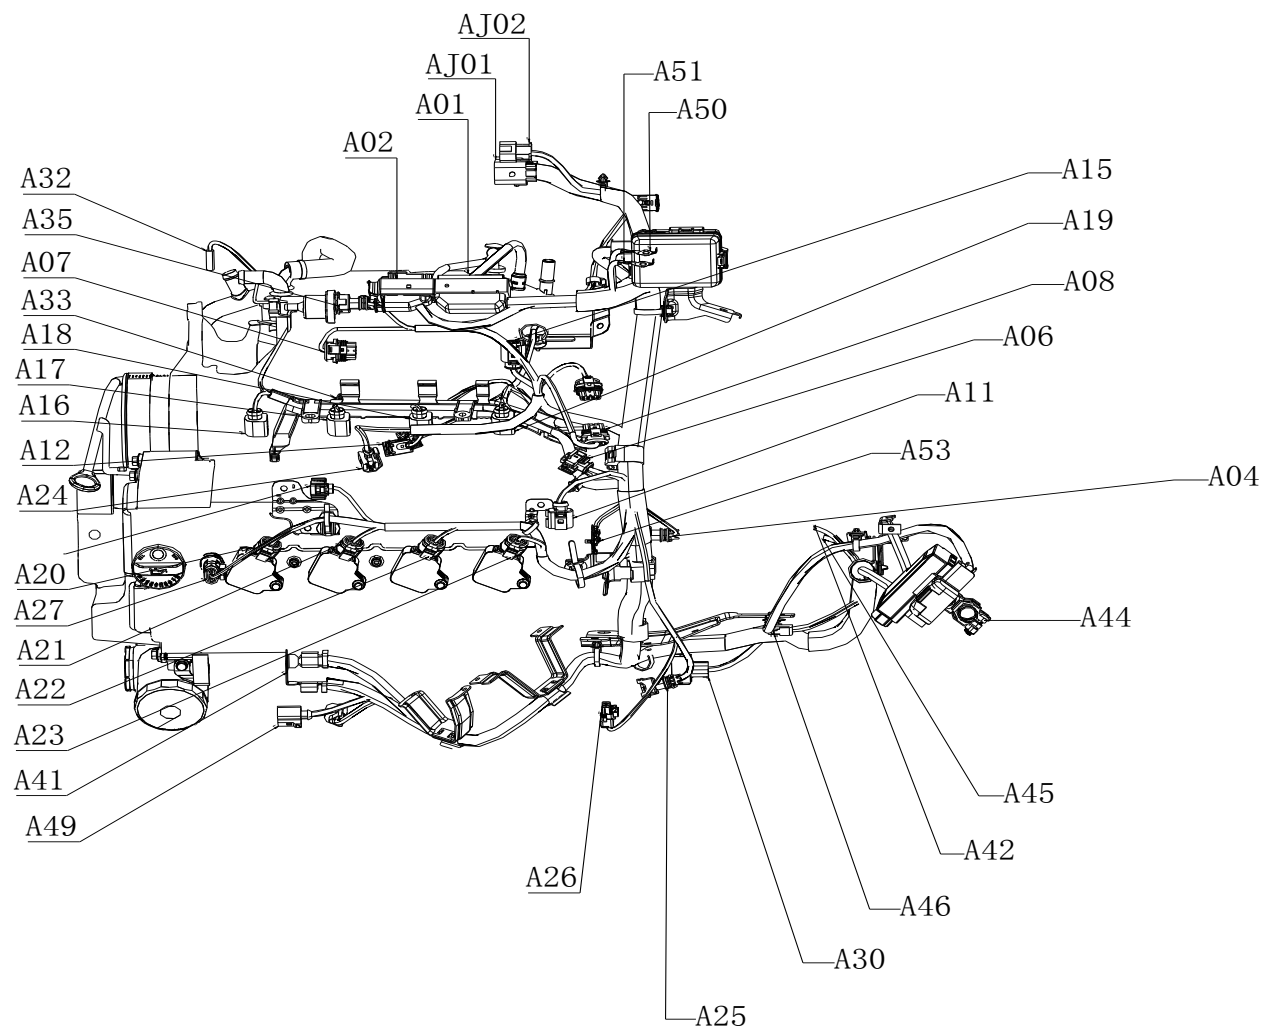

发动机线束（1.5TI 车型）				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
01	AJ01	接前舱线束 BJ06	1	
02	AJ02	接前舱线束 BJ04	1	
03	A01	接电喷 ECU	1	
04	A02	接电喷 ECU	1	
05	A16	接 1 号喷嘴	1	
06	A17	接 2 号喷嘴	1	
07	A18	接 3 号喷嘴	1	
08	A19	接 4 号喷嘴	1	
09	A20	接 1#点火线圈	1	
10	A21	接 2#点火线圈	1	
11	A22	接 3#点火线圈	1	
12	A23	接 4#点火线圈	1	
13	A32	接助力转向开关	1	
14	A41	接发电机 B 端	1	
15	A42	接发电机	1	
16	A36	接机油压力传感器	1	
	A15	接电子节气门	1	

发动机线束（1.5TI 车型）				
序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数量 Qty	备注 Rem
17	A42	接启动机端	1	
18	A43	接起动机	1	
19	A07	接进气歧管压力温度传感器	1	
20	A33	接冷却液循环泵	1	
21	A24	接燃油压力调节阀	1	
22	A27	接 ocv 电磁阀	1	
23	A49	接压缩机离合器	1	
24	A26	接涡轮增压器空气循环阀	1	
25	A25	接增压压力限压电磁阀	1	
26	A35	接碳罐控制阀	1	
27	A47	接 TCU	1	DCT 配置
28	A30	接上游氧传感器	1	
29	A45	接无刷电机控制器（倒车灯开关）	1	DCT（MT）
30	A43	接启动机	1	
31	A42	接启动机端	1	
32	A44	接蓄电池正极	1	

发动机线束（1.5TI 车型）

序号 No.	编码 Coding	名 称 Description	数 量 Qty	备注 Rem
33	A12	爆震传感器	1	
35	A46	接变速箱电机（空挡开关）	1	DCT 配置（MT 配置）
36	A40	接配电箱 B	1	
37	A39	接配电箱 A	1	
38	A38	接滤波电容	1	
39	A04	接发动机冷却液温度传感器	1	
40	A53	接搭铁 3	1	
41	A11	接凸轮轴位置传感器	1	
42	A06	接高压燃油压力传感器	1	
43	A10	接曲轴位置传感器	1	
44	A08	接进气总管压力温度传感器	1	
45	A48	接方向传感器	1	DCT 配置
46	A31	接下游氧传感器	1	
47	A50	接搭铁 1	1	
48	A51	接搭铁 2	1	
49	A34	接制动真空泵	1	DCT 配置
50	A54	接制动助力器压力传感器	1	DCT 配置

