


3. 12 发动机线束

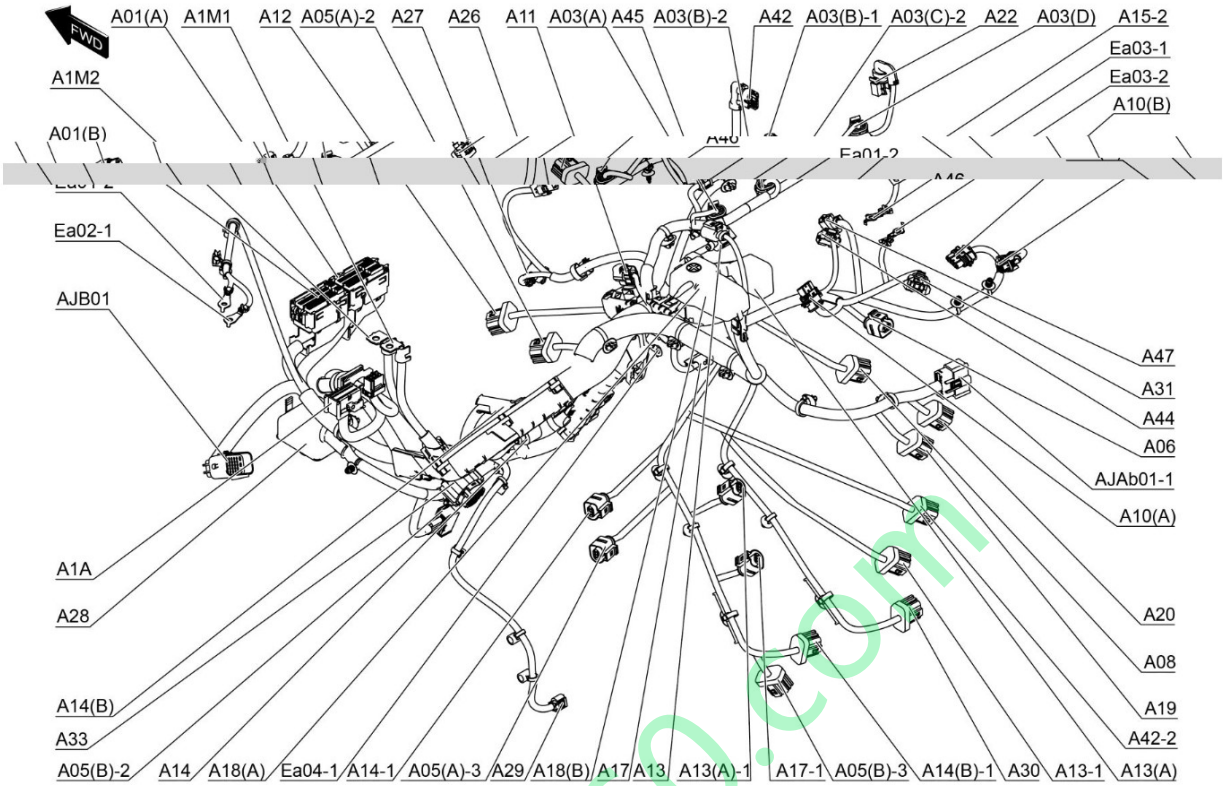

图

| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注 Rem |
|------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|--------|
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |        |
| 01         | A01(A)           | 接发动机 ECU A 口       |                |           |        |
| 02         | A1M1             | 接前舱配电箱保险 2 号       |                |           |        |
| 03         | A12              | 接机油压力传感器           |                |           |        |
| 04         | A05(A)-2         | 接前氧传感器             |                |           |        |
| 05         | A27              | 接增压压力限压电磁阀         |                |           |        |
| 06         | A26              | 接涡轮增压器空气循环阀        |                |           |        |
| 07         | A11              | 接发动机冷却液温度传感器       |                |           |        |
| 08         | A03(A)           | 接 1 点火线圈           |                |           |        |
| 09         | A45              | 接导电管               |                |           |        |
| 10         | A03(B)-2         | 接 2 点火线圈           |                |           |        |
| 11         | A42              | 接 GPF 压差传感器        |                |           |        |
| 12         | A03(B)-1         | 接 1 点火线圈           |                |           |        |
| 13         | A03(C)-2         | 接 3 点火线圈           |                |           |        |
| 14         | A22              | 接 OCV 电磁阀          |                |           |        |
| 15         | A03(D)           | 接 4 点火线圈           |                |           |        |
| 16         | A15-2            | 接滤波电容              |                |           |        |
| 17         | Ea03-1           | 接 3 搭铁             |                |           |        |
| 18         | Ea03-2           | 接 3 搭铁             |                |           |        |
| 19         | A10(B)           | 接进气歧管温度压力传感器       |                |           |        |
| 20         | A46              | 接碳罐控制阀             |                |           |        |

| 图          |                  |                    |                |           |        |
|------------|------------------|--------------------|----------------|-----------|--------|
| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数量<br>Qty | 备注 Rem |
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |           |        |
| 21         | A47              | 接高压油泵              |                |           |        |
| 22         | A31              | 接制动真空压力传感器         |                |           |        |
| 23         | A44              | 接碳罐脱附压力传感器         |                |           |        |
| 24         | A06              | 接电子节气门             |                |           |        |
| 25         | AJAb01-1         | 接发动机小线             |                |           |        |
| 26         | A10(A)           | 接进气总管压力温度传感器       |                |           |        |
| 27         | A20              | 接空挡开关              |                |           |        |
| 28         | A08              | 接凸轮轴位置传感器          |                |           |        |
| 29         | A19              | 接倒档开关              |                |           |        |
| 30         | A42-2            | 接 GPF 压差传感器        |                |           |        |
| 31         | A13(A)           | 接发电机 B+            |                |           |        |
| 32         | A13-1            | 接发电机励磁端            |                |           |        |
| 33         | A30              | 接制动真空泵             |                |           |        |
| 34         | A14(B)-1         | 接启动机正极             |                |           |        |
| 35         | A05(B)-3         | 接后氧传感器             |                |           |        |
| 36         | A17-1            | 接机械压缩机             |                |           |        |
| 37         | A13(A)-1         | 接发电机 B+            |                |           |        |
| 38         | A13              | 接发电机励磁端            |                |           |        |
| 39         | A17              | 接机械压缩机             |                |           |        |
| 40         | A18(B)           | 接蓄电池正极桩头           |                |           |        |

| 图          |                  |                    |                |            |        |
|------------|------------------|--------------------|----------------|------------|--------|
| 序 号<br>No. | 零件编号<br>Part No. | 名 称<br>Description |                | 数 量<br>Qty | 备注 Rem |
|            |                  | 中 文<br>Chinese     | 英 文<br>English |            |        |
| 41         | A29              | 接方向传感器             |                |            |        |
| 42         | A05(A)-3         | 接前氧传感器             |                |            |        |
| 43         | A14-1            | 接起动机磁场             |                |            |        |
| 44         | Ea04-1           | 接 4 搭铁             |                |            |        |
| 45         | A18(A)           | 接蓄电池正极桩头           |                |            |        |
| 46         | A14              | 接起动机磁场             |                |            |        |

|    |          |              |  |  |  |
|----|----------|--------------|--|--|--|
| 47 | A05(B)-2 | 接后氧传感器       |  |  |  |
| 48 | A33      | 接 DCT 变速箱穿缸件 |  |  |  |
| 49 | A14(B)   | 接起动机正极       |  |  |  |
| 50 | A28      | 接 TCU        |  |  |  |
| 51 | A1A      | 接前舱配电箱 A     |  |  |  |
| 52 | AJB01    | 接前舱线束        |  |  |  |
| 53 | Ea02-1   | 接 2 搭铁       |  |  |  |
| 54 | Ea01-2   | 接 1 搭铁       |  |  |  |
| 55 | A01(B)   | 接发动机 ECU B 口 |  |  |  |
| 56 | A1M2     | 接前舱配电箱保险 2 号 |  |  |  |

www.car60.com

