






# 8、仪表板线束 I

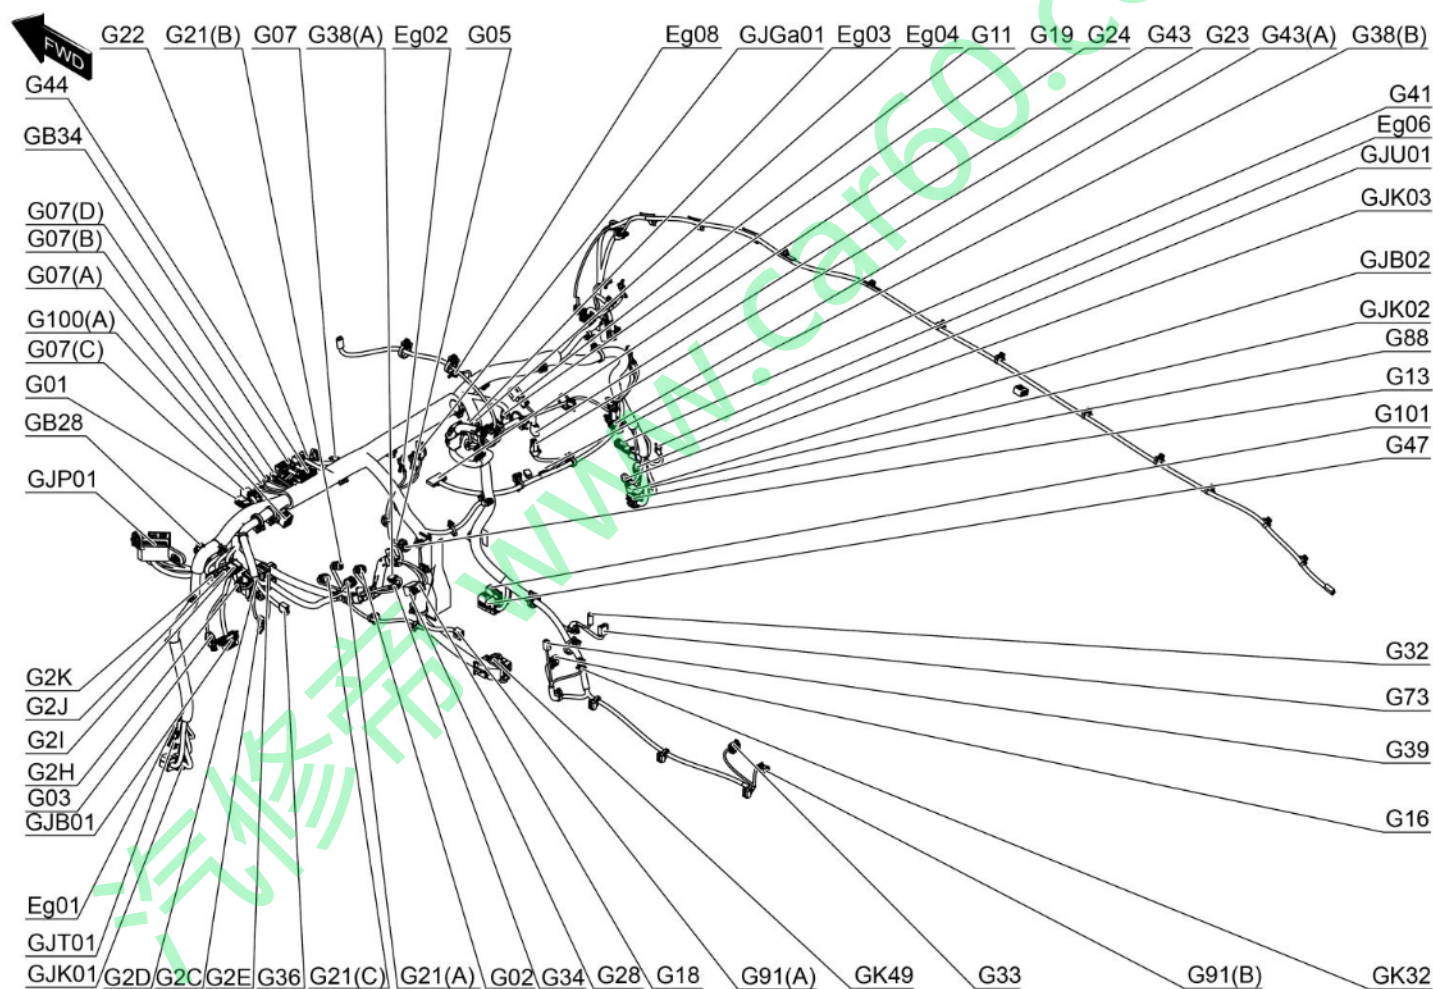

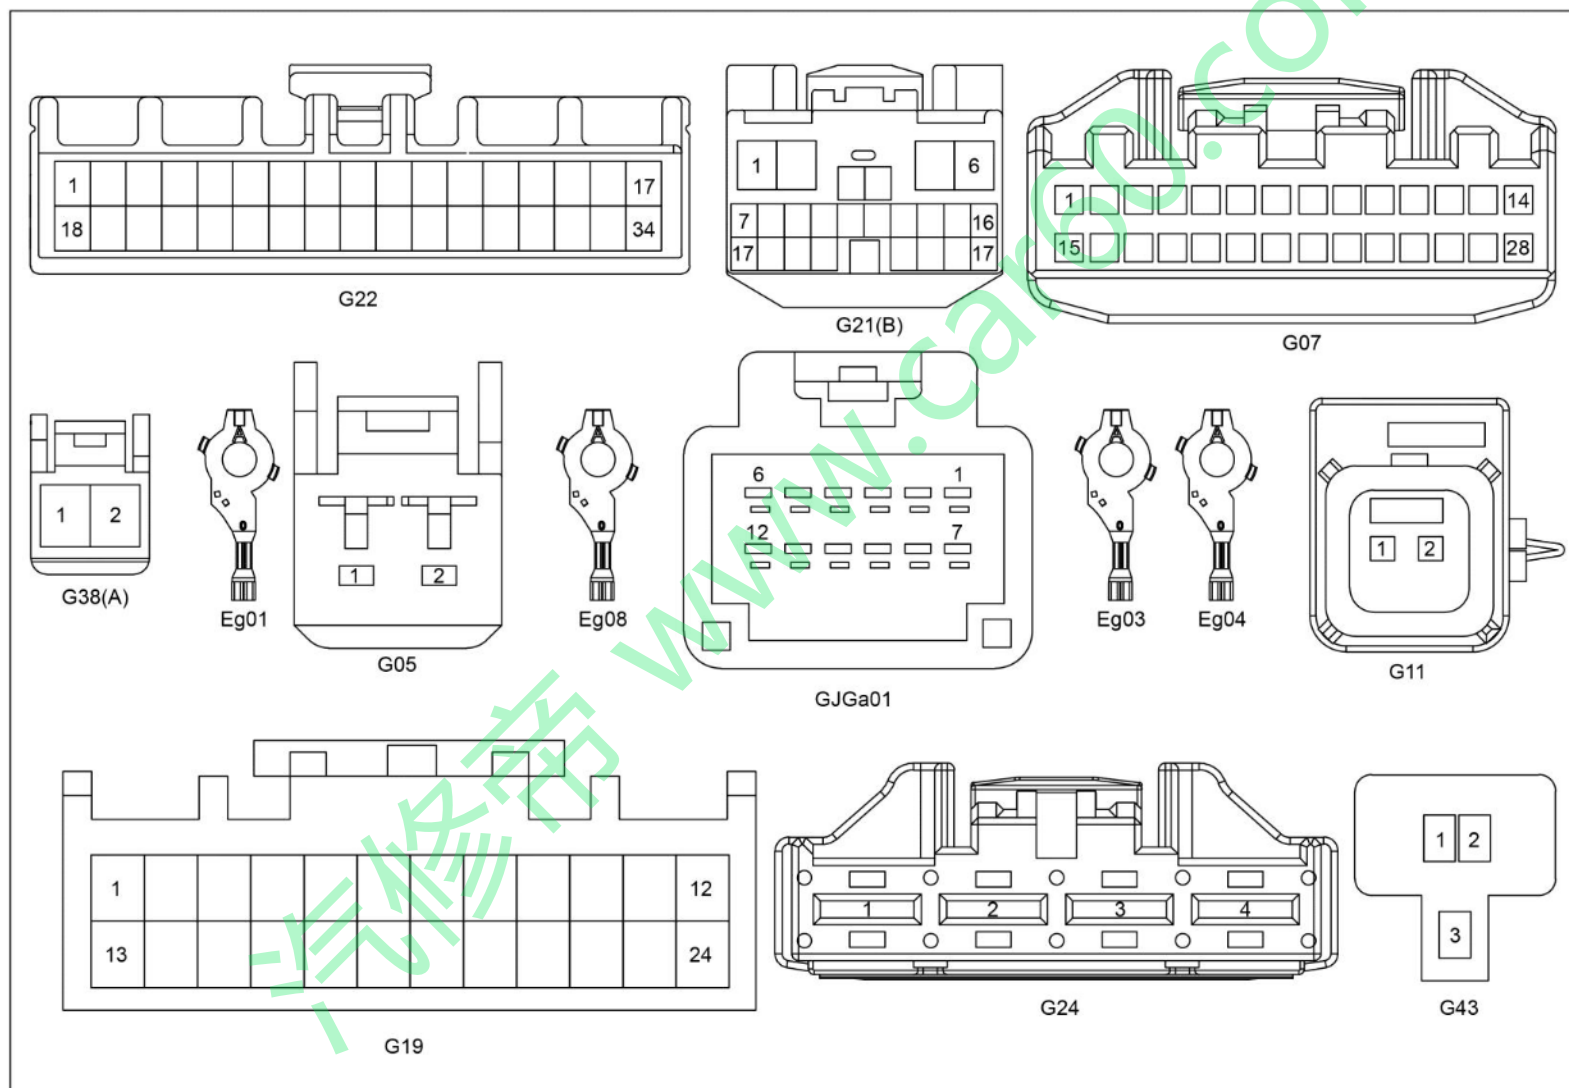


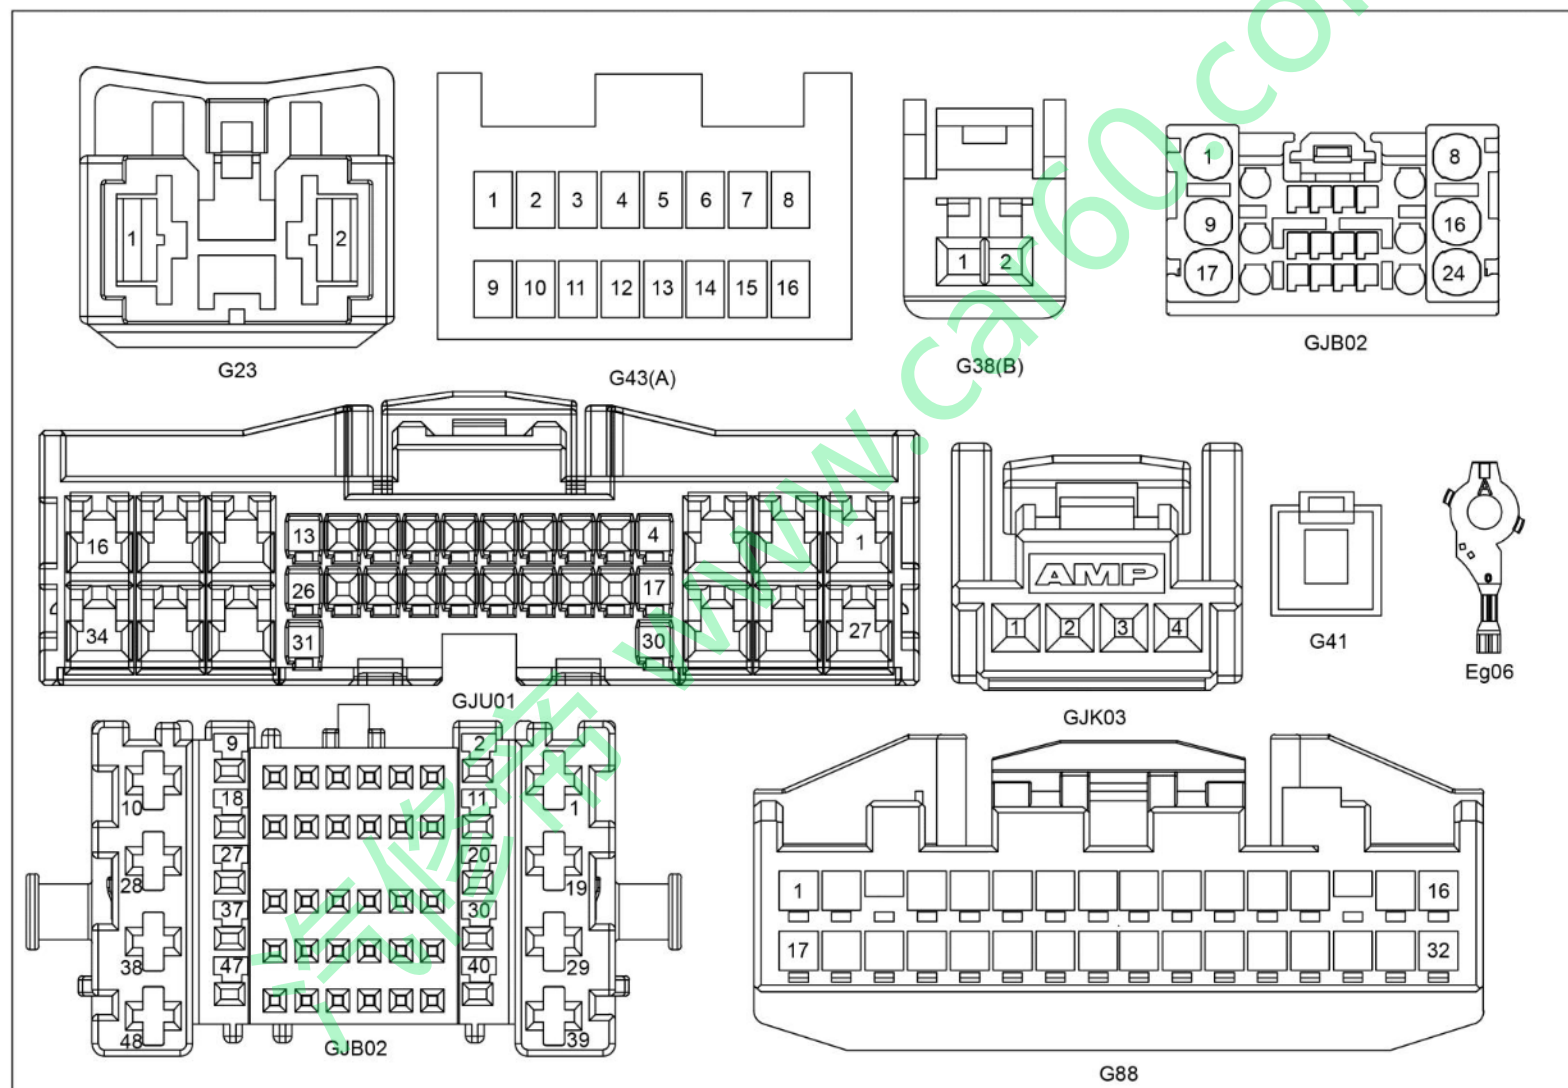


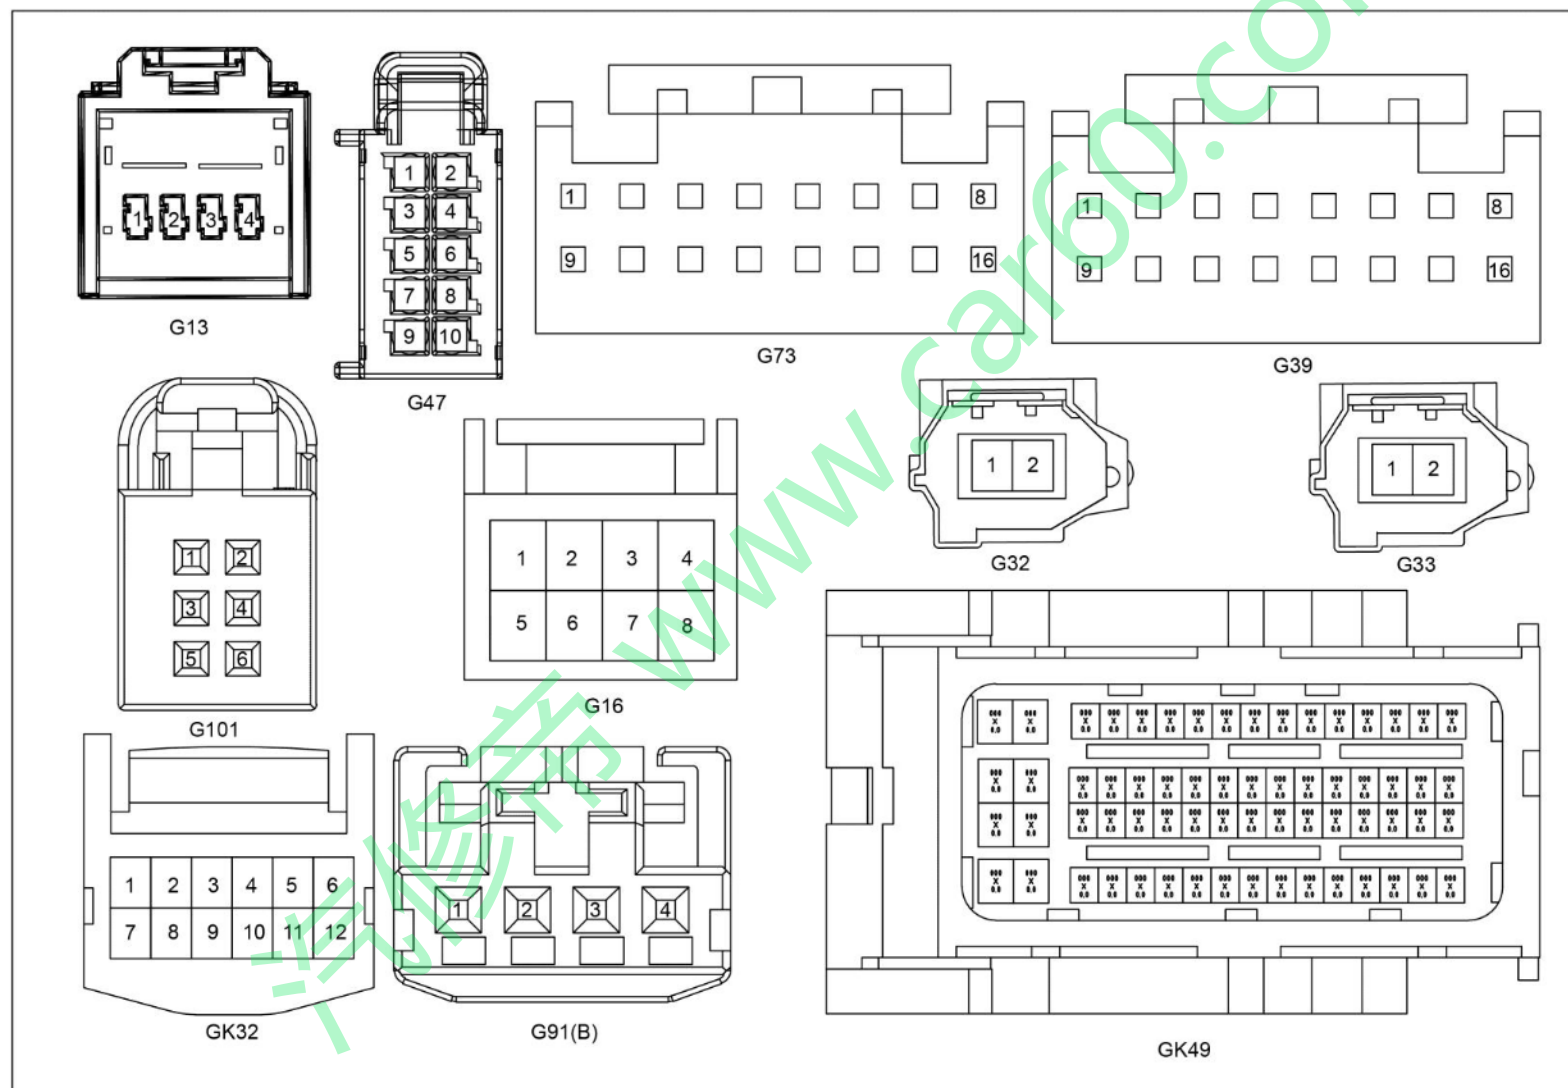


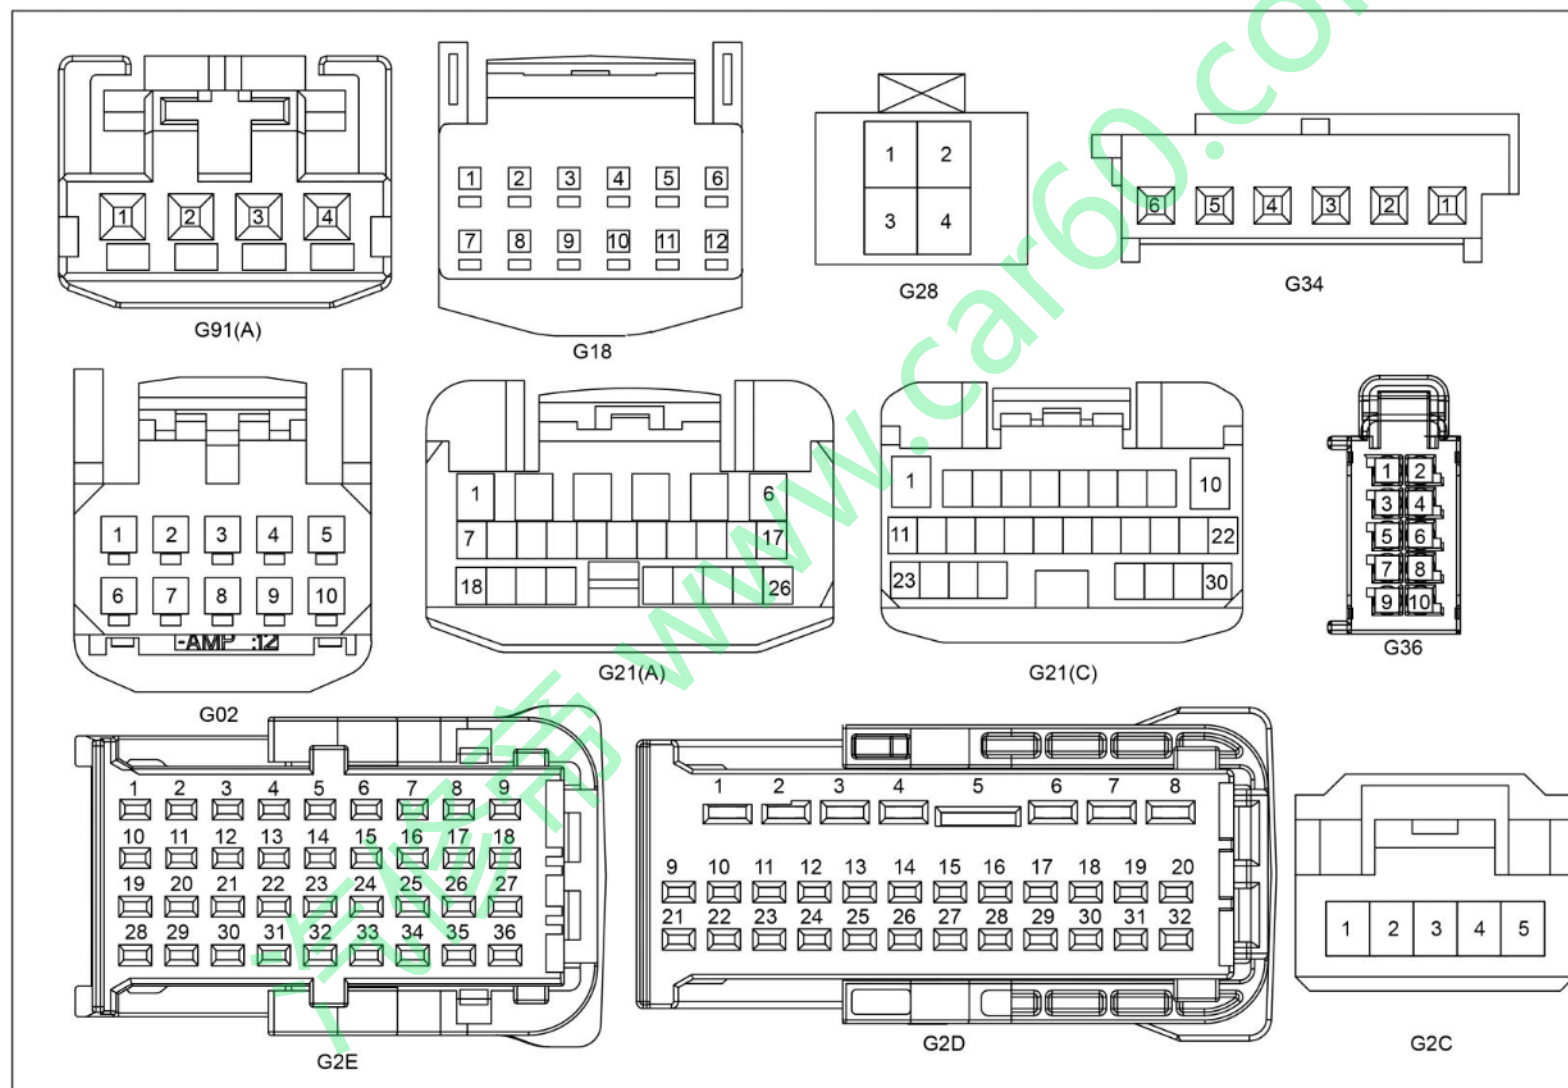



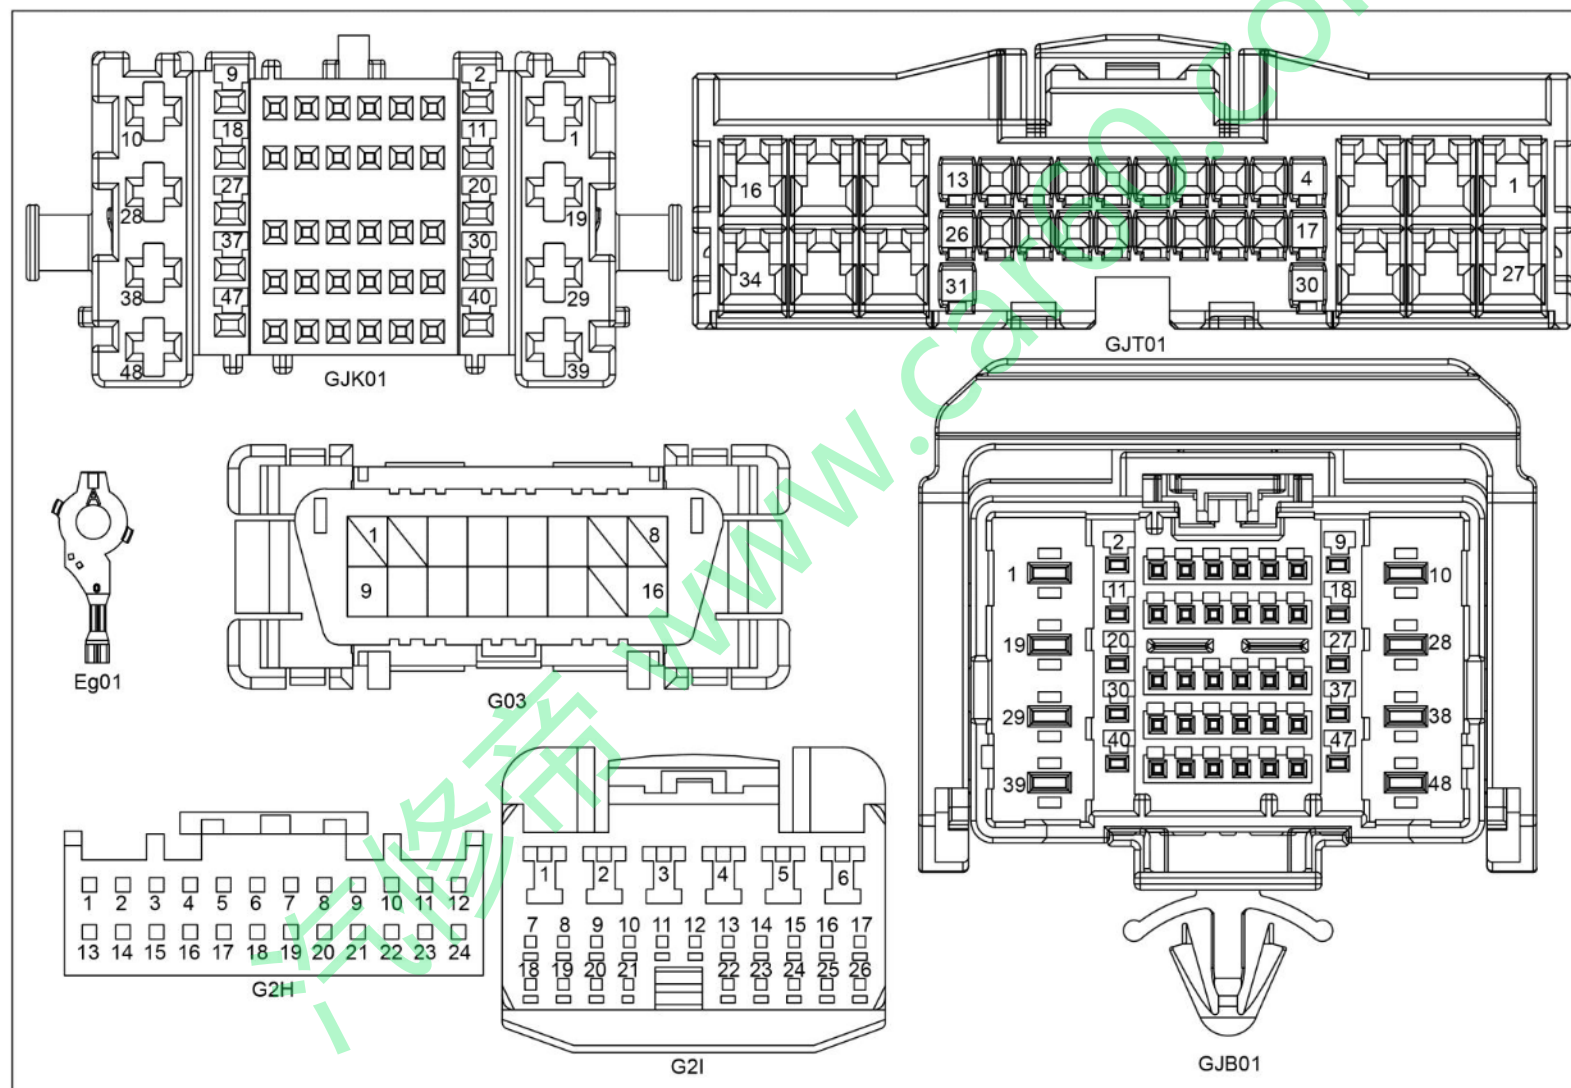

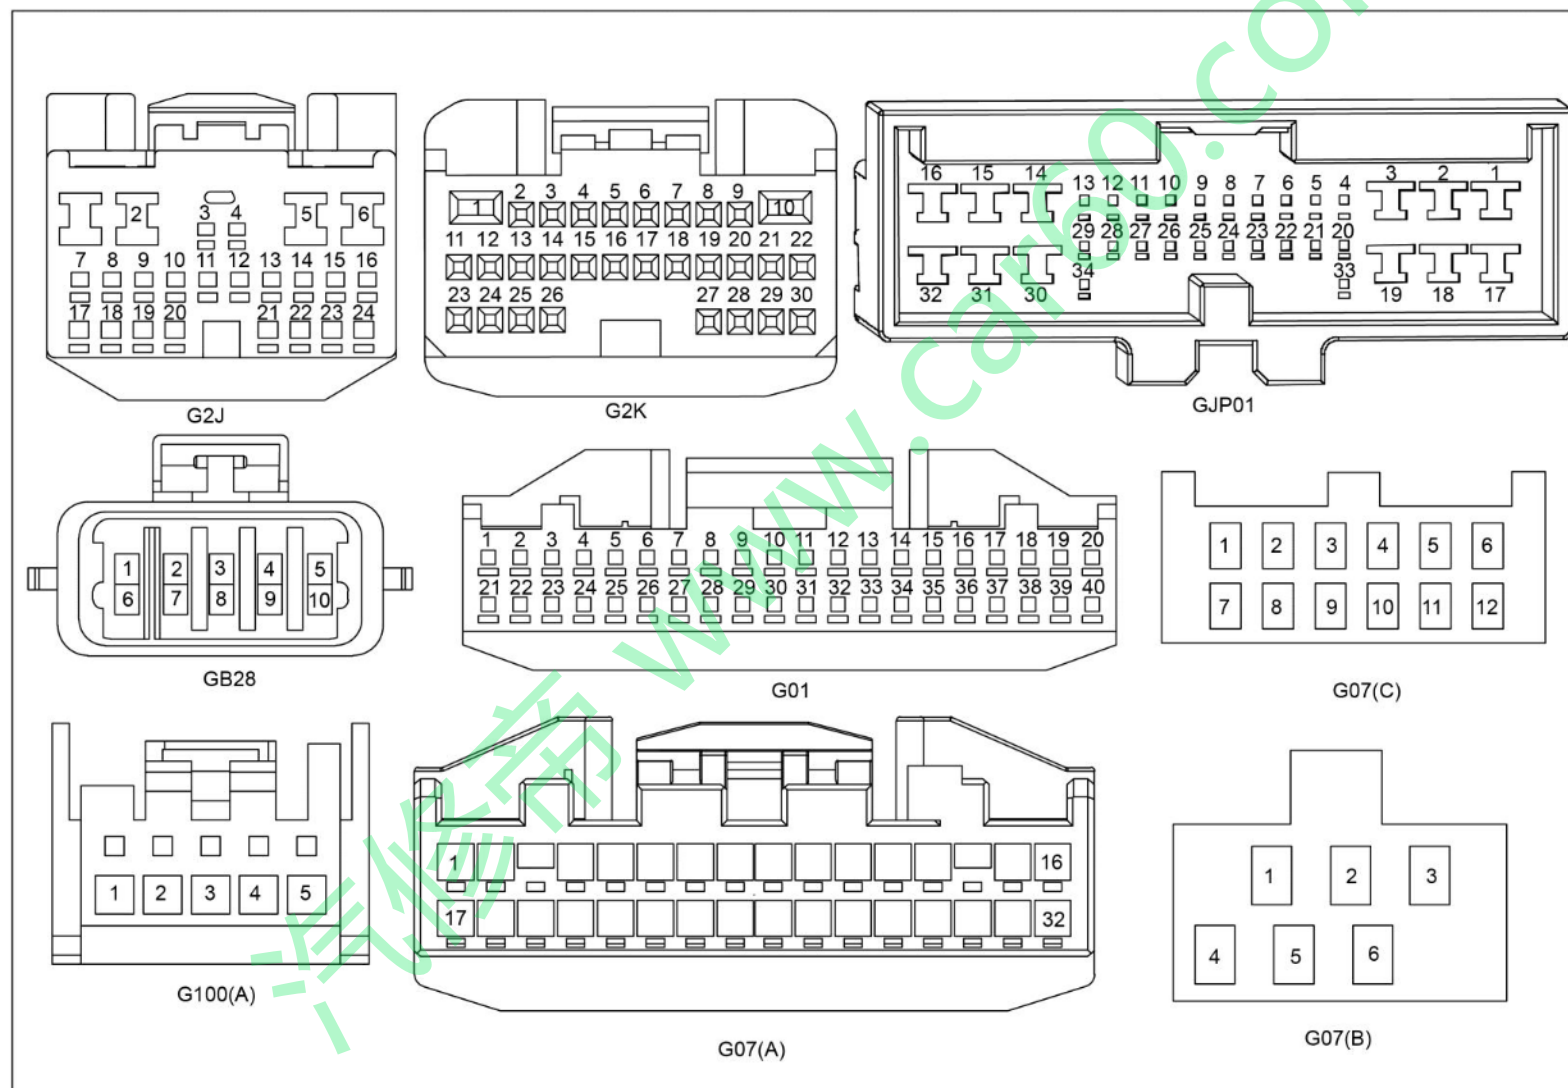


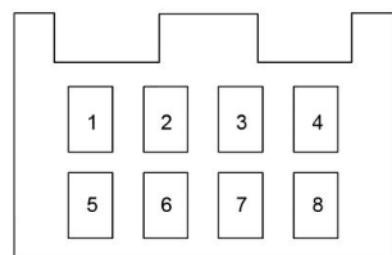

G07(D)



GB34

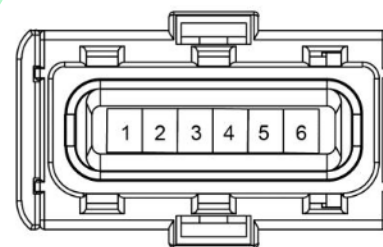

G44



图					
序号 No.	零件编号 Part No.	名 称 Description		数量 Qty	备注 Rem
		中 文 Chinese	英 文 English		
01	G22	接空调小线			
02	G21(B)	接自动空调面板 控制器 B			
03	G07	接收音机			
04	G38(A)	接左脚部氛围灯			
05	Eg02	接 2#搭铁			
06	G05	接室内温度传感 器			
07	Eg08	接 8#搭铁			
08	GJGa01	接仪表线束 1			
09	Eg03	接 3#搭铁			
10	Eg04	接 4#搭铁			
11	G11	接 PAB			
12	G19	接网关控制器			
13	G24	接前鼓风机调速 模块			
14	G43	接备用电源			
15	G23	接鼓风机			
16	G43(A)	接收音机电源模 块			

**电路图册**

17	G38(B)	接副驾脚步氛围灯			
18	G41	接天线放大器电源			
19	Eg06	接 6#搭铁			
20	GJU01	接右前门线束 1			
21	GJK03	接地板线束			
22	GJB02	接仪表线束 2			
23	GJK02	接地板线束 2			
24	G88	接路试终端			
25	G13	接 DAB			
26	G101	接音量旋钮			
27	G47	接中控台开关组			
28	G32	接前部磁卡探测天线总成			
29	G73	接模式开关			
30	G39	接档位传感器 (自复位式)			
31	G16	接启动按钮			
32	GK32	接 EPB 开关			
32	G91(B)	接后排 USB			
33	G33	接中部磁卡探测天线总成			
34	GK49	接整车控制器			
35	G91(A)	接前排 USB			
36	G18	接时钟弹簧			
37	G28	接制动灯开关			

**电路图册**

38	G34	接转角传感器			
39	G02	接组合开关			
40	G21(A)	接空调控制器 A □			
41	G21(C)	接空调控制器 C □			
42	G36	接灯光开关组			
43	G2E	接仪表配电盒 E □			
44	G2C	接仪表配电盒 C □			
45	G2D	接仪表配电盒 D □			
46	GJK01	接地板线束 1			
47	GJT01	接左前门线束 1			
48	Eg01	接 1#搭铁			
49	GJB01	接前舱线束			
50	G03	接诊断口			
51	G2H	接 BCM H □			
52	G2I	接 BCM I □			
53	G2J	接 BCM J □			
54	G2K	接 BCM K □			
55	GJP01	接顶棚线束			
56	GB28	接制动传感器			
57	G01	接组合仪表			
58	G07(C)	接主机 M7			
59	G100(A)	接 PAD 旋转电机			

电路图册

60	G07(A)	接主机 M1			
61	G07(B)	接主机 M5			
62	G07(D)	接主机 M6			
63	GB34	接 PTC 风加热器			
64	G44	接加速踏板传感器			

汽修帝 www.car60.com