


		带ECU的ABS液压调节器接地/电源	
C0161	ABS制动灯开关电路故障	带ECU的ABS液压调节器 带ECU的ABS液压调节器接地/电源	
C0245	轮速传感器频率故障	轮速传感器 轮速传感器电路 轮速传感器齿圈	
C0550	ABS ECU故障	蓄电池 带ECU的ABS液压调节器电源及搭铁 带ECU的ABS液压调节器	
C0800	电压超出范围	蓄电池 带ECU的ABS液压调节器电源及搭铁 带ECU的ABS液压调节器	
C1001	CAN总线故障	整车CAN网络 带CAN线的ABS ECU	
U1000	CAN网络故障	整车CAN网络 带CAN线的ABS ECU	

6 元件位置图

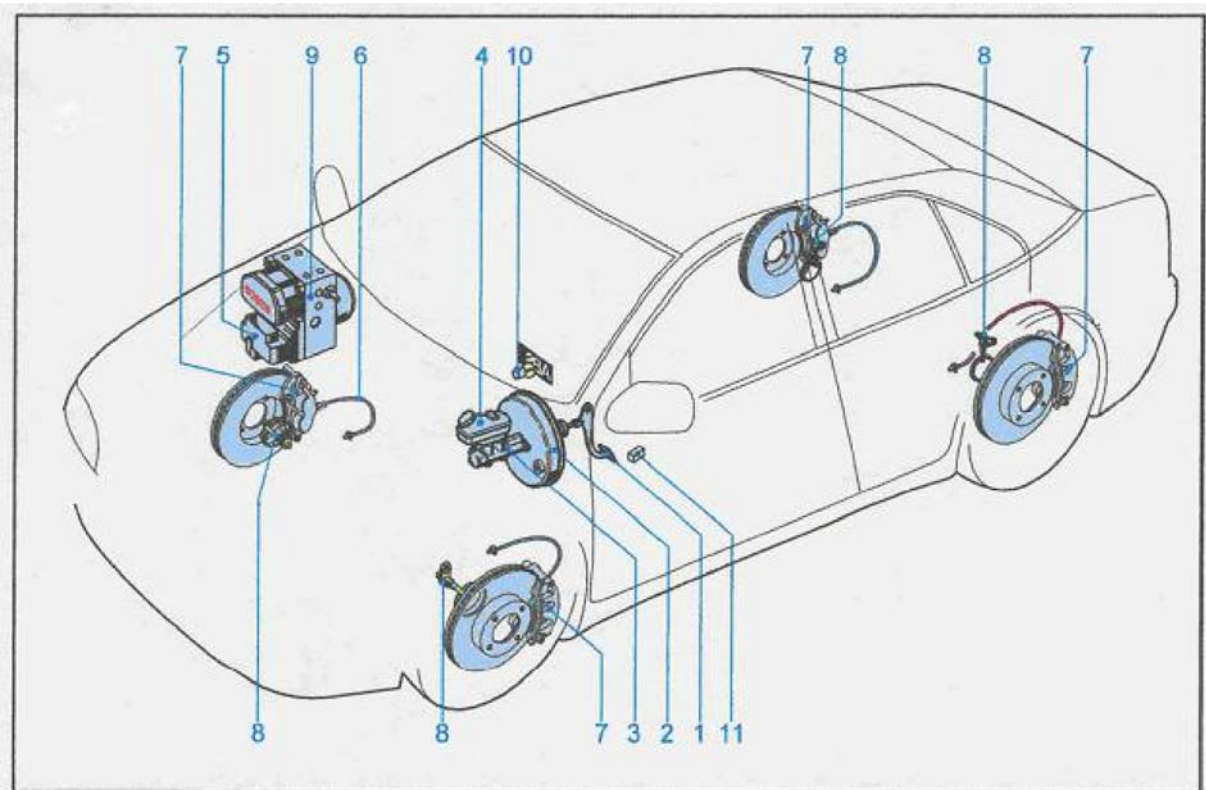

图例

- | | |
|------------------------|---------------|
| (1) 制动踏板 | (7) 带制动器的制动轮缸 |
| (2) 真空助力器 | (8) 轮速传感器 |
| (3) 制动主缸 | (9) 液压调节器 |
| (4) 制动液储液罐 | (10) ABS警告灯 |
| (5) ABS控制单元(固定在液压调节器上) | (11) 诊断座 |
| (6) 制动软管 | |